

คู่มือการใช้งานและติดตั้ง
เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ ELSPET Music Feeder
จัดทำโดย

บริษัท เอ็นเอสพีซี จำกัด



ดูคลิปแนะนำการใช้งานที่
www.hykithailand.com/manual



ข้อมูลทางเทคนิค


ชื่อรุ่น	เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ ELSPET Music Feeder
รหัสรุ่น	CPDBL239
ขนาด	353 x 219 x 372 มิลลิเมตร
น้ำหนัก	1800 กรัม
ความจุ	4 ลิตร
วัสดุ	Food Grade ABS
สี	ขาว
Power Supply	AC110V – 220V Output DC5V 1A
ประเภทอาหาร	เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-10 มิลลิเมตร
ลำโพง	4 Europe
ไมโครโฟน	-29 ถึง -35 DBV/PA
การเชื่อมต่อ Wi-Fi	2.4G
การเชื่อมต่อ APP	iOS 8 หรือใหม่กว่า, Android 4.3 หรือใหม่กว่า

คำแนะนำการใช้งาน

- วางเครื่องบนพื้นเรียบ ตั้งตรง ไม่เอียง
- ควรเปลี่ยนถุงดูดความชื้นเป็นประจำ
- ควรรักษาภายในถังเก็บอาหารให้แห้งและตรวจสอบสภาพอาหารอยู่เสมอ
- อย่าใช้อาหารชนิดอื่นนอกจากอาหารประเภทแห้งเพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องฯ และอาจส่งผลต่อความปลอดภัย
- เครื่องฯเหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดกลางถึงเล็ก น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
- ไม่แนะนำให้ใช้กับสัตว์เลี้ยงอายุต่ำกว่า 3 เดือน
- เก็บสายไฟให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงกัดสายไฟขาด
- ทำความสะอาดเครื่องฯ เป็นประจำ


อุปกรณ์ที่มีในกล่อง

- เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ 1 เครื่อง
- หัวชาร์จ 1 ชิ้น
- สายชาร์จ USB C to USB 1 เส้น

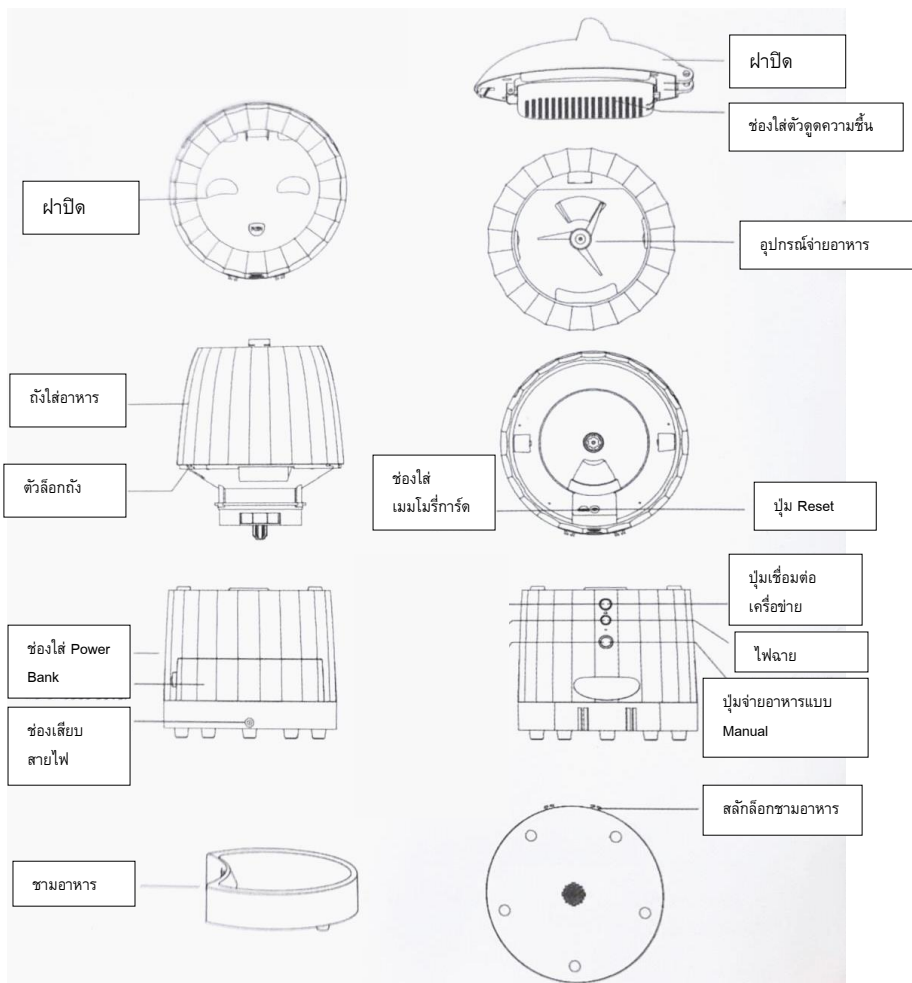


ขั้นตอนการเปิดใช้งาน

1. เปิดฝาปิดด้านบนและหยิบอุปกรณ์ออก

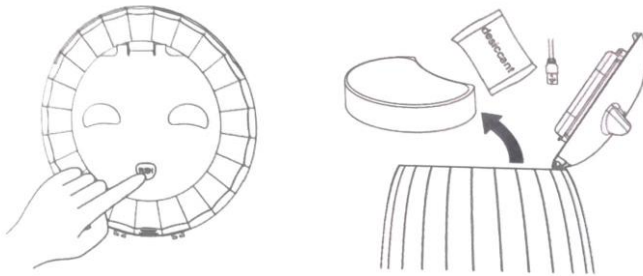

2. เสียบสายไฟเข้าช่องเสียบด้านหลัง

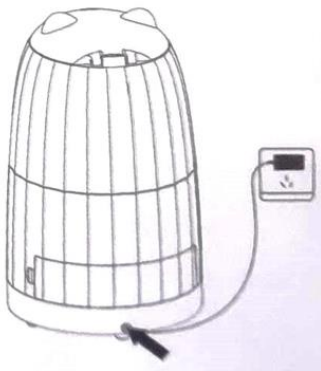

3. ติดตั้งชามอาหารเข้ากับตัวเครื่องฯ



4. ใส่อาหารในถังเก็บอาหาร



5. ใส่ถาดดูดความชื้น



6 เชื่อมต่อเครื่องฯ เข้ากับ APP เริ่มต้นโดยการกดปุ่มด้านล่างข้างไว้นาฬิกาไฟกระพริบ



เชื่อมต่อ APP สำหรับใช้งาน

1. สแกน QR Code ด้านล่าง หรือ

ค้นหา APP “ELSPET” ใน

Google Play Store และ App Store



Register

Thailand

Email Address

Get Verification Code

4 ใส่ข้อมูลตามช่อง และ กด Get Verification Code

2. เชื่อมต่อ Wi-Fi ประเภท 2.4G

บนอุปกรณ์มือถือหรือ tablet ที่ต้องการ

Enter verification code

5. ใส่ verification code 6 หลัก ที่ถูกส่งเข้ามือถือหรือ อีเมล

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
0	<	

Set Password

Password must contain 6-20 characters, including alphabets and numbers

Completed

6. ตั้งพาสเวิร์ด

q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m
.123 space Done

My home

Welcome Home

Set your name location for more information >





All Devices Living Room Master Bedroom ...

7. กด Add Device


No devices, please add





Add Device

Home Smart Me

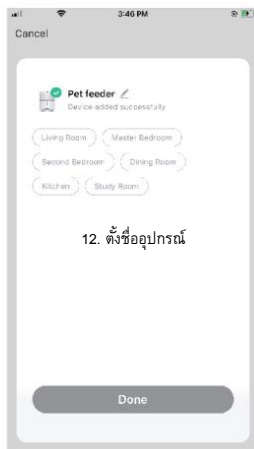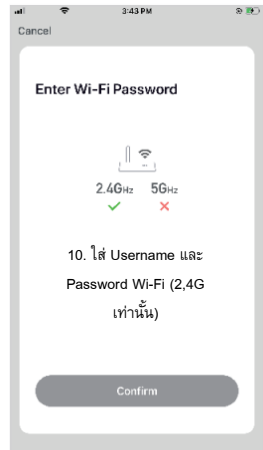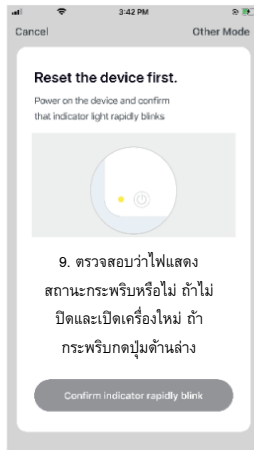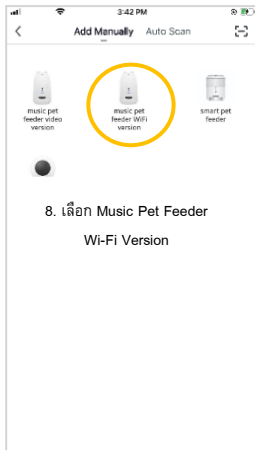


การใช้งาน App

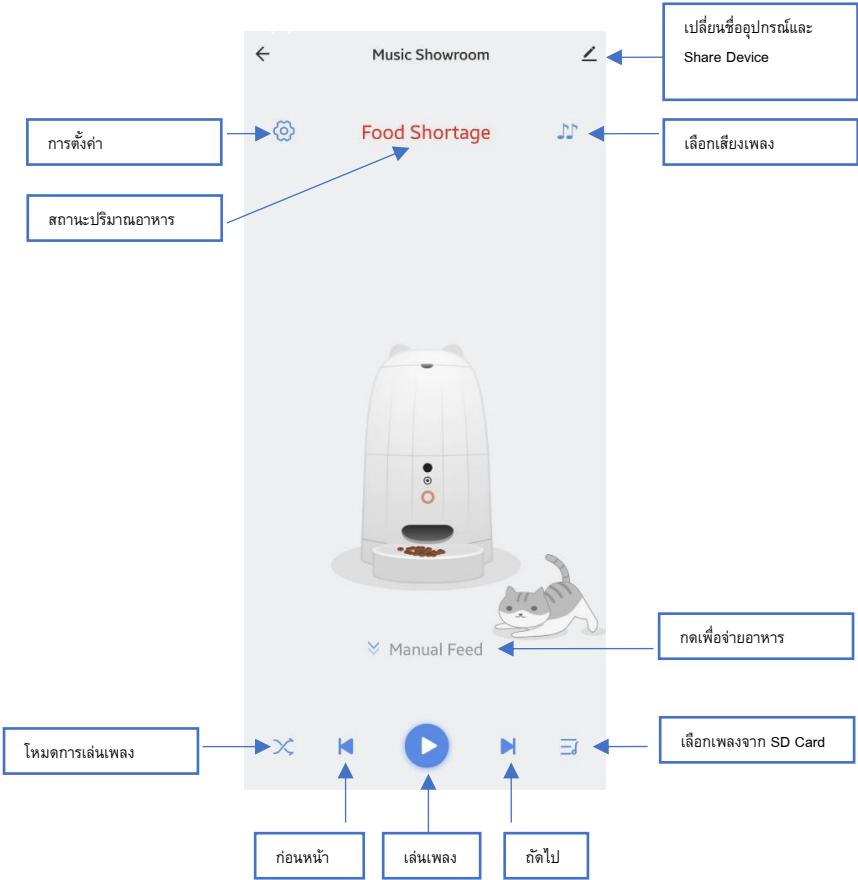

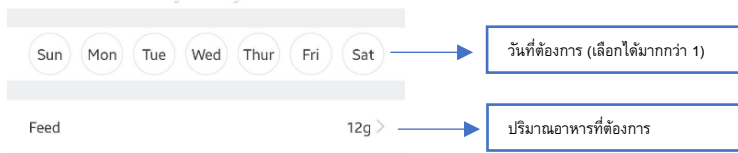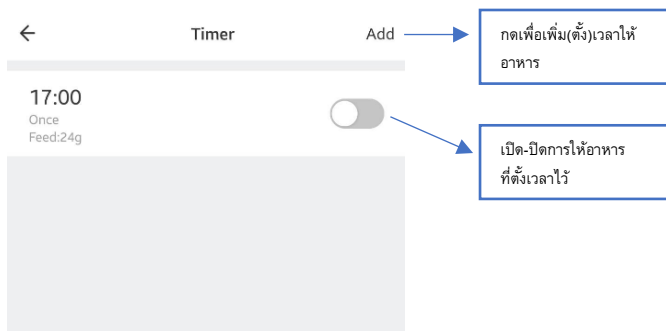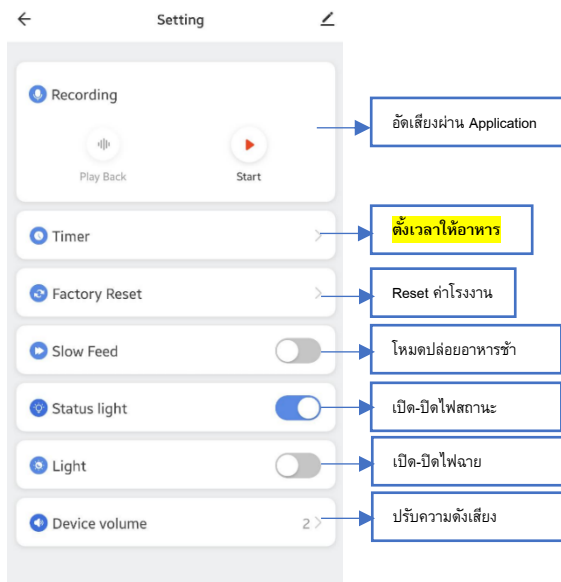


ถอดฝาและเปิดช่องความชื้นออก

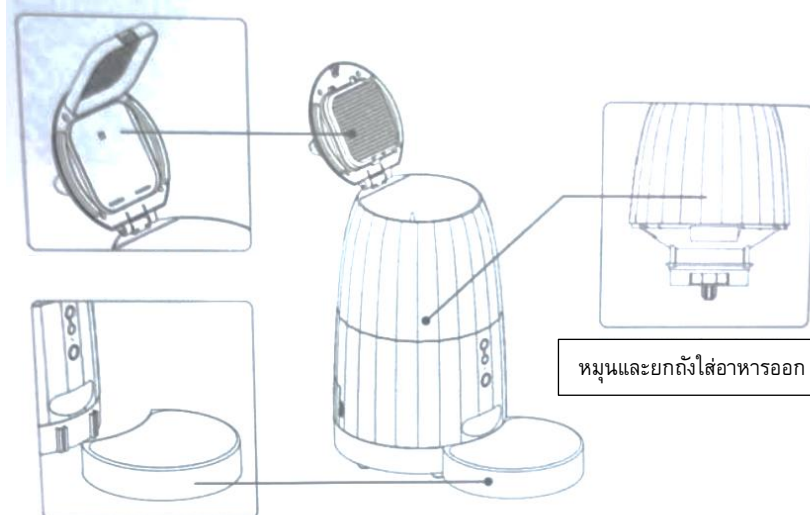

หมูนและยกถึงใส่อาหารออก

ตั้งถาดขึ้นเพื่อถอดชามออก

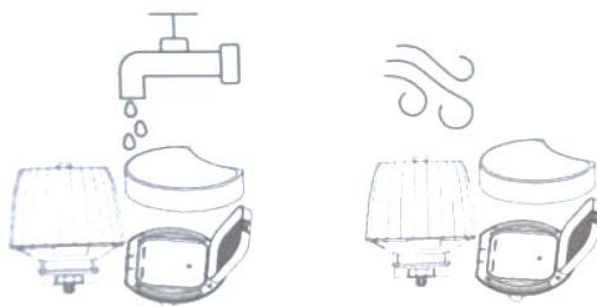

ล้างน้ำและรอให้แห้งก่อนทำการประกอบ

HYKI