



# SP-1100

Conference Camera

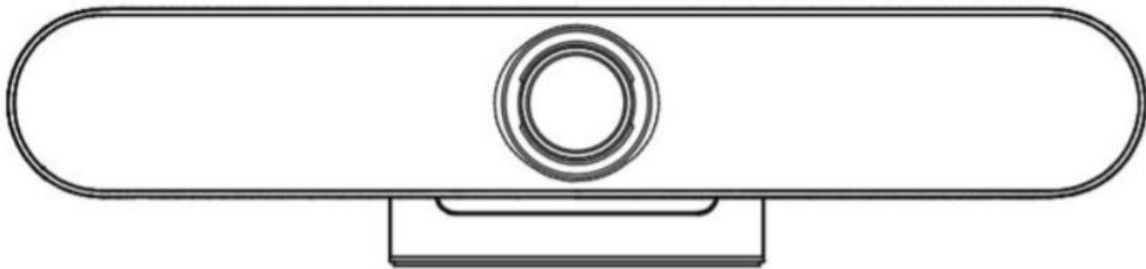


## Interfaces and Buttons – ปุ่มและช่องเชื่อมต่อของอุปกรณ์

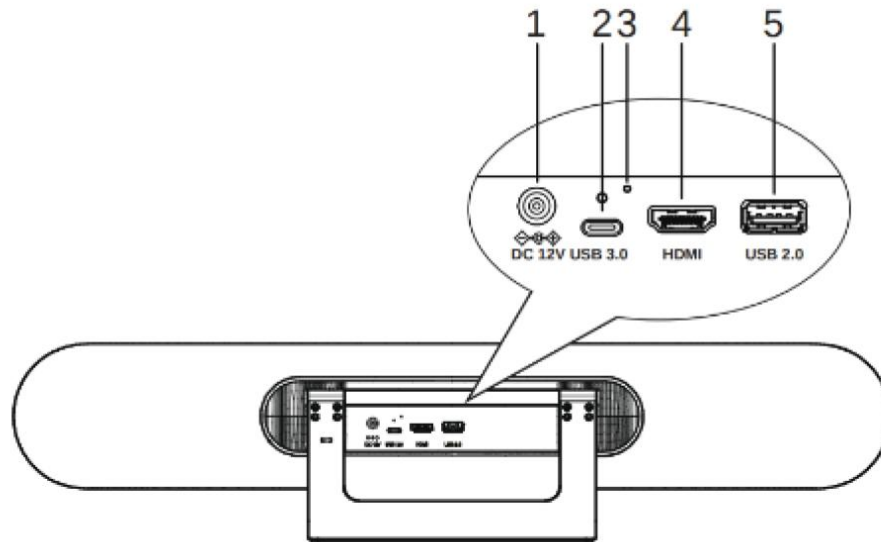

หมายเลข	รายละเอียด
1	ช่องต่อไฟเลี้ยงให้อุปกรณ์
2	ช่อง USB 3.0 แบบ type C
3	ช่องรีเซ็ตอุปกรณ์
4	ช่อง HDMI
5	ช่อง USB 2.0 แบบ type A

## Remote control – รีโมทคอนโทรล

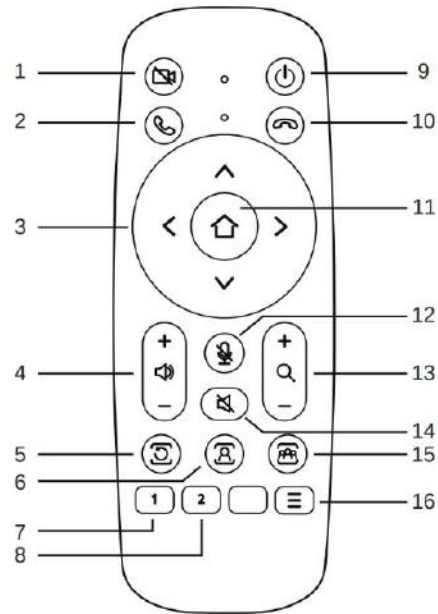


1	กดเพื่อปิดการแสดงภาพของกล่อง กดอีกครั้งเพื่อกลับมาใช้งาน
2	กดเพื่อโทรออก
3	กดเพื่อหมุนกล่อง ขึ้น ลง ซ้าย ขวา กดปุ่มรูปบ้านเพื่อกลับมาตำแหน่ง <b>home</b>
4	กดเพื่อเพิ่มเสียง ลดเสียง
5	กดเพื่อออกจากโหมดใช้งานกล่องหมุนตามอัตโนมัติ
6	กดเพื่อใช้งานโหมดหมุนตามเสียง
7	ปุ่ม <b>preset 1</b> กดค้างเพื่อบันทึกตำแหน่ง กด 1 ครั้ง เพื่อเรียกใช้งาน preset 1 ที่บันทึกไว้
8	ปุ่ม <b>preset 2</b> กดค้างเพื่อบันทึกตำแหน่ง กด 1 ครั้ง เพื่อเรียกใช้งาน preset 2 ที่บันทึกไว้
9	กดค้างเพื่อเข้าสู่โหมด <b>stand by</b> กด 1 ครั้ง เพื่อออกจากโหมด <b>stand by</b>
10	กดเพื่อวางสาย
11	กดเพื่อหมุนกล่องกลับมาตำแหน่ง <b>home</b> หรือกดเพื่อยืนยันตัวเลือก
12	กดเพื่อ ปิด-เปิด เสียงไมโครโฟน
13	ปุ่ม <b>zoom</b> กด + เพื่อ <b>zoom in</b> / กด - เพื่อ <b>zoom out</b>
14	กดเพื่อ ปิด-เปิด เสียงลำโพง
15	กดเพื่อเปิดใช้งาน โหมด <b>auto frame</b>
16	กดเพื่อเข้าหน้าเมนู <b>OSD</b> และ ออกจากหน้าเมนู <b>OSD</b>

## Menu OSD – รายละเอียดหน้าจอเมนู


### 1. MENU – เมนู

กด เมนูที่รีโมท จะปรากฏหน้าจอ OSD ตามรูป กดปุ่มขึ้น ลง เพื่อเลื่อนตัวเลือก กดปุ่ม **HOME** ยืนยันตัวเลือก เพื่อเข้าไปในเมนูย่อย

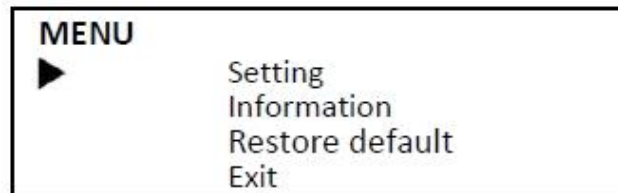

### 2. Setting – ตั้งค่า

กดเลื่อนมาที่ **Setting** และ กดปุ่ม **HOME** จะปรากฏเมนูย่อย ของ Setting ตามรูปด้านล่าง

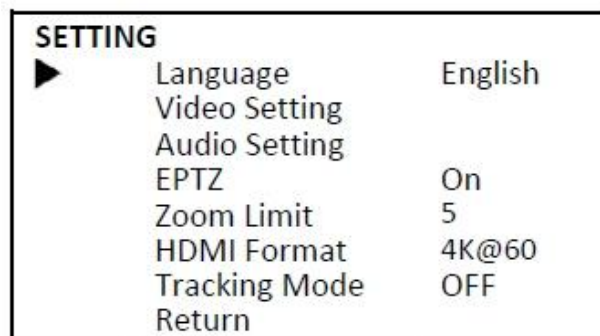

**Language** – เมนูภาษา : English, Chinese & Francais.

**Video Setting** – ตั้งค่าวิดีโอ : ตั้งค่าเป็น 2D/NR, 3D/NR, เปิดโหมด WDR, Flip-H, OSD Mirroring.

**Audio Setting** – ตั้งค่าเสียง : เปิดโหมด 3A , และตั้งค่า Mic

**EPTZ**: On, Off.

**Zoom Limit** – ตั้งค่าการซูม : 1.5x, 2x, 3x, 4x, 5x.

**HDMI Format** – ตั้งค่าความละเอียด : 1080P@60, 1080P@50, 1080P@30, 4K@30.


**Tracking Mode** – ตั้งค่า โหมด tracking : Off - ปิด, Participants – หมุนตามผู้เข้าร่วม , Speaker- หมุนตามเสียง.

**Tracking Effect** – ตั้งค่าเอฟเฟคการ tracking : Smooth – หมุนกล้องต่อเนื่อง, Instant Switch – หมุนตัววัตถุไปตำแหน่งที่ tracking ทันที (Effective only in Tracking Mode – ใช้ได้เฉพาะ tracking mode).

**Tracking Speed** - ตั้งค่าความเร็วการ tracking : Slow – ช้า, Normal – ปกติ, Fast เร็ว (Effective only in Tracking Mode - ใช้ได้เฉพาะ tracking mode).

### 3. Information – ข้อมูลของอุปกรณ์

จะแสดงรุ่นกล้อง เวอร์ชันและวันที่ ของอุปกรณ์

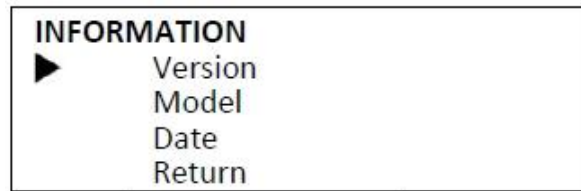

### 4. Restore default – กลับค่ากล้องไปค่าเดิมจากโรงงาน



จะมีตัวเลือก: Yes หรือ No เพื่อยืนยันการกลับค่ากล้องไปเป็นค่าเดิมจากโรงงาน