




	 <p><b>* สำคัญ</b>  <b>ควรเก็บไว้กับกุญแจ</b></p> <p><b>Register card</b>                  การ์ด Setting เข้าโหมดตั้งค่า,ลบ</p>
	 <p><b>คีย์การ์ด</b>                  ใช้แทนกุญแจ (บันทึกได้สูงสุด 20 ใบ)</p>


**โหมดตั้งค่า** : ทุกครั้งที่ทำรายการใดๆ ต้องเข้าสู่โหมดนี้

<p><b>★ การเข้าโหมดการตั้งค่า ด้วย Register card</b></p> <p>1. กดปุ่มสตาร์ท จนหน้าจอขึ้นรูปบัตร  <b>หากหน้าจอขึ้นตัวเลข ให้กดปุ่มสตาร์ทค้างอีกครั้ง</b></p> <p>2. ทาบ Register card → หน้าจอ-ขึ้น ST</p>	
--	--


**การเซ็ทรหัส/คีย์การ์ด**


<p><b>① การตั้ง/เปลี่ยน รหัสใหม่ ( ตั้งได้ 2 รหัส)</b></p> <p>1. เข้าโหมดการตั้งค่า ★</p> <p>2. กด * 1 ST → ST → รหัส → *</p> <p>(กรณีตั้งรหัสที่ 2 ให้กด * 2 ST → ST → รหัส → *)</p> <p>3. กดทวนรหัสซ้ำอีกครั้ง และกด *</p> <p>(การบันทึกนี้ จะทำให้รหัสเดิมในเครื่องถูกลบออกอัตโนมัติ)</p>	 <p><b>* 1 ST ST</b>                  (ไม่สามารถตั้งรหัสที่ตัวเลขซ้ำกัน 1111 หรือตัวเลขเรียงกัน 1234)</p>
--	--

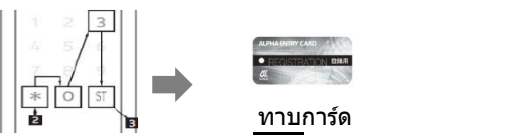
<p><b>② การบันทึก/เปลี่ยน คีย์การ์ด</b></p> <p>1. เข้าโหมดการตั้งค่า ★</p> <p>2. กด * 4 ST → ST → ทาบคีย์การ์ด</p> <p>3. กดปุ่มสตาร์ท</p> <p>(การบันทึกนี้ จะทำให้ข้อมูลคีย์การ์ดเดิมในเครื่องถูกลบออกอัตโนมัติ)</p>	 <p><b>* 4 ST ST</b></p>
--	--

<p><b>③ การเพิ่มคีย์การ์ด</b></p> <p>1. เข้าโหมดการตั้งค่า ★</p> <p>2. กด * 4 1 ST → ST → ทาบคีย์การ์ด</p> <p>3. กดปุ่มสตาร์ท</p> <p>(การบันทึกนี้ ข้อมูลคีย์การ์ดเดิมในเครื่องจะไม่ถูกลบออก)</p>	 <p><b>* 4 1 ST ST</b></p>
---	--

**การลบรหัส/คีย์การ์ด**

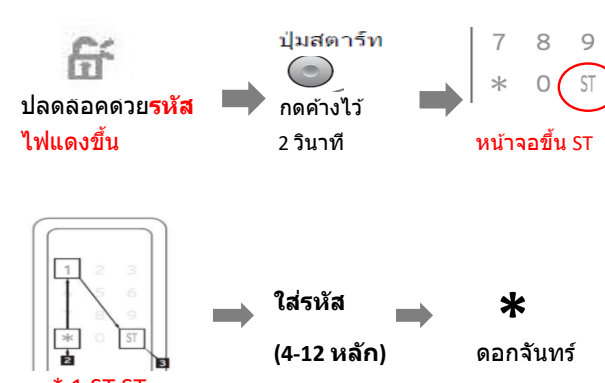
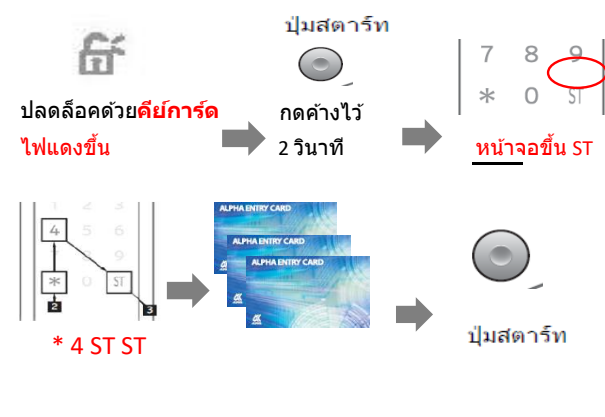
<p><b>④ การลบรหัส</b></p> <p>1. เข้าโหมดการตั้งค่า ★</p> <p>2. กด * 01 ST → ST → ทาบ Register card                  (รหัสที่ 1 และ 2 จะถูกลบออกทั้งหมด)</p>	 <p><b>* 01 ST ST</b>  <b>ทาบการ์ด</b></p>
---	--

<p><b>⑤ การลบคีย์การ์ด</b></p> <p>1. เข้าโหมดการตั้งค่า ★</p> <p>2. กด * 02 ST → ST → ทาบ Register card                  (คีย์การ์ดจะถูกลบออกทั้งหมด)</p>	 <p><b>* 02 ST ST</b>  <b>ทาบการ์ด</b></p>
---	--

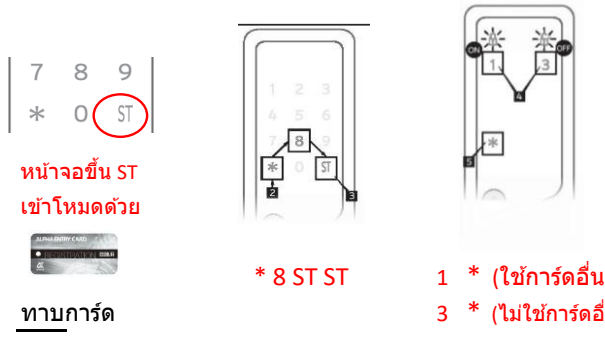
<p><b>⑥ การลบ ทั้งรหัสและคีย์การ์ด</b></p> <p>1. เข้าโหมดการตั้งค่า ★</p> <p>2. กด * 03 ST → ST → ทาบ Register card                  (รหัสและคีย์การ์ดถูกลบออกทั้งหมด)</p>	 <p><b>* 03 ST ST</b>  <b>ทาบการ์ด</b></p>
--	--

**การเปลี่ยนรหัส/คีย์การ์ด โดยไม่ใช้ Register card**

**\*\* สำหรับผู้เช่าที่ทราบรหัส หรือมีคีย์การ์ด แต่ไม่มี Register card \*\***

<p><b>⑦ การตั้ง/เปลี่ยนรหัสใหม่ ด้วยรหัสที่มีอยู่</b> <b>เข้าโหมดการตั้งค่าด้วยรหัส</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปลดล็อคประตูด้วย "รหัส"</li> <li>2. ระหว่างที่ ไฟแดงขึ้น กดปุ่มสตาร์ทค้าง 2 วินาที</li> <li>3. หน้าจอ-ขึ้น ST</li> </ol> <p><b>ปฏิบัติตาม ข้อ ① การตั้ง/เปลี่ยน รหัสใหม่</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กด * 1 ST → ST → รหัส → *</li> <li>(กรณีรหัสที่ 2 ให้กด * 2 ST → ST → รหัส → *)</li> <li>2. กดทวนรหัสซ้ำอีกครั้ง และกด *</li> </ol> <p>(การเข้าโหมดการตั้งค่าด้วยรหัส ใช้สำหรับเปลี่ยนรหัส และ เปิดฝาแบตเตอรี่เท่านั้น)</p>	 <p>ปุ่มสตาร์ท กดค้างไว้ 2 วินาที</p> <p>ปลดล็อคด้วยรหัส ไฟแดงขึ้น</p> <p>หน้าจอขึ้น ST</p> <p>ใส่รหัส (4-12 หลัก)</p> <p>* 1 ST ST</p> <p>* ดอกจันทร์</p>
<p><b>⑧ การบันทึก/เปลี่ยนคีย์การ์ด ด้วยการ์ดที่บันทึกอยู่</b> <b>เข้าโหมดการตั้งค่าด้วยคีย์การ์ด</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปลดล็อคประตูด้วย "คีย์การ์ด"</li> <li>2. ระหว่างที่ ไฟแดงขึ้น กดปุ่มสตาร์ทค้าง 2 วินาที</li> <li>3. หน้าจอ-ขึ้น ST</li> </ol> <p><b>ปฏิบัติตาม ข้อ ②/③ การเปลี่ยน/เพิ่ม คีย์การ์ด</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เปลี่ยนการ์ด : กด * 4 ST → ST → ทาบคีย์การ์ด</li> <li>เพิ่มการ์ด : กด * 41 ST → ST → ทาบคีย์การ์ด</li> <li>2. กดปุ่มสตาร์ท</li> </ol> <p>(การเข้าโหมดการตั้งค่าด้วยการ์ด ใช้สำหรับเปลี่ยน, เพิ่มการ์ด และ เปิดฝาแบตเตอรี่เท่านั้น)</p>	 <p>ปุ่มสตาร์ท กดค้างไว้ 2 วินาที</p> <p>ปลดล็อคด้วยคีย์การ์ด ไฟแดงขึ้น</p> <p>หน้าจอขึ้น ST</p> <p>* 4 ST ST</p> <p>ปุ่มสตาร์ท</p>

**การใช้การ์ดอื่นๆ ที่ไม่ใช่การ์ด ALPHA**

<p><b>⑨ เช็ทเครื่องให้เปิดรับการ์ดอื่นๆ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ลบข้อมูลคีย์การ์ดในเครื่อง ปฏิบัติตามข้อ ⑤ การลบการ์ด</li> <li>2. เข้าโหมดการตั้งค่า * ใช้ Register card เท่านั้น</li> <li>3. กด * 8 ST → ST</li> <li>4. กด 1 → * เปิดใช้การ์ดอื่นๆ กด 3 → * ปิดไม่ใช้การ์ดอื่นๆ</li> <li>5. บันทึกคีย์การ์ด ปฏิบัติตาม ข้อ ② การบันทึกคีย์การ์ด</li> </ol>	 <p>หน้าจอขึ้น ST เข้าโหมดด้วย</p> <p>* 8 ST ST</p> <p>ทาบการ์ด</p> <p>1 * (ใช้การ์ดอื่น) 3 * (ไม่ใช้การ์ดอื่น)</p>
---	---

**การเปลี่ยนถ่านแบตเตอรี่**

**\*\* เมื่อมีไฟเตือนควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ทันที \*\***

<p><b>การเปลี่ยนถ่านแบตเตอรี่</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เข้าโหมดการตั้งค่า *</li> <li>โดย Register card , รหัส , คีย์การ์ด</li> <li>2. กดปุ่มสตาร์ทค้างไว้ จนกระทั่งไฟรูปแบตเตอรี่โชว์ขึ้น</li> <li>3. กดปุ่มเล็กใต้ฝาและดันเปิดออก (ต้องกดปุ่มฝา ในขณะที่ไฟเตือนแบตเตอรี่สว่าง)</li> <li>4. แกะกล่องใส่ถ่านออก เปลี่ยนถ่าน (ถ่าน AA ALKALINE 4 ก้อน)</li> </ol>	 <p>ปุ่มสตาร์ท กดค้างไว้</p> <p>หน้าจอขึ้น ST เข้าโหมดตั้งค่า</p> <p>รูปถ่านโชว์</p> <p>กดปุ่มด้านล่างและ ดันออก</p> <p>แกะถ่านออก ใส่ถ่านใหม่</p>
--	--