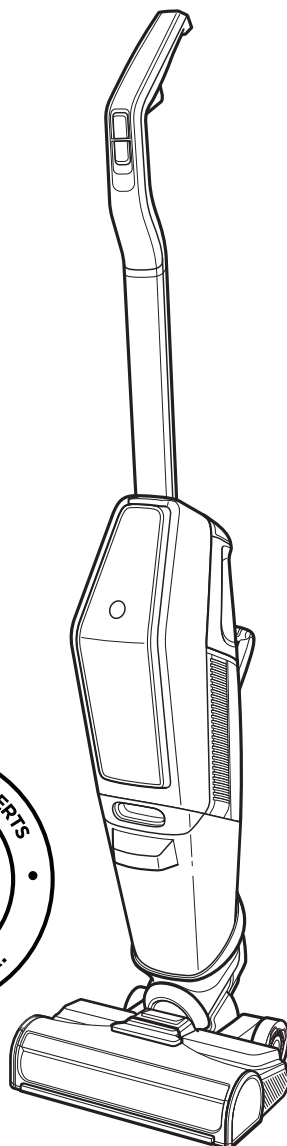


Bissell®

CROSSWAVE X7 CORDLESS 2955N SERIES

คู่มือการใช้งาน

ส่วนประกอบ.....	3
อุปกรณ์ภายในกล่อง.....	3
การประกอบ.....	4
การชาร์จแบตเตอรี่.....	4
การเลือกสูตรน้ำยาและแปรงให้เหมาะกับพื้นผิว.....	5
การเติมน้ำและน้ำยาในถังน้ำดี.....	6
การทำความสะอาดพื้น.....	7-8
การทำความสะอาดเครื่อง.....	9
ทำความสะอาดดูแลหลังการใช้งาน.....	10-11
การถอดผ้าจับ.....	12
อายุการใช้งานอุปกรณ์เสริม.....	13
วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น.....	14
รับประกันสินค้า.....	15



สแกน QR Code

เพื่อดูวิดีโอขั้นตอนการใช้งาน

Scan here to watch

step-by-step video instructions

คำแนะนำสำคัญด้านความปลอดภัย

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนเริ่มต้นการใช้งาน และควรทำตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด

⚠ คำเตือน กรุณาเชื่อมต่อสายดินทุกครั้ง

⚠ คำเตือน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในปัญหาเกี่ยวกับ ไฟฟ้าช็อตหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

- » เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปีและผู้มีอาการบาดเจ็บ บกพร่องทางร่างกายหรือผู้ที่ยังไม่ได้รับการแนะนำการใช้เครื่อง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน การทำความสะอาด และการซ่อมแซมเครื่อง
- » เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ใช่ของเล่นสำหรับเด็กควรเก็บให้ห่างไกลจากมือเด็กและดูแลสอดส่องป้องกันไม่ให้เด็กนำเครื่องไปใช้ในการเล่นสนุก
- » หากเกิดการเสียหายหรือชำรุดของสายไฟ ควรเปลี่ยนหรือซ่อมแซมกับผู้ผลิตและบริษัทที่จัดจำหน่ายเท่านั้น
- » ไม่ควรใช้งานเครื่องขณะจุ่มผ่านสายไฟฟ้าหรือสายสัญญาณต่างๆ
- » ขณะใช้งานเครื่องหรือทำความสะอาด ควรระวังไม่ให้มือ เล็บผม เสื้อผ้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปให้เข้าไปติดภายในเครื่อง
- » ไม่ควรใช้น้ำยาหรือของเหลวอื่นๆ กับเครื่อง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
- » ไม่ควรเสียบสายไฟทั้งไว้ขณะไม่ได้ต้องการใช้งานเครื่อง
- » ไม่ควรดัดแปลงสายดิน
- » แปรงแผนอาจเริ่มการทำงานอย่างไม่คาดคิด เพราะฉะนั้นควรถอดสายไฟก่อนทำความสะอาดหรือซ่อมแซมเครื่อง
- » ไม่ควรนำออกไปใช้ท่ามกลางฝนตก ควรเก็บในร่ม
- » เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ควรนำไปใช้เป็นของเล่น
- » ควรใช้ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้เท่านั้น
- » ควรทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตที่แนบมา
- » ไม่ควรใช้งานเมื่อสายไฟเกิดความเสียหายหรือชำรุด
- » ไม่ควรให้เครื่องโดนน้ำหรือของเหลวใดๆ
- » หากเครื่องไม่ทำงานอันเกิดจากสาเหตุ ตกพื้น ชำรุดเสียหายทั้งไว้กลางแจ้ง หรือตกน้ำ ไม่ควรพยายามใช้เครื่องหรือพยายาม

- » เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปีและผู้มีอาการบาดเจ็บ บกพร่องทางร่างกายหรือผู้ที่ยังไม่ได้รับการแนะนำการใช้เครื่อง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน การทำความสะอาด และการซ่อมแซมเครื่อง
- » เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ใช่ของเล่นสำหรับเด็กควรเก็บให้ห่างไกลจากมือเด็กและดูแลสอดส่องป้องกันไม่ให้เด็กนำเครื่องไปใช้ในการเล่นสนุก
- » หากเกิดการเสียหายหรือชำรุดของสายไฟ ควรเปลี่ยนหรือซ่อมแซมกับผู้ผลิตและบริษัทที่จัดจำหน่ายเท่านั้น
- » ไม่ควรใช้งานเครื่องขณะจุ่มผ่านสายไฟฟ้าหรือสายสัญญาณต่างๆ
- » ขณะใช้งานเครื่องหรือทำความสะอาด ควรระวังไม่ให้มือ เล็บผม เสื้อผ้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปให้เข้าไปติดภายในเครื่อง
- » ไม่ควรใช้น้ำยาหรือของเหลวอื่นๆ กับเครื่อง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
- » ไม่ควรเสียบสายไฟทั้งไว้ขณะไม่ได้ต้องการใช้งานเครื่อง
- » ไม่ควรดัดแปลงสายดิน
- » แปรงแผนอาจเริ่มการทำงานอย่างไม่คาดคิด เพราะฉะนั้นควรถอดสายไฟก่อนทำความสะอาดหรือซ่อมแซมเครื่อง
- » ไม่ควรนำออกไปใช้ท่ามกลางฝนตก ควรเก็บในร่ม
- » เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ควรนำไปใช้เป็นของเล่น
- » ควรใช้ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้เท่านั้น
- » ควรทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตที่แนบมา
- » ไม่ควรใช้งานเมื่อสายไฟเกิดความเสียหายหรือชำรุด
- » ไม่ควรให้เครื่องโดนน้ำหรือของเหลวใดๆ
- » หากเครื่องไม่ทำงานอันเกิดจากสาเหตุ ตกพื้น ชำรุดเสียหายทั้งไว้กลางแจ้ง หรือตกน้ำ ไม่ควรพยายามใช้เครื่องหรือพยายาม

⚠ คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการติดไฟ ไฟฟ้าช็อต หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจากการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนใดๆ ตรวจสอบกระบอกด้านหน้าของแปรงหมุนให้เข้าล็อกถูกต้องก่อนเปิดเครื่อง

⚠ คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือปัญหาไฟฟ้าช็อต หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ควรใช้เครื่องในร่มเท่านั้นและห้ามนำไปใช้กลางแจ้ง ควรใช้ในพื้นที่เรียบระหว่างการทำความสะอาดและใช้เฉพาะน้ำยาของ Bissell เท่านั้น

⚠ คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการติดไฟ ไฟฟ้าช็อต หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ควรเติมน้ำหรือของเหลวต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนการใช้งาน

คำแนะนำเพิ่มเติม

เครื่องใช้สำหรับไฟ 220-240 โวลต์ ความถี่กระแสไฟฟ้า 50-60 เฮิร์ตซ์ สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

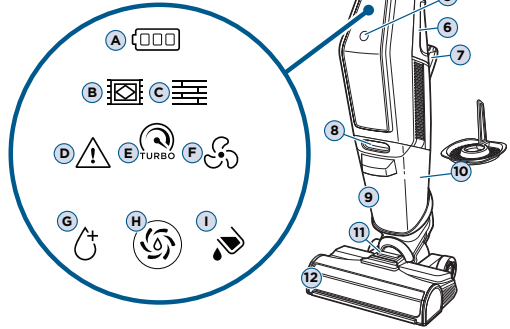
ส่วนประกอบ

รายละเอียดของสินค้า

1. ด้ามจับ
2. ปุ่มเลือกโหมดการทำงาน
3. ปุ่มเปิดปิด
4. ปุ่มกดปล่อยน้ำ
5. ปุ่มล้างทำความสะอาด
6. ถังน้ำดี
7. ที่จับยกเครื่อง
8. ปุ่มกดถังน้ำเสียออก
9. ถังน้ำเสีย
10. ทickerongเศษฝุ่น
11. ปุ่มเปิดฝาครอบแปรง
12. ฝาครอบแปรง

หน้าจอแสดงผลการทำงาน

- A. สถานะแบตเตอรี่
- B. โหมดการทำงานพื้นพรม
- C. โหมดการทำงานพื้นแข็ง
- D. ตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาด
- E. ระบบโหมด Turbo
- F. แสดงการทำงานของพัดลมเมื่อเกิดปัญหา
- G. แจ้งเตือนถึงน้ำคืดหมด
- H. ระบบทำความสะอาดตัวเอง
- I. แจ้งเตือนถึงน้ำเสียเต็ม



ข้อสังเกต : เมื่อหน้าจอแสดงสัญลักษณ์ค้างพร้อมกัน **(D) (E) (F)** ควรทำความสะอาดแปรงและฐานเครื่อง


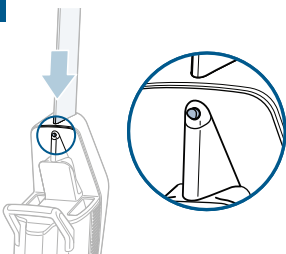
อุปกรณ์ภายในกล่อง

อุปกรณ์พื้นฐานที่มาในกล่องขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น หากต้องการดูว่าข้างในกล่องมีอุปกรณ์อะไรบ้างสามารถดูได้จากรายละเอียดที่อยู่ด้านบนฝากล่อง

ตัวเครื่องพร้อมด้ามจับ	แท่นชาร์จ 3-in-1	หัวปลั๊กและสายชาร์จ	น้ำยาทำความสะอาดพื้น
ฟิวเตอร์	แปรงสำหรับพื้นทั่วไป	แปรงสำหรับทำความสะอาด	

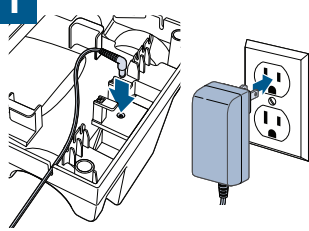
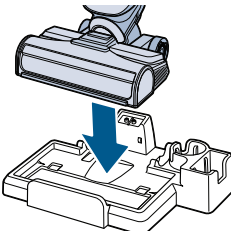
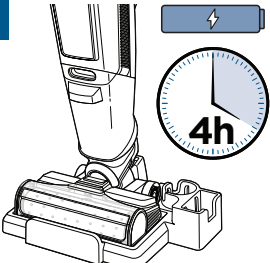
⚠ คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงของไฟไหม้และไฟฟ้าช็อต เนื่องจากความเสียหายของส่วนประกอบภายในให้ใช้เฉพาะน้ำยาทำความสะอาดของ BISSELL เท่านั้น และเหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์ทำความสะอาดพรม

การประกอบ

1 	2 
ใส่ด้ามจับเข้ากับตัวเครื่อง	ถ้าใส่ด้ามจับถูกต้อง จะมีปุ่มปรากฏขึ้นที่ด้านหลังถังน้ำดี

การชาร์จแบตเตอรี่

ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนการใช้งานทุกครั้ง หากต้องการเช็คสถานะแบตเตอรี่ให้นำเครื่องออกจากแท่นชาร์จและกดปุ่มเปิดเครื่อง เมื่อแบตเตอรี่เต็มเครื่องจะแสดงสถานะ ชดสีขาว 3 จุด

1 	2 	3 
ต่อสายชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับ ใต้แท่นชาร์จและเสียบปลั๊กที่เต้ารับ	วางเครื่องที่แท่นชาร์จเพื่อทำการชาร์จ แบตเตอรี่และสถานะของแบตเตอรี่ จะแสดงที่หน้าจอ	เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ต่อเนื่อง ควรชาร์จแบตเตอรี่ประมาณ 4 ชั่วโมง

	
สถานะแบตเตอรี่ (BATTERY STATUS)	สถานะแสง (LIGHT STATUS)
100% - 70%	
69% - 40%	
39% - 10%	
> 9% - 1%	
0%	

⚠ คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงของไฟไหม้และไฟฟ้าช็อต เนื่องจากความเสียหายของส่วนประกอบภายใน ให้ใช้เฉพาะน้ำยาทำความสะอาดของ BISSELL เท่านั้น และเหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์ทำความสะอาด

การเลือกสูตรน้ำยาและแปรงให้เหมาะกับพื้นผิว และสถานการณ์ในแต่ละวัน

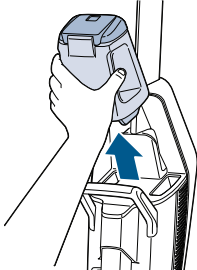

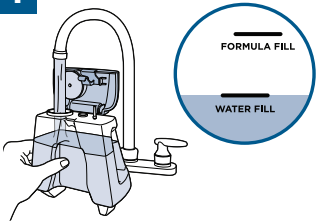
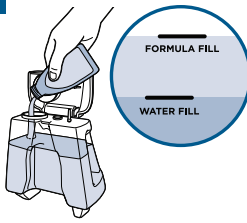
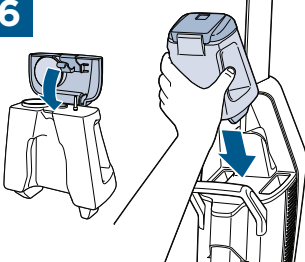
คำแนะนำ : ควรใช้น้ำยาของ Bissell สำหรับรุ่น Crosswave เท่านั้น ไม่แนะนำให้ใช้น้ำยาอื่นๆ อาจจะทำให้เครื่องชำรุดได้ และทำให้หมดการรับประกัน จึงเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องเสื่อมสภาพก่อนระยะเวลาที่เหมาะสม

Multiple Surfaces	Wood Floors	Homes with Pets
 Multi-Surface Formula น้ำยาทำความสะอาดสำหรับทุกพื้นผิว เหมาะสำหรับ : การทำความสะอาดพื้นผิวหลากหลายและพรม กลิ่น Spring Breeze Multi-Surface Brush Roll XL แปรงหมุนสำหรับทุกพื้นผิว XL แปรงหมุนทำจากวัสดุพรีเมียมใยไมโครไฟเบอร์และขนแปรงไนลอน มีประสิทธิภาพช่วยจัดคราบมันเหนียวที่ออกยากพร้อมเก็บกวาดเก็บเศษสิ่งสกปรก	 Wood Floor Formula น้ำยาทำความสะอาดสำหรับพื้นไม้ เหมาะสำหรับ : การทำความสะอาดและยังช่วยเคลือบพื้นผิวให้เงางาม กลิ่น Lemon Multi-Surface Brush Roll XL แปรงหมุนสำหรับทุกพื้นผิว XL แปรงหมุนทำจากวัสดุพรีเมียมใยไมโครไฟเบอร์และขนแปรงไนลอน มีประสิทธิภาพช่วยจัดคราบมันเหนียวที่ออกยากพร้อมเก็บกวาดเก็บเศษสิ่งสกปรก	 Pets Multi-Surface with Febreze Formula น้ำยาทำความสะอาดสำหรับสัตว์เลี้ยง เหมาะสำหรับ : ช่วยกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ของสัตว์เลี้ยงสำหรับพื้นหลากหลายและพรม กลิ่น Blossom & Breeze Multi-Surface Brush Roll XL แปรงหมุนสำหรับทุกพื้นผิว XL แปรงหมุนทำจากวัสดุพรีเมียมใยไมโครไฟเบอร์และขนแปรงไนลอน มีประสิทธิภาพช่วยจัดคราบมันเหนียวที่ออกยากพร้อมเก็บกวาดเก็บเศษสิ่งสกปรก
Sensitive Floors		Sensitive Floors
 Natural Multi-Surface Pet Floor Cleaning Solution ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นอ่อนประสาทสุดเนเชอรัล สัตว์เลี้ยง เหมาะสำหรับ : น้ำยาทำความสะอาดที่ทำมาจาก Plant-Based ได้รับการรับรองจาก USDA 100% ไม่มีการทดลองกับสัตว์ ไม่มีสารเคมีและสารตกค้างบนพื้นผิว พร้อมกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของสัตว์เลี้ยง กลิ่น Fresh Citrus Multi-Surface Brush Roll XL แปรงหมุนสำหรับทุกพื้นผิว XL แปรงหมุนทำจากวัสดุพรีเมียมใยไมโครไฟเบอร์และขนแปรงไนลอน มีประสิทธิภาพช่วยจัดคราบมันเหนียวที่ออกยากพร้อมเก็บกวาดเก็บเศษสิ่งสกปรก		 Natural Multi-Surface Floor Cleaning Solution ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นอ่อนประสาทสุดเนเชอรัล เหมาะสำหรับ : น้ำยาทำความสะอาดที่ทำมาจาก Plant-Based ได้รับการรับรองจาก USDA 100% ไม่มีการทดลองกับสัตว์ ไม่มีสารเคมีและสารตกค้างบนพื้นผิว กลิ่น Fresh Blossom Multi-Surface Brush Roll XL แปรงหมุนสำหรับทุกพื้นผิว XL แปรงหมุนทำจากวัสดุพรีเมียมใยไมโครไฟเบอร์และขนแปรงไนลอน มีประสิทธิภาพช่วยจัดคราบมันเหนียวที่ออกยากพร้อมเก็บกวาดเก็บเศษสิ่งสกปรก

ข้อควรระวัง : เครื่องนี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้งานกับพื้นแข็งที่ปิดสนิทและพรมขนสั้น

⚠ คำเตือน เมื่อใช้หัวแปรงจัดคราบแบบล้ำลึก ควรวางแปรงไปที่พื้นพรมโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยน้ำยาที่มากเกินไปและไม่ควรให้น้ำยากระเด็นโดนหน้า หากไม่ทำตามคำแนะนำอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

การเติมน้ำและน้ำยาในถังน้ำดี

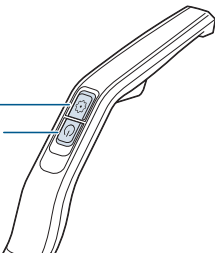
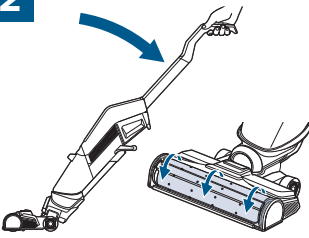
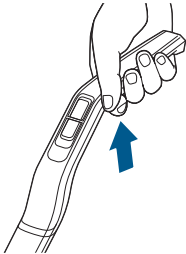
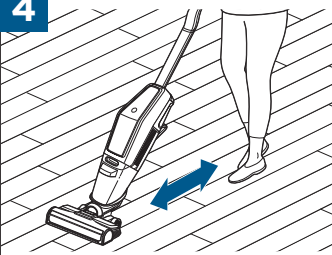
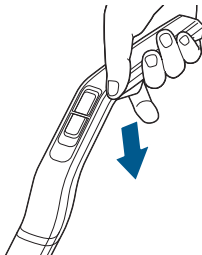
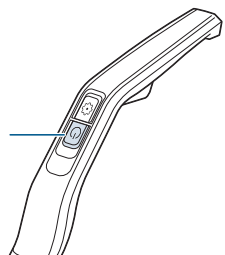
1 	2 	3 
ดึงถังน้ำดีขึ้นและยกออก โดยถังน้ำดีอยู่ที่ด้านหลังเครื่อง	เปิดฝาทรงน้ำดี	เลือกน้ำยทำความสะอาดพื้น ของ Bissell ให้เหมาะกับพื้นผิว และการใช้งาน ตามหน้า 6
4 	5 	6 
เติมน้ำอุ่นสะอาดอุณหภูมิไม่เกิน 60 °C จนถึงขีดที่ด้านข้างขวด ห้ามเติมน้ำเดือด หรือ ห้ามอุ่นน้ำไมโครเวฟ	เติมน้ำยาจนถึงขีด	ปิดฝาทรงน้ำดี และนำถังน้ำดีใส่กลับเข้าไปที่เครื่อง

คำแนะนำ : ครั้งแรกของการใช้งาน แนะนำผสมน้ำยาระดับต่ำ หรือใช้กับพื้นที่เล็กๆ ก่อน เพื่อดูสัดส่วนการใช้งานที่เหมาะสม หากผสมน้ำยาแล้วใช้ไม่หมดสามารถเก็บไว้ได้ภายใน 7 วัน และควรใช้น้ำยาที่ผสมแล้วให้หมดก่อน แล้วค่อยผสมใหม่เพื่อให้ใช้งานน้ำให้ได้อยู่เสมอ

ข้อควรระวัง :

- ไม่ควรบิบน้ำเยอะเกินไป สามารถควบคุมการบิบน้ำตามความเหมาะสม ไม่ให้พื้นเปียกเกินไป เพื่อป้องกันการเกิดคราบและพื้นไม้บวม
- ไม่ควรใช้งานเครื่องนานติดต่อกันจนแบตเตอรี่หมด หากแบตเตอรี่ 2 ชัดแนะนำให้ชาร์จทันทีเพื่อป้องกันแบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็ว
- หมั่นตรวจสอบแกนแปรงและข้อใส่แกนแปรงทุกครั้งก่อนการใช้งาน หากมีเส้นผมติดพันแนะนำให้แกะออก หากพื้นใช้งานอาจทำให้เกิดอาการแปรงไม่หมุน และส่งผลมอเตอร์ทำงานหนักเกินไปจนเกิดอาการไหม้ชำรุดเสียหายได้

การทำความสะอาดพื้น

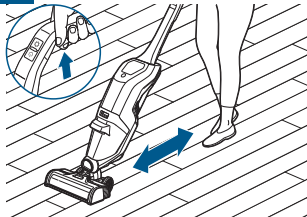
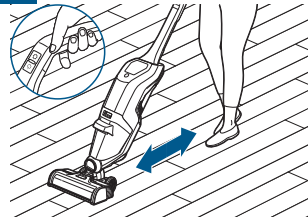
1  Mode Power	2 	3 
กดปุ่มเปิดเครื่อง และกดเลือกโหมดที่ต้องการ	เอนด้ามจับลง เพื่อให้แปรงเริ่มหมุนทำงานและแปรงจะหยุดหมุนเมื่อยกด้ามจับขึ้นดังตรง	ก่อนการใช้งาน ให้กดปุ่มปล่อยน้ำยาประมาณ 10 วินาที เพื่อให้ระบบเริ่มทำงาน ส่วนไฟ LED จะส่องสว่างตลอดการทำงาน แต่จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเมื่อกดปุ่มปล่อยน้ำยาก้างไว้พร้อมกับฟองจะเริ่มออกมาจากหัวเห็นที่ฝาครอบแปรงทั้ง 2 ข้าง
4 	5 	6  Power
กดปุ่มปล่อยน้ำยาเมื่ออุปไปด้านหน้า และย้อนหลังหรือหากคราบยังไม่หมด	ปล่อยปุ่มกดน้ำยาเมื่อยกด้ามจับขึ้นเมื่อต้องการให้พื้นแห้งเร็วขึ้น	กดปุ่ม POWER เมื่อต้องการปิดเครื่อง

Cleaning Modes

Hard Floor Mode	Area Rug Mode	TURBO Mode
 เหมาะสำหรับ : การใช้งานในชีวิตประจำวัน จัดสิ่งสกปรกบนพื้นแข็งที่ผิดปกติ เช่น โคลน ซีเรียล กับนมที่หกเลอะเทอะ กาแฟ และอื่นๆ อีกมากมาย! ปริมาณปล่อยน้ำ  แรงดูด 	 เหมาะสำหรับ : ทำความสะอาดพรมพร้อมเพิ่มความสดชื่น สดคราบ กำจัดฝุ่นและจัดสิ่งสกปรกที่ฝัง เช่น เศษ สิ่งสกปรก ผง และคราบไม่พึงประสงค์ อื่นๆ ปริมาณปล่อยน้ำ  แรงดูด 	 เหมาะสำหรับ : การทำความสะอาดที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษสำหรับคราบหนักและจัดสิ่งสกปรกที่ติดแน่นอยู่บนพื้น เช่น น้ำลาย, อาหารสัตว์เลี้ยง เยลลี่, น้ำแข็ง, โคลน อื่นๆ ปริมาณปล่อยน้ำ  แรงดูด 

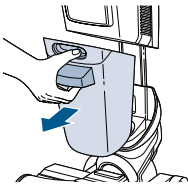
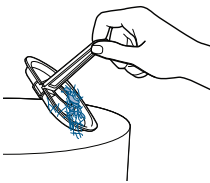
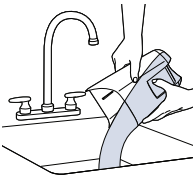
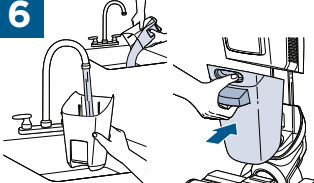
ข้อควรระวัง : อย่าให้พรมหรือพื้นไม้เนื้อแข็งเปียกมากเกินไป ควรระวังอย่าวิ่งกับวัตถุที่แหลมหรือขอบพรม การชะล้างแปรงอาจทำให้สายพานเสียก่อนเวลาอันควร

การทำความสะอาดพื้น (ต่อ) หากต้องการทำความสะอาดพื้นให้สะอาดเป็นพิเศษ

1 	2 	3 
ฉีดคราบฝุ่นดินสิ่งสกปรกออกก่อน และกดปล่อยน้ำยาลงบนพื้นผิว	ทิ้งน้ำยาไว้ประมาณ 5 นาที ก่อนทำความสะอาด	เริ่มทำความสะอาดอีกครั้ง ให้เครื่องเดินหน้าและถอนหลัง เพื่อทำความสะอาดพื้นและน้ำยา โดยไม่ต้องกดปุ่มปล่อยน้ำยา

คำแนะนำ : ไม่ควรปล่อยน้ำยาเยอะเกินจนแฉะบนพื้นหรือพรม

การทำความสะอาดถังน้ำเสีย

1 	2 	3 
กดปุ่มด้านบุนถังน้ำเสีย และดึงถังน้ำเสียออก	ยกฝาครอบถังน้ำเสียขึ้น	ดึงที่กรองเศษสิ่งสกปรกออกจากถัง
4 	5 	6 
เทสิ่งสกปรกทิ้ง	เทน้ำเสียทิ้งลงในอ่าง	ล้างทำความสะอาด และนำถังประกอบกลับเข้าตัวเครื่อง (สามารถใช้งานต่อได้ทันที)

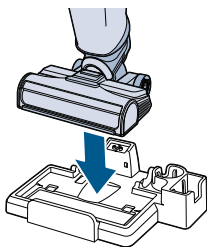
⚠ คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต ให้กดปุ่มปิดการทำงานของเครื่องและถอดปลั๊กไฟจากเต้าเสียบทุกครั้ง ก่อนทำความสะอาดเครื่องหรือแก้ปัญหามือถือและหลังจากการใช้งานเสร็จ

การทำความสะอาดเครื่อง



หมายเหตุ : เพื่อผลลัพธ์ที่ดี ไม่ควรทำความสะอาดตัวเครื่องเกิน 2 ครั้ง หลังจากการใช้งานในแต่ละครั้ง

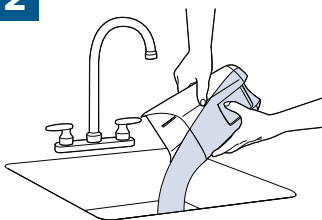
1



วางเครื่องลงบนแท่นชาร์จ
ถ้าหากแบตเตอรี่หมด

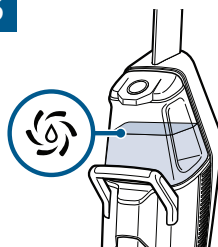
*แนะนำให้ชาร์จเครื่องสักพักจนกว่า
ปุ่มทำความสะอาดเครื่องแสดงบนหน้าจอ

2



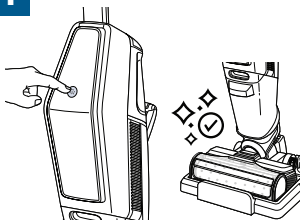
เทถึงน้ำเสียกึ่งก่อน
ที่จะทำความสะอาดตัวเครื่อง

3



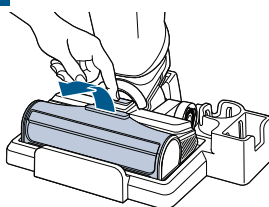
ให้สังเกตว่าน้ำในถังน้ำด้านบนถึงจุด
“Clean Out Cycle” ถ้าน้ำเหลือ
น้อยกว่าให้เติมจนถึงระดับขีด

4



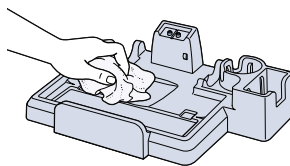
กดปุ่มทำความสะอาดเครื่อง
หรือ “Clean Out Cycle”
เครื่องจะทำความสะอาดด้วยตัวเอง
ประมาณ 40 วินาที

5



กดปุ่มบนฐานเครื่องเพื่อเปิด
ฝาครอบแบริ่งออกและนำฝาครอบแบริ่ง
และแบริ่งออกจากฐานเพื่อผึ่งให้แห้ง
(สามารถดูเพิ่มเติมจากหน้า 10)

6

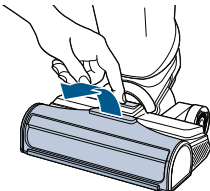
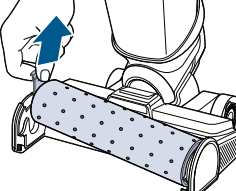
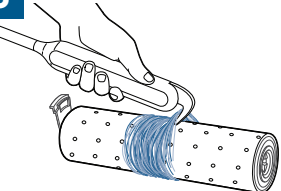
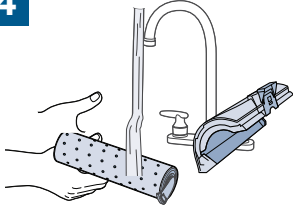
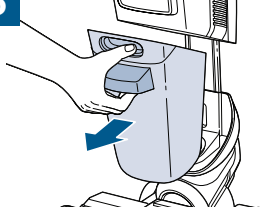
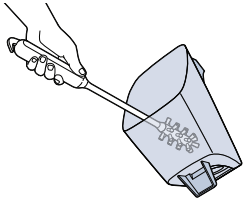

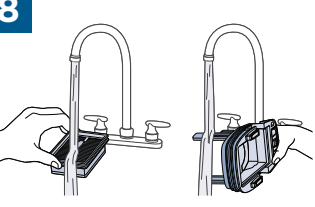
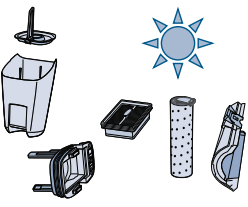


ยกเครื่องออกจากแท่นชาร์จ
และใช้ทำความสะอาดแท่นชาร์จ
เพื่อไม่ให้น้ำหลงเหลือบนแท่นชาร์จ
****ห้ามเอาแท่นชาร์จไปล้างน้ำ**

⚠ คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต ให้กดปุ่มปิดการทำงานของเครื่องและถอดปลั๊กไฟ
จากเต้าเสียบทุกครั้ง ก่อนทำความสะอาดเครื่องหรือแก้ไขปัญหาล้างถังและหลังจากการใช้งานเสร็จ

ทำความสะอาดหลังการใช้งาน

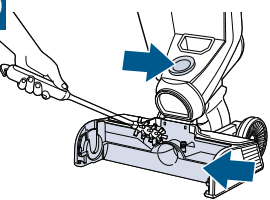
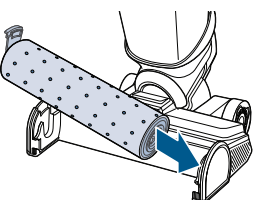
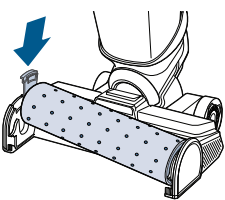
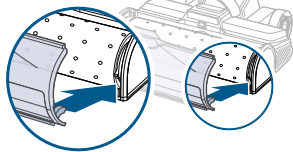
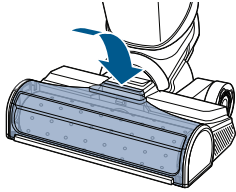
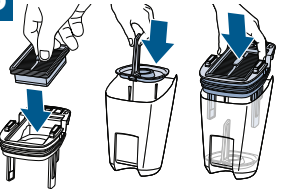
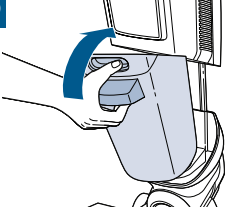
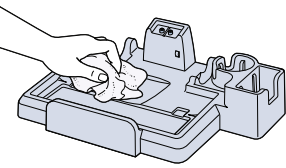
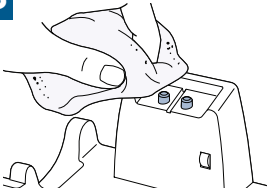
คำแนะนำ : เพื่อประสิทธิภาพการดูดและการใช้งานสูงสุด ควรทำความสะอาดฟیلเตอร์และผงให้แห้งทุกครั้งหลังการใช้งาน และเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี

1 	2 	3 
กดปุ่มบนฐานเครื่อง เพื่อเปิดฝาครอบประงออก	ดึงประงหมุนออก	ใช้ไม้ประงทำความสะอาด เพื่อดึงเส้นผมที่พันแกน ประงหมุนออก
4 	5 	6 
นำประงหมุนและฝาครอบประง ล้างทำความสะอาด	นำถังน้ำเสียออกมาเทน้ำสกปรก และทำความสะอาด (ดูจากหน้า 8)	ใช้ไม้ประงทำความสะอาด จัดทำความสะอาดถังน้ำเสีย
7 	8 	9 
ดึงฟیلเตอร์ออกจาก ด้านบนฝาครอบถังน้ำเสีย	ล้างทำความสะอาดฟیلเตอร์ และฝาครอบถังน้ำเสีย ด้วยน้ำยาและน้ำอุ่น	ผงอุปกรณ์ที่ล้างสะอาดเสร็จ ให้แห้งทุกครั้งก่อนนำกลับ ไปประกอบเข้าตัวเครื่อง

ต่อในหน้าถัดไป ➡

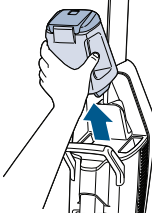
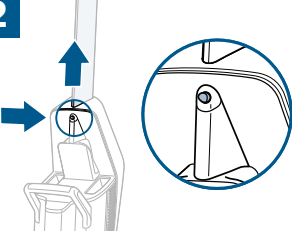
คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต ให้กดปุ่มปิดการทำงานของเครื่องและถอดปลั๊กไฟจากเต้าเสียบทุกครั้ง ก่อนทำความสะอาดเครื่องหรือแก้ไขปัญหาล้างถังและหลังจากการใช้งานเสร็จ

ทำความสะอาดแลหลังการใช้งาน (ต่อ)

10 	11 	12 
ใช้ไม้แปรงทำความสะอาด จัดด้านในและท่อดูดของฐานแปรง เพื่อนำสิ่งสกปรกที่ติดค้างออก	ใส่แปรงหมุนกลับที่ฐานเครื่อง โดยใส่ด้านขวาให้เข้าที่ช่องก่อน	กดที่ดิ่งแปรงลง เพื่อให้แปรงหมุนลงล็อก
13 	14 	15 
ใส่ฟารอบแปรงกลับเข้าที่ ฐานเครื่อง โดยวางฟารอบแปรง เข้ากับมุมฐานเครื่อง	ใส่ฟารอบแปรงให้ลงล็อก จนได้ยินเสียง “คลิก”	ประกอบถังน้ำเสียกลับเข้าที่
16 	17 	18 
ใส่ถังน้ำเสียให้ตัวถังด้านล่างเข้าไป ในเครื่องก่อนและดันด้านบนถึง ให้เข้าไปในเครื่อง จนได้ยินเสียง “คลิก”	เช็ดทำความสะอาดแท่นชาร์จด้วยผ้า เพื่อไม่ให้มีน้ำหลงเหลือบนแท่นชาร์จ **ห้ามเอาแท่นชาร์จไปล้างน้ำ	ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด ปุ่มชาร์จสีทอง

⚠ คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต ให้กดปุ่มปิดการทำงานของเครื่องและถอดปลั๊กไฟ
จากเต้าเสียบทุกครั้ง ก่อนทำความสะอาดเครื่องหรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและหลังจากการใช้งานเสร็จ

การถอดด้ามจับ

1 	2 	3  ดึงด้ามออก
ดึงถึงน้ำดี้นและยกออก แล้วพักไว้ก่อน	สอดวัตถุปลายทู่ เช่น ไขควง/ปากกา เข้าไปในบริเวณวงกลมรูเล็กๆ ตรงด้านหลังถึงน้ำของตัวเครื่อง	ดึงที่จับขณะดันวัตถุ ปลายทู่เข้าไปในช่องเล็กๆ เพื่อถอด

วิธีการเก็บรักษาเครื่องหลังการใช้งาน

ควรจัดเก็บเครื่องในพื้นที่ร่มและแห้ง โดยไม่ควรเก็บเครื่องในที่เย็นจัด เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ใช้คู่กับน้ำ การแช่แข็งจะทำให้ส่วนประกอบภายในเสียหายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

ประกันสินค้าภายในระยะเวลา 2 ปี

สินค้าของ Bissell มีการรับประกัน 2 ปี เฉพาะระบบการทำงานไม่รวมการใช้งานผิดประเภท หรือใช้น้ำยาอื่นที่ไม่ใช่ของ Bissell หรือเครื่องตกกระแทก เปียกน้ำ และไม่รวมอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์สิ้นเปลืองทุกชนิด

ข้อสังเกต : การถอดแบตเตอรี่จะทำให้เครื่องเสียหายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

คำแนะนำ : แนะนำทำความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นอับ และควรมีอุปกรณ์สำหรับการใช้งาน เช่น แปรง พิลเตอร์ ฯลฯ

ข้อควรระวัง :

- ก่อนจัดเก็บอุปกรณ์เข้าเครื่องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์แห้งสนิทไม่ชื้น หากยังไม่แห้ง แนะนำถอดอุปกรณ์ฝั่งลมบนชุดการทำความสะอาด ก่อนประกอบจัดเก็บเข้าเครื่องเพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นอับ
- หากไม่ใช้งานเครื่องนานๆ แนะนำถอดถึงน้ำสะอาดทิ้ง ไม่ควรทิ้งไว้ค้างเครื่อง

⚠ คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต ให้กดปุ่มปิดการทำงานของเครื่องและถอดปลั๊กไฟจากเต้าเสียบทุกครั้ง ก่อนทำความสะอาดเครื่องหรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและหลังจากการใช้งานเสร็จ

อายุการใช้งานอุปกรณ์เสริม

รุ่น	อุปกรณ์เสริม	ชื่ออุปกรณ์	การใช้งาน	อายุการใช้งาน
 CrossWave X7 Cordless Pet		น้ำยาสูตร Natural Multi- Surface Pet Floor Cleaning Solution ขนาด 1 ลิตร	ใช้ทำความสะอาดสกปรก กลิ่นไม่พึงประสงค์ ของสัตว์เลี้ยง	ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
		แปรงหมุน สำหรับทุกพื้นผิว XL	ใช้ทำความสะอาดพื้นผิว พร้อมเก็บกวาด เศษสิ่งสกปรก (แบบล้างทำความสะอาด)	ควรเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
		ฟیلเตอร์	ใช้กรองฝุ่น สิ่งสกปรก ต่างๆ ไม่ให้กลับเข้าสู่ ตัวเครื่อง (แบบล้างทำความสะอาด)	ควรเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน หรือขึ้นอยู่กับการใช้งาน

คำแนะนำ : เมื่อทำความสะอาดเสร็จ ควรล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมทุกครั้งหลังการใช้งานเสร็จ และผึ่งให้แห้งสนิทก่อนนำกลับมาประกอบเข้ากับตัวเครื่องอีกครั้ง

⚠ คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต ให้กดปุ่มปิดการทำงานของเครื่องและถอดปลั๊กไฟจากเต้าเสียบทุกครั้ง ก่อนทำความสะอาดเครื่องหรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและหลังจากการใช้งานเสร็จ

วิธีแก้ปัญหาล้างตัน

แนะนำการแก้ไขปัญหาล้างตันเกี่ยวกับตัวเครื่องและการใช้งานเบื้องต้น ถ้าหากไม่พบปัญหาที่ต้องการแก้ไขจากตารางด้านล่างนี้ ให้ติดต่อศูนย์ซ่อมบริการของ Bissell Thailand

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
มีคราบน้ำหรือแรงดูดเบา	ฝาครอบแปรงปิดไม่แน่น	ถอดออกและใส่กลับใหม่ให้แน่น
	มีการอุดตันที่ช่องดูดเศษสิ่งสกปรก	ทำความสะอาดช่องดูดด้วยกระดาษทิชชูเพื่อเอาสิ่งสกปรกออก
	ฟیلเตอร์ตันหรือเปื่อยขึ้น	ล้างทำความสะอาดฟیلเตอร์เพื่อเอาสิ่งสกปรกออกและผึ่งให้แห้ง
	แปรงหมุนเปื่อยขึ้นและสกปรก	ล้างทำความสะอาดแปรงหมุนและผึ่งให้แห้ง
ไม่มีน้ำพุ่งออกมา	น้ำในถังน้ำเต็ม	เติมน้ำและน้ำยาในถังน้ำดี รายละเอียดหน้า 6
	ใส่ถังน้ำดีไม่แน่น	ถอดออกและใส่กลับใหม่ให้แน่น
	ฝาครอบแปรงหมุนไม่ลงล็อกหรือไม่แน่น	ถอดออกและใส่กลับใหม่ให้แน่น
	ไม่ได้กดปุ่มปล่อยน้ำ	กดปุ่มปล่อยน้ำต่อเนื่องจนใช้เครื่อง
น้ำรั่ว	ถังน้ำดี หรือ ฝาครอบถังน้ำเสียชำรุด	ตรวจสอบถังน้ำดีว่าชำรุด มีรอยแตกหักหรือไม่ ถ้ามีให้เปลี่ยนอันใหม่
	ถังน้ำเสีย ชำรุด	ตรวจสอบถังน้ำเสียว่าชำรุด มีรอยแตกหักหรือไม่ ถ้ามีให้เปลี่ยนอันใหม่
	ถังน้ำเสีย เต็ม	เทน้ำสกปรกทิ้ง
เครื่องไม่ชาร์จ	ปุ่มชาร์จเครื่องบนแท่นชาร์จสกปรก	ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดปุ่มสวิตช์บนแท่นชาร์จที่ติดกับฐานชาร์จ ถ้ายังไม่ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
แปรงไม่หมุนหรือ เครื่องดับ	อาจเกิดจากเส้นผม ขนสัตว์ พืชที่ช่องใส่แปรง และแท่นแปรง	ให้แกะและตัดเส้นผมออกจากแท่นแปรงและช่องใส่แปรงเพื่อป้องกันแปรงไม่หมุนซึ่งอาจทำให้สายพานเสียและมอเตอร์ไหม้ ก่อนเวลาอันควร ถ้ายังไม่ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ : เพื่อลดความเสี่ยงของการรั่วไหล อย่าเก็บตัวเครื่องและอุปกรณ์เอาไว้ในสถานที่อาจเกิดการแช่แข็งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อส่วนประกอบภายในตัวเครื่อง

⚠ คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงของไฟไหม้และไฟฟ้าช็อต เนื่องจากความเสียหายของส่วนประกอบภายใน ให้ใช้เฉพาะน้ำยาทำความสะอาดของ BISSELL เท่านั้น และเหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์ทำความสะอาดพรม

Consumer Guarantee

ปัจจุบันนี้มีผลกับทุกประเทศยกเว้นประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
กำหนดเงื่อนไขโดย **BISSELL International Trading Company BV (BISSELL)** โดยการรับประกันนั้นจะขึ้น
ตรงกับ BISSELL โดยทางเราสามารถเพิ่มผลประโยชน์ให้กับลูกค้า
ภายใต้กฎหมาย อย่างไรก็ดี การรับประกันนั้นจะขึ้นอยู่กับกฎหมาย
ของประเทศนั้นๆ ด้วย โดยจะแตกต่างกันออกไป ลูกค้าสามารถติดต่อ
สอบถามเกี่ยวกับการรับประกันและการคุ้มครองเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทน
จำหน่ายในประเทศของท่าน หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการคุ้มครองนี้
ท่านสามารถติดต่อแผนกดูแลลูกค้าในพื้นที่ของท่านได้โดยตรง
การรับประกันนั้นต้องสงวนสิทธิ์ในผู้ซื้อที่ลงทะเบียนกับบริษัทโดยตรงเท่านั้น
ไม่สามารถยกสิทธิ์ไปเป็นของผู้อื่นได้ ท่านจะต้องมีหลักฐานในการซื้อ
ในกรณีที่ต้องการใช้สิทธิ์ในประกันสินค้า

ประกันสินค้าภายในระยะเวลา 2 ปี

สินค้าของ BISSELL มีการรับประกัน 2 ปี นับจากวันที่เกิดการซื้อขาย
สินค้า โดยสามารถนำสินค้าที่ชำรุดเสียหายในขอบข่ายของประกัน
สินค้ามาซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

1. บริษัทฯ จะรับประกันชิ้นส่วนที่เสียหายเนื่องจากคุณภาพของชิ้น
ส่วนเสียหรือข้อผิดพลาดในการผลิตเท่านั้นเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่
วันที่ซื้อ แบตเตอรี่รอบคลุมการดูแลภายใน 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ
2. การรับประกันไม่รวมถึงการให้บริการตรวจสอบเช็คและล้างเครื่อง
3. การรับประกันไม่รวมอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นเปลี่ยนตาม
อายุการใช้งาน เช่น ฟิลเตอร์, แปรง ฯลฯ
4. ในกรณีที่เครื่องขัดข้อง บริษัทฯ จะตรวจเช็คและซ่อมให้โดยไม่คิด
มูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น ในระยะเวลาประกัน 2 ปี

BISSELL ขอแนะนำให้กับหีบห่อและหลักฐานของวันที่ซื้อไว้เป็น
การยืนยัน ในกรณีที่จำเป็นต้องอ้างสิทธิ์ในการรับประกันโดยจะขึ้น
อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด การเก็บรักษาหีบห่อเดิมจะเป็นประโยชน์
ในการบรรจุหีบห่อเพื่อนำมาซ่อมแซมแต่ไม่ได้เป็นเงื่อนไขบังคับแต่อย่างใด
และหากใช้สิทธิ์ในการรับประกันแล้ว สินค้าชิ้นที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
อะไหล่หนึ่งจะยังอยู่ในประกันจนกว่าจะหมดระยะเวลา นับจากวันที่ซื้อดังเดิม
เท่านั้น การรับประกันจะไม่มีการขยายเวลาใดๆ ทั้งสิ้น

*ข้อยกเว้นจากขอบข่ายการรับประกันสินค้า

การรับประกันนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการใช้ส่วนตัวภายในบ้าน ไม่ใช่
เพื่อการค้าหรือเพื่อการเช่าบริการ อุปกรณ์บางชนิดที่มีอายุการใช้งาน
ต้องเปลี่ยนอยู่เสมอ เช่น หัวแปรงทำความสะอาดจะไม่ได้รับการคุ้มครอง
ไม่อยู่ในขอบข่ายการรับประกันนี้

การรับประกันนี้ใช้ได้กับข้อบกพร่องใดๆ ที่เกิดจากการสึกหรอ
และการฉีกขาด ความเสียหายหรือความผิดปกติที่เกิดจากผู้ใช้
หรือบุคคลที่สาม หรือไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุความประมาทเลินเล่อ
การละเลยหรือการใช้งานอื่นที่ไม่เป็นไปตามคู่มือผู้ใช้ จะไม่ได้รับ
การคุ้มครอง ไม่อยู่ในขอบข่ายการรับประกัน

การซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการพยายามเปิดเครื่อง
จัดแจง ออกมาซ่อมแซมด้วยตนเอง การถอดหรือดัดแปลงเวลา
แสดงผลิตภัณฑ์บนผลิตภัณฑ์หรือทำให้ไม่สามารถอ่านได้จะทำให้
ให้การรับประกันนี้ถือเป็นโมฆะทันที

BISSELL จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาหรือ
โดยพลับเนื่องใด ๆ ตามธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์
นี้รวมถึง การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียทางธุรกิจ
การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียโอกาสใดๆ ความลำบากหรือ
ความผิดหวังส่วนบุคคลและความรับผิดชอบของ **BISSELL** จะไม่
เกินราคาซื้อขายของผลิตภัณฑ์

BISSELL จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ สำหรับ

(A) การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บซึ่งเกิดจากความประมาทของพนักงาน
ตัวแทนหรือผู้รับเหมา

(B) การฉ้อโกงหรือหลอกลวง

(C) หรือเรื่องอื่นๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย

(E) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในระหว่างประกัน
อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1.1 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ผิดวิธี

1.2 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการแก้ไขหรือดัดแปลง

1.3 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายและขนส่ง

1.4 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว

1.5 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

การคืนสินค้าภายใน 7 วัน

หากสินค้าเสียหายอันเนื่องจากการผลิตสามารถติดต่อเปลี่ยนสินค้า
ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพ
ที่จำหน่ายได้เท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับคืนสินค้าที่ซื้อไป
แล้วอันเกิดจากการใช้งานหรือข้อบกพร่อง หรือไม่พอใจในสินค้า

Consumer Care

ถ้าผลิตภัณฑ์ **BISSELL** เกิดความเสียหายหรือชำรุดในสาเหตุที่
ครอบคลุมอยู่ในประกันภายในระยะเวลา 2 ปี กรุณาติดต่อเราได้ที่นี่
Website: www.vitainno.com

บริษัท วิต้าอินโน จำกัด

อาคารญาติาด ชัน 5 (ห้อง509) เลขที่ 56 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Email: contact@vitainno.co.th

Phone: 02-066-3655

Hotline: 097-174-0216 , 061-625-3559

Visit the BISSELL website: www.vitainno.com

เมื่อติดต่อ BISSELL, กรุณาแจ้งหมายเลขประจำเครื่องเพื่อรับการบริการ

กรุณารอหมายเลขประจำเครื่อง: _____ กรุณารอวันที่ซื้อหาสินค้า: _____

NOTE: กรุณาเก็บใบรับประกันเพื่อรับสิทธิ์และตรวจสอบวันที่ที่ครอบคลุมการรับประกัน



©2021 BISSELL Inc. All rights reserved.
Part Number 1627858 03/21
global.BISSELL.com

Bissell®

Vitainno Co.,Ltd.

Yada Building, 5th Floor (Room 509), 56 Silom Rd, Suriyawong, Bang Rak, Bangkok 10500
Tel. 02-066-3655 Hotline: 097-174-0216 , 061-625-3559



@vitainno



@Bissellthailand



Vitainno.com



©2021 BISSELL Inc. All rights reserved.
Part Number 1627858 03/21
global.BISSELL.com