

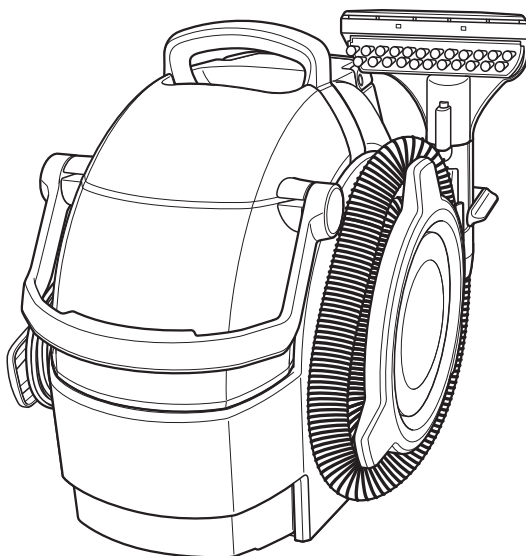


SPOTCLEAN PRO

1558N SERIES

คู่มือการใช้งาน

ส่วนประกอบ.....	3
อุปกรณ์ภายในกล่อง.....	3
วิธีเติมน้ำในถังน้ำดี.....	4
วิธีใช้งานเครื่อง.....	5
วิธีทำความสะอาด.....	6
วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น.....	7
FQA คำถามยอดฮิต.....	8
อายุการใช้งานอุปกรณ์เสริม.....	9
รับประกันสินค้า.....	10-11



สแกน QR Code
เพื่อดูวิดีโอขั้นตอนการใช้งาน

Scan here to watch
step-by-step video instructions

คำแนะนำสำคัญด้านความปลอดภัย

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนเริ่มต้นการใช้งาน และควรทำตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด

⚠ คำเตือน กรุณาเชื่อมต่อสายดินทุกครั้ง

⚠ คำเตือน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในปัญหาเกี่ยวกับ ไฟฟ้าช็อตหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

- » เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปีและผู้มีอาการบาดเจ็บ บกพร่องทางร่างกายหรือผู้ที่ยังไม่ได้รับการแนะนำการใช้เครื่อง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน การทำความสะอาด และการซ่อมแซมเครื่อง
- » เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ใช่ของเล่นสำหรับเด็กควรเก็บให้ห่างไกลจากมือเด็กและดูแลสอดส่องป้องกันไม่ให้เด็กนำเครื่องไปใช้ในการเล่นสนุก
- » หากเกิดการเสียหายหรือชำรุดของสายไฟ ควรเปลี่ยนหรือซ่อมแซมกับผู้ผลิตและบริษัทที่จัดจำหน่ายเท่านั้น
- » ไม่ควรใช้งานเครื่องขณะจุ่มผ่านสายไฟฟ้าหรือสายสัญญาณต่างๆ
- » ขณะใช้งานเครื่องหรือทำความสะอาด ควรระวังไม่ให้มือเปียก เลื่อนผม เสื้อผ้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ให้เข้าไปติดภายในเครื่อง
- » ไม่ควรใช้น้ำยาหรือของเหลวอื่นๆ กับเครื่อง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
- » ไม่ควรเสียบสายไฟทั้งไว้ขณะไม่ได้ต้องการใช้งานเครื่อง
- » ไม่ควรดัดแปลงสายดิน
- » แปรงแผนอาจเริ่มการทำงานอย่างไม่คาดคิด เพราะฉะนั้นควรถอดสายไฟก่อนทำความสะอาดหรือซ่อมแซมเครื่อง
- » ไม่ควรนำออกไปใช้ท่ามกลางฝนตก ควรเก็บในร่ม
- » เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ควรนำไปใช้เป็นของเล่น
- » ควรใช้ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้เท่านั้น
- » ควรทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตที่แนบมา
- » ไม่ควรใช้งานเมื่อสายไฟเกิดความเสียหายหรือชำรุด
- » ไม่ควรให้เครื่องโดนน้ำหรือของเหลวใดๆ
- » หากเครื่องไม่ทำงานอันเกิดจากสาเหตุ ตกพื้น ชำรุดเสียหายทั้งไว้กลางแจ้ง หรือตกน้ำ ไม่ควรพยายามใช้เครื่องหรือพยายาม

- » เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปีและผู้มีอาการบาดเจ็บ บกพร่องทางร่างกายหรือผู้ที่ยังไม่ได้รับการแนะนำการใช้เครื่อง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน การทำความสะอาด และการซ่อมแซมเครื่อง
- » เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ใช่ของเล่นสำหรับเด็กควรเก็บให้ห่างไกลจากมือเด็กและดูแลสอดส่องป้องกันไม่ให้เด็กนำเครื่องไปใช้ในการเล่นสนุก
- » หากเกิดการเสียหายหรือชำรุดของสายไฟ ควรเปลี่ยนหรือซ่อมแซมกับผู้ผลิตและบริษัทที่จัดจำหน่ายเท่านั้น
- » ไม่ควรใช้งานเครื่องขณะจุ่มผ่านสายไฟฟ้าหรือสายสัญญาณต่างๆ
- » ขณะใช้งานเครื่องหรือทำความสะอาด ควรระวังไม่ให้มือเปียก เลื่อนผม เสื้อผ้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ให้เข้าไปติดภายในเครื่อง
- » ไม่ควรใช้น้ำยาหรือของเหลวอื่นๆ กับเครื่อง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
- » ไม่ควรเสียบสายไฟทั้งไว้ขณะไม่ได้ต้องการใช้งานเครื่อง
- » ไม่ควรดัดแปลงสายดิน
- » แปรงแผนอาจเริ่มการทำงานอย่างไม่คาดคิด เพราะฉะนั้นควรถอดสายไฟก่อนทำความสะอาดหรือซ่อมแซมเครื่อง
- » ไม่ควรนำออกไปใช้ท่ามกลางฝนตก ควรเก็บในร่ม
- » เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ควรนำไปใช้เป็นของเล่น
- » ควรใช้ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้เท่านั้น
- » ควรทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตที่แนบมา
- » ไม่ควรใช้งานเมื่อสายไฟเกิดความเสียหายหรือชำรุด
- » ไม่ควรให้เครื่องโดนน้ำหรือของเหลวใดๆ
- » หากเครื่องไม่ทำงานอันเกิดจากสาเหตุ ตกพื้น ชำรุดเสียหายทั้งไว้กลางแจ้ง หรือตกน้ำ ไม่ควรพยายามใช้เครื่องหรือพยายาม

⚠ คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการติดไฟ ไฟฟ้าช็อต หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจากการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนใดๆ ตรวจสอบประกอบจากด้านหน้าของปรแกรมให้เข้าล็อกถูกต้องก่อนเปิดเครื่อง

⚠ คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือปัญหาไฟฟ้าช็อต หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ควรใช้เครื่องในร่มเท่านั้นและห้ามนำไปใช้กลางแจ้ง ควรใช้ในพื้นที่เรียบระหว่างทำการทำความสะอาดและใช้เฉพาะน้ำยาของ Bissell เท่านั้น

⚠ คำเตือน

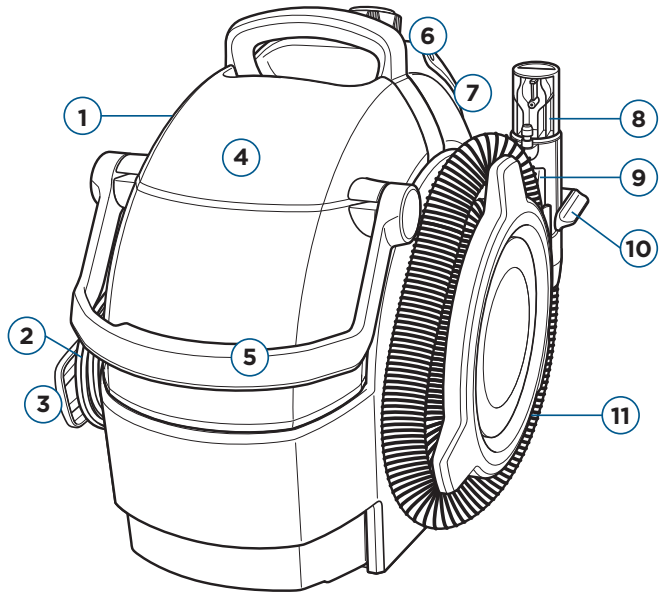
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการติดไฟ ไฟฟ้าช็อต หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ควรเติมน้ำหรือของเหลวต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนการใช้งาน

คำแนะนำเพิ่มเติม

เครื่องใช้สำหรับไฟ 220-240 โวลต์ ความถี่กระแสไฟฟ้า 50-60 เฮิร์ตซ์ สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

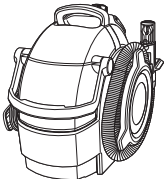

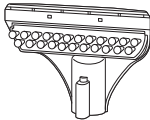

ส่วนประกอบ

1. ปุ่มเปิดปิดเครื่อง
2. สายไฟ
3. ที่เก็บสายไฟ
4. ถังน้ำเสีย
5. ที่จับถังน้ำเสีย
6. ที่จับถังน้ำดี
7. ถังน้ำดี
8. ที่เก็บท่อดูด
9. ปุ่มปล่อยน้ำยา
10. สลักยึดท่อดูด
11. ท่อดูด



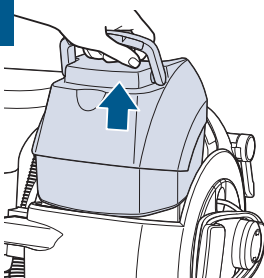
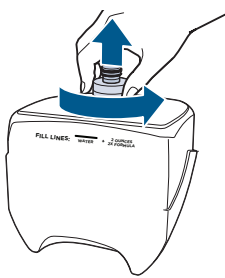
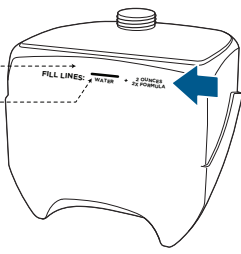
อุปกรณ์ภายในกล่อง

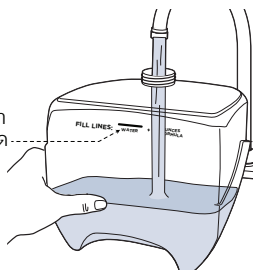
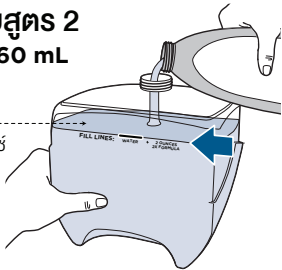
อุปกรณ์พื้นฐานที่มาในกล่องขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น หากต้องการดูว่าข้างในกล่องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง สามารถดูได้จากรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างกล่อง Body (ตัวเครื่อง) / Tools (แปรง) Trial-Size Formula (น้ำยาขนาดทดลอง)

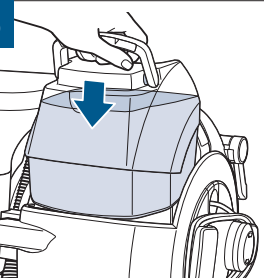
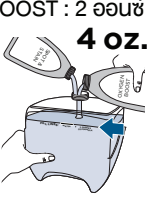
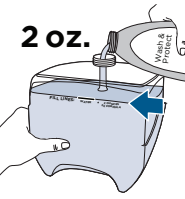
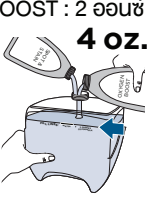
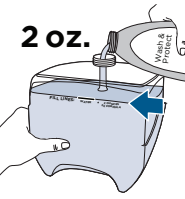
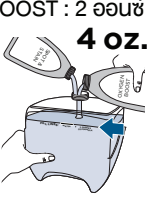
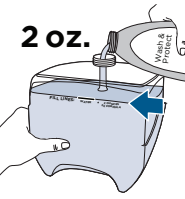
	 ขนาด 8 cm  ขนาด 15 cm	 น้ำยาสูตร Wash&Protect Pro Stain&Odour ขนาด 236 mL (8 oz)
ตัวเครื่อง	หัวแปรง 2 ขนาด	น้ำยาสูตร Wash&Protect

⚠ คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงของไฟไหม้และไฟฟ้าช็อต เนื่องจากความเสียหายของส่วนประกอบภายใน ให้ใช้เฉพาะน้ำยาทำความสะอาดของ BISSELL เท่านั้น และเหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์ทำความสะอาดพรม

วิธีเติมน้ำในถังน้ำดี

1 	2 	3 
ยกถังน้ำดีออกจากตัวเครื่อง โดยจับที่หูหิ้วจนถนัดมือ	หมุนฝาถังน้ำดีออก	เติมน้ำเปล่าตามสัดส่วนให้พอดีที่ระดับน้ำยา

4 	5 สำหรับสูตร 2 2 oz./60 mL 
เติมน้ำเปล่าจนเต็มถัง	เติมน้ำยาทำความสะอาดเฉพาะของ Bissell เท่านั้น ปริมาณ 2 ออนซ์ หรือ 60 มิลลิลิตร และปิดฝาถังน้ำดีให้แน่นสนิท

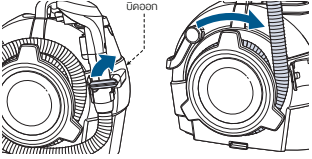
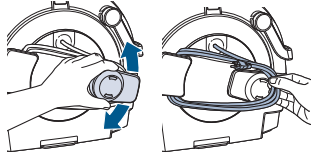
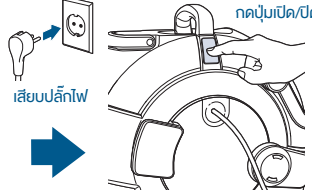
6 	เลือกสูตรการผสมน้ำยา SPOTCLEAN PRO <table border="1"> <tr> <td data-bbox="397 1029 728 1348"> สูตร 1 น้ำยา SPOT & STAIN : 2 ออนซ์ น้ำยา OXYGEN BOOST : 2 ออนซ์ 4 oz.  </td> <td data-bbox="728 1029 1058 1348"> สูตร 2 น้ำยาสูตร Wash&Protect : 2 ออนซ์ 2 oz.  </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="397 1316 1058 1348"> *สูตรน้ำยา BISSELL สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของการจัดการคราบสกปรก </td> </tr> </table>		สูตร 1 น้ำยา SPOT & STAIN : 2 ออนซ์ น้ำยา OXYGEN BOOST : 2 ออนซ์ 4 oz. 	สูตร 2 น้ำยาสูตร Wash&Protect : 2 ออนซ์ 2 oz. 	*สูตรน้ำยา BISSELL สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของการจัดการคราบสกปรก	
สูตร 1 น้ำยา SPOT & STAIN : 2 ออนซ์ น้ำยา OXYGEN BOOST : 2 ออนซ์ 4 oz. 	สูตร 2 น้ำยาสูตร Wash&Protect : 2 ออนซ์ 2 oz. 					
*สูตรน้ำยา BISSELL สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของการจัดการคราบสกปรก						
เมื่อเติมน้ำยาเสร็จแล้ว นำถังน้ำดีประกอบกลับเข้าไปที่ตัวเครื่อง						

⚠ คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงของไฟไหม้และไฟฟ้าช็อต เนื่องจากความเสียหายของส่วนประกอบภายใน ให้ใช้เฉพาะน้ำยาทำความสะอาดของ BISSELL เท่านั้น และเหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์ทำความสะอาด

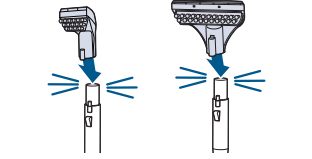
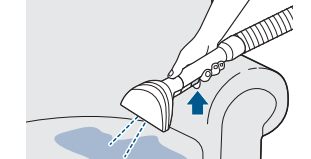
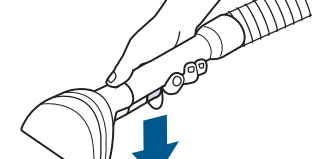
วิธีใช้งานเครื่อง

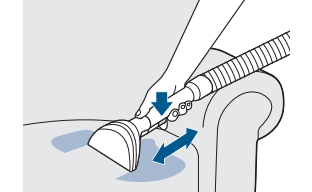
ก่อนทำความสะอาดเครื่อง

1. ดึงฝุ่นหรือคราบเพื่อจัดสิ่งสกปรกให้หลุดออกจากบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด
2. ฉีดน้ำยาทำความสะอาดของ Bissell ที่บริเวณที่ต้องการทำความสะอาด
3. ทิ้งน้ำยาไว้ประมาณ 3 นาที
4. ทำความสะอาดโดยวิธีดังนี้

		
ปลดท่อดูดฝุ่นโดยการบิดสลักยึด แล้วนำหัวแปรงใส่ตามที่คุณต้องการ	หมุนปลดตัวล็อกสายไฟออกแล้ว คลายสายไฟออกเพื่อเสียบเข้ากับเต้ารับ	กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง

แปรงทำความสะอาดขนาด 8 cm / 15 cm

		
เลือกขนาดหัวแปรงตามที่ต้องการ แล้วใส่หัวแปรงเข้ากับท่อดูดจนได้ยินเสียงคลิก	กดปุ่มฉีดพ่นน้ำยาให้ทั่วบริเวณ คราบสกปรก โดยให้มีระยะห่างจากคราบประมาณ 1 นิ้ว	ปล่อยมือออกจากปุ่มฉีดพ่นน้ำยา

	
ใช้หัวแปรงถูไปมาจนคราบพร้อมดูดคราบสกปรกกลับเข้าเครื่อง	ไม่แนะนำให้กดน้ำยาตลอด ในขณะที่ทำการดูดสิ่งสกปรกออก เพราะจะทำให้ น้ำออกมาเยอะจนเกินไป



! คำเตือน เมื่อใช้หัวแปรงจัดคราบแบบล้ำลึก ควรวางแปรงไปที่พื้นพรมโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยน้ำยาที่มากเกินไปและไม่ควรให้น้ำยากระเด็นโดนหน้า หากไม่ทำตามคำแนะนำอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

วิธีทำความสะอาดหลังจากการใช้งานเสร็จ

เมื่อน้ำเสียถึง ขีดวัดระดับ “full” แสดงว่าถังน้ำเสียเต็มแล้ว ให้เทถังน้ำเสียทิ้ง	ตั้งถังน้ำเสียออกจากเครื่อง และนำไปเทน้ำเสียทิ้ง	เพื่อเปิดฝาทิ้งน้ำเสีย ให้ยกที่จับขึ้นไปด้านหลัง เพื่อเป็นการปลดล็อก
ตั้งฝาทิ้งน้ำเสียขึ้นแล้ว เทน้ำเสีย-เศษขยะทิ้ง และล้างทำความสะอาด	ปิดฝาทิ้งน้ำเสียกลับเข้าที่ และยกด้านจับกลับมามากขึ้น เพื่อล็อกให้เข้าที่	ก่อนที่จะวางถังน้ำเสียกลับเข้าเครื่อง ให้ดึงเศษฝุ่นออกจากฟیلเตอร์สีแดง
ดึงหัวแปรงออกจากท่อดูด แล้วล้างทำความสะอาดและผึ่งให้แห้ง	แนะนำให้ล้างท่อดูดเพื่อลดการอุดตัน โดยเทน้ำใส่อ่างและใช้ท่อดูดน้ำเพื่อทำความสะอาดท่อดูดและยกปลายท่อดูดให้ยืดอกออกเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำค้างอยู่ในท่อ	ใส่ท่อดูดกลับเข้าที่เก็บสาย และพันสายไฟเก็บให้เรียบร้อย

วิธีการเก็บรักษาเครื่องหลังการใช้งาน

จัดเก็บรักษาเครื่องในบริเวณที่ปิดและแห้งในอุณหภูมิห้อง 4-43 องศาเซลเซียส

⚠ คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต ให้กดปุ่มปิดการทำงานของเครื่องและถอดปลั๊กไฟจากเต้าเสียบทุกครั้งก่อนที่จะทำความสะอาดเครื่องหลังจากการใช้งาน

วิธีแก้ปัญหาล้างน้ำ

แนะนำการแก้ปัญหาล้างน้ำเกี่ยวกับตัวเครื่องและการใช้งานเบื้องต้น ถ้าหากไม่พบปัญหาที่ต้องการแก้จากตารางด้านล่างนี้ ให้ติดต่อศูนย์ซ่อมบริการของ Bissell Thailand

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไม่มีน้ำยาฟอก ออกมา หรือ ฟอกน้ำยา ออกมาน้อย	ไม่ได้ใส่น้ำในถังน้ำดี	เติมน้ำและน้ำยาลงในถังน้ำดี
	ใส่ถังน้ำดีไม่แน่นสนิท	กดปิดเครื่องและยกถังน้ำดีใส่กลับเข้าไปใหม่ให้แน่น
	ปั๊มน้ำไม่ทำงาน	จับปลายท่อดูดให้ต่ำกว่าระดับน้ำในถัง เพื่อทำการปั๊มน้ำ
เครื่องไม่ดูด	ถังน้ำเสียใส่ไม่แน่นสนิท	กดปิดเครื่องและยกถังน้ำเสียออก แล้วใส่ถังกลับเข้าไปใหม่ให้แน่น
	ถังน้ำเสียเต็ม	เทน้ำเสียทิ้ง

ประกันสินค้าภายในระยะเวลา 2 ปี

สินค้าของ Bissell มีการรับประกัน 2 ปี เฉพาะระบบการทำงานไม่รวมการใช้งานผิดประเภท หรือใช้น้ำยาอื่นที่ไม่ใช่ของ Bissell หรือเครื่องตกกระแทก เปียกน้ำ และไม่รวมอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์สิ้นเปลืองทุกชนิด

หมายเหตุ : เพื่อลดความเสี่ยงของการรั่วไหล อย่าเก็บตัวเครื่องและอุปกรณ์เอาไว้ในสถานที่อาจเกิดการแช่แข็งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อส่วนประกอบภายในตัวเครื่อง

⚠ คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงของไฟฟ้าไหม้และไฟฟ้าช็อต เนื่องจากความเสียหายของส่วนประกอบภายในให้ใช้เฉพาะน้ำยาล้างทำความสะอาดของ BISSELL เท่านั้น และเหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์ทำความสะอาด

FQA คำถามยอดฮิต

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
1.	หลังจากทำความสะอาดเปียกหรือไม่?	เป็นการซักเฟอร์นิเจอร์ ฉะนั้นพื้นผิวจะชื้นๆ เมื่อทำเสร็จแล้ว ระหว่างทำไม่ต้องปล่อยน้ำยาออกมามากเกินไป และพยายามดูดคราบน้ำออกให้มากที่สุด เพื่อจะทำให้พื้นผิวเฟอร์นิเจอร์จะหมาดๆ หลังจากทำความสะอาดเสร็จควรผึ่งแดดให้แห้ง
2.	มีระบบ Heatwave หรือไม่ มีความร้อนใช้ไหม?	ไม่มี แนะนำให้น้ำยาผสมน้ำอุ่น 60 องศาเซลเซียส
3.	เสียงดัง หรือไม่	เครื่องจะเสียงดังเหมือนเครื่องดูดฝุ่นทั่วไป แนะนำให้ใช้ผ้ารองตัวเครื่องเพื่อลดเสียง
4.	คุณใช้สูตรอย่างไร? ใช้ผงซักฟอกอื่นได้หรือไม่?	เนื่องจากไม่สามารถชี้แจงองค์ประกอบทางเคมีของสารทำความสะอาดอื่นๆ ได้ จึงแนะนำให้ใช้เฉพาะสูตรสำหรับรุ่นเท่านั้น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานและคงรักษามลพิษที่ ไม่ให้เกิดความเสียหายอุดตัน
5.	SPOTCLEAN PRO ใช้ น้ำยา รุ่น SPOTCLEAN ได้หรือไม่	ใช้ได้ ควรผสมสูตรน้ำยาจืดคราบทั่วไป 2 ออนซ์ และเติมสูตรน้ำยาจืดคราบลึก 2 ออนซ์
6.	SPOTCLEAN ใช้ น้ำยา รุ่น SPOTCLEAN PRO ได้หรือไม่	ใช้ได้ ควรเติมน้ำยาสูตร Wash&Protect Pro Stain&Odour ตามอัตราที่ระบุ / 2 ออนซ์
7.	ก๊วนยางพาราใช้ได้หรือไม่	สามารถใช้ได้สำหรับ ฟูก, ที่นอน, ผ้าห่ม, เบาะ วัสดุชนิดผ้าใยสังเคราะห์
8.	วัสดุหนังใช้ได้หรือไม่	ไม่แนะนำ อาจทำให้เกิดความเสียหายได้
9.	น้ำยาไม่ควรใช้กับผ้าชนิดใด	ไม่ควรใช้กับใยผ้าประเภท ผ้ากำมะหยี่, ผ้าไหม, หนัง-หนังกลับ
10.	ใช้กับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ได้หรือไม่?	ใช้ได้บนพื้นที่หลายหมวดหมู่ หรือเฟอร์นิเจอร์ผ้าที่สามารถซักได้ เช่น เบาะผ้า, ฟูก, ที่นอน, โซฟา, หมอน, พรมในบ้าน และเบาะผ้า-พรมในรถยนต์
11.	อันควรระวังอะไรระหว่างขั้นตอนการใช้งาน?	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งถังน้ำดี-น้ำเสียลงล็อกเรียบร้อยแล้ว และถังน้ำดีมีน้ำสะอาดอยู่ในระหว่างการใช้งาน • ผสมน้ำยาตามอัตราส่วนที่คู่มือระบุ • อย่าสัมผัสกับน้ำเสียหลังใช้งานเสร็จทุกครั้ง และผึ่งให้แห้งสนิท ก่อนนำกลับมาประกอบเข้ากับตัวเครื่องอีกครั้ง • ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์เสร็จๆ นำไปตากแดดหรือผึ่งลมให้แห้ง

 **คำเตือน** เพื่อลดความเสี่ยงของไฟฟ้าไหม้และไฟฟ้าช็อต เนื่องจากความเสียหายของส่วนประกอบภายใน ให้ใช้เฉพาะน้ำยาทำความสะอาดของ BISSELL เท่านั้น และเหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์ทำความสะอาดพรม

อายุการใช้งานอุปกรณ์เสริม

รุ่น	อุปกรณ์เสริม	ชื่ออุปกรณ์	การใช้งาน	อายุการใช้งาน
 SpotClean Pro		น้ำยาขนาดทดลอง สูตร Wash&Protect Pro Stain&Odour บรรจุ 236 mL (8 oz) *บรรจุภายในกล่อง	ใช้ฉีดคราบทั่วไป และฉีดคราบฝังลึก	ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
		น้ำยาขนาดปกติ สูตร Wash&Protect Pro Stain&Odour บรรจุ 1,500 mL	ใช้ฉีดคราบทั่วไป และฉีดคราบฝังลึก	ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
		แปรง ขนาด 8 cm	สำหรับพื้นที่น้อย ฉีดคราบเฉพาะจุด	1 ปี หรือ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และดูแลรักษา
		แปรง ขนาด 15 cm	สำหรับพื้นที่ใหญ่	1 ปี หรือ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และดูแลรักษา

คำแนะนำ : เมื่อใช้แปรงทำความสะอาดเสร็จ ควรล้างทำความสะอาดแปรงทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ และผึ่งให้แห้งก่อนนำกลับมาประกอบเข้ากับตัวเครื่องอีกครั้ง

ข้อควรระวัง : น้ำยาสูตร Wash&Protect Pro Stain&Odour ไม่ควรใช้กับใยผ้าประเภทผ้ากำมะหยี่, ผ้าไหม, หนัง-หนังกลับ, ฝ้าวูล (ฝ้าที่ทอจากขนสัตว์), ฝ้าไมลอน

⚠ คำเตือน 1.ห้ามรับประทาน 2. ระวังอย่าให้เข้าตา 3. เก็บให้ห่างจากมือเด็ก 4. ควรสวมถุงมือยางทุกครั้ง

*ถ้าในกรณีที่น้ำยาเข้าตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา แต่ถ้าหากยังมีอาการระคายเคืองให้รีบไปพบแพทย์

Consumer Guarantee

ประกันฉบับนี้มีผลกับทุกประเทศยกเว้นประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา

กำหนดเงื่อนไขโดย **BISSELL International Trading Company BV (BISSELL)** โดยการรับประกันนี้จะขึ้น

ตรงกับ BISSELL โดยทางเราสามารถเพิ่มผลประโยชน์ให้กับลูกค้า

ภายใต้กฎหมาย อย่างไรก็ตาม การรับประกันนี้จะขึ้นอยู่กับกฎหมาย

ของประเทศนั้นๆ ด้วย โดยจะแตกต่างกันออกไป ลูกค้าสามารถติดต่อ

สอบถามเกี่ยวกับการรับประกันและการคุ้มครองเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทน

จำหน่ายในประเทศของท่าน หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการคุ้มครองนี้

ท่านสามารถติดต่อแผนกดูแลลูกค้าในพื้นที่ของท่านได้โดยตรง

การรับประกันนี้ถือเป็นของขวัญที่ผู้ซื้อที่ลงทะเบียนกับบริษัทโดยตรงเท่านั้น

ไม่สามารถยกเลิกสิทธิเป็นของผู้อื่นได้ ท่านต้องมีหลักฐานในการซื้อ

ในกรณีที่ต้องการใช้สิทธิในประกันสินค้า

ประกันสินค้าภายในระยะเวลา 2 ปี

สินค้าของ BISSELL มีการรับประกัน 2 ปี นับจากวันที่เกิดการซื้อ

สินค้า โดยสามารถนำสินค้าที่ชำรุดเสียหายในขอบข่ายของประกัน

สินค้ามาซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

BISSELL ขอแนะนำให้เก็บห่อและหลักฐานของวันที่ซื้อไว้เป็น

การยืนยัน ในกรณีที่จำเป็นต้องอ้างสิทธิในการรับประกันโดยจะขึ้น

อยู่กับระยะเวลาที่กำหนด การเก็บรักษาชิ้นห่อเดิมจะเป็นประโยชน์

ในการบรรจุชิ้นห่อเพื่อขนส่งมาซ่อมแซมแต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่อย่างใด

และหากใช้สิทธิในการรับประกันไปแล้ว สินค้าชิ้นที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน

อะไหล่ใหม่จะยังอยู่ในประกันจนกว่าจะหมดระยะเวลา นับจากวันที่ซื้อดั้งเดิม

เท่านั้น การรับประกันจะไม่มีการขยายเวลาใดๆ ทั้งสิ้น

*ข้อยกเว้นจากขอบข่ายการรับประกันสินค้า

การรับประกันนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการใช้ส่วนตัวภายในบ้าน ไม่ใช่

เพื่อการค้าหรือเพื่อการเช่าบริการ อุปกรณ์บางชนิดที่มีอายุการใช้งาน

ต้องเปลี่ยนอยู่เสมอ เช่น หัวแปรงทำความสะอาด จะไม่ได้รับการ

คุ้มครอง ไม่อยู่ในขอบข่ายการรับประกันนี้

***ใช้น้ำยาของ BISSELL เท่านั้น เพื่อทำความสะอาด ถ้าหากใช้น้ำยา

ประเภทอื่นๆ หรือน้ำยาอื่นที่มีส่วนผสมของเบโซ และน้ำเบสน

อาจทำให้เกิดคราบมีปัญหาละเอียดไม่อยู่ในประกันสินค้า น้ำยาที่มีส่วนผสม

ประกอบจากน้ำส้ม ไม่แนะนำให้ใช้กับเครื่อง Spot Clean โดยเด็ดขาด

การรับประกันนี้ใช้ได้กับข้อบกพร่องใดๆ ที่เกิดจากการสึกหรอ และการฉีกขาด ความเสียหายหรือความผิดปกติที่เกิดจากผู้ใช้งาน หรือบุคคลที่สาม หรือไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุความประมาทเลินเล่อ การละเลยหรือการใช้งานอื่นที่ไม่เป็นไปตามคู่มือผู้ใช้ จะไม่ได้รับการคุ้มครอง ไม่อยู่ในขอบข่ายการรับประกัน

การซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการพยายามเปิดเครื่อง จัดปะ ออกมาซ่อมแซมด้วยตนเอง การถอดหรือดัดแปลงเวลาแสดงผลิตภัณฑ์บนผลิตภัณฑ์หรือทำให้ไม่สามารถอ่านได้จะทำการรับประกันนี้ถือเป็นโมฆะทันที

BISSELL จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาหรือโดยผลสืบเนื่องใด ๆ ตามธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้รวมถึง การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียทางธุรกิจ การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียโอกาสใดๆ ความลำบากหรือความผิดหวังส่วนบุคคลและค่าซ่อมแซมของ BISSELL จะไม่เก็บราคาส่งของผลิตภัณฑ์

BISSELL จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ สำหรับ

(A) การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บซึ่งเกิดจากความประมาทของพนักงาน ตัวแทนหรือผู้รับเหมา

(B) การฉ้อโกงหรือหลอกลวง

(C) หรือเรื่องอื่นๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย

(E) บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในระหว่างประกัน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1.1 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ผิดวิธี

1.2 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการแก้ไขหรือดัดแปลง

1.3 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายและขนส่ง

1.4 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว

1.5 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

การคืนสินค้าภายใน 7 วัน

หากสินค้าเสียหายอันเกิดจากการผลิตสามารถติดต่อเปลี่ยนสินค้า

ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพ

ที่จำหน่ายได้เท่านั้น บริษัทไม่มีนโยบายในการคืนสินค้าที่ซื้อไป

แล้วอันเกิดจากการเข้าใช้ผิดรุ่น หรือไม่พอใจในสินค้า

Consumer Care

ถ้าผลิตภัณฑ์ BISSELL เกิดความเสียหายหรือชำรุดในสาเหตุที่ครอบคลุมอยู่ในประกันภายในระยะเวลา 2 ปี กรุณาติดต่อเราได้ที่ Website: www.vitainno.com

บริษัท วิต้าอินโน จำกัด

อาคารศูนย์ค้า ชั้น 5 (ห้อง 509) เลวที่ 56 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงษ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10500

Email: contact@vitainno.co.th

Phone: 02-066-3655

Hotline: 097-174-0216 , 061-625-3559

Visit the BISSELL website: www.vitainno.com

เมื่อติดต่อ BISSELL, กรุณาแจ้งหมายเลขประจำเครื่องเพื่อรับบริการ

กรุณากรอกหมายเลขประจำเครื่อง: _____ กรุณากรอกวันที่ซื้อหาสินค้า: _____

NOTE: กรุณาเก็บใบรับประกันเพื่อรับสิทธิและตรวจสอบวันที่ที่ครอบคลุมการรับประกัน



©2018 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 161-6274 10/18 RevC
Visit our website at: www.BISSELL.com

Consumer Guarantee

This Guarantee only applies outside of the USA and Canada. It is provided by BISSELL International Trading Company BV ("BISSELL").

This Guarantee is provided by BISSELL. It gives you specific rights. It is offered as an additional benefit to your rights under law. You also have other rights under law which may vary from country to country. You can find out about your legal rights and remedies by contacting your local consumer advice service. Nothing in this Guarantee will replace or lessen any of your legal rights or remedies. If you need additional instruction regarding this Guarantee or have questions regarding what it may cover, please contact BISSELL Consumer Care or contact your local distributor.

This Guarantee is given to the original purchaser of the product from new and is not transferable. You must be able to evidence the date of purchase in order to claim under this Guarantee.

Limited Two-Year Guarantee

Subject to the "EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS" identified below, BISSELL will for two years from the date of purchase by the original purchaser repair or replace (with new or remanufactured components or products), at BISSELL's option, free of charge, any defective or malfunctioning part or product.

BISSELL recommends that the original packaging and evidence of the date of purchase be kept for the duration of the Guarantee period in case the need arises within the period to claim on the Guarantee. Keeping the original packaging will assist with any necessary re-packaging and transportation but is not a condition of the Guarantee.

If for your product is replaced by BISSELL under this Guarantee, the new item will benefit from the remainder of the term of this Guarantee (calculated from the date of the original purchase). The period of this Guarantee shall not be extended whether or not your product is repaired or replaced.

*EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM THE TERMS OF THE GUARANTEE

This Guarantee applies to products used for personal domestic use and not commercial or hire purposes. Consumable components such as filters, belts and mop pads, which must be replaced or serviced by the user from time to time, are not covered by this Guarantee.

This Guarantee does not apply to any defect arising from fair wear and tear. Damage or malfunction caused by the user or any third party whether as a result of accident, negligence, abuse, neglect, or any other use not in accordance with the User Guide is not covered by this Guarantee.

An unauthorised repair (or attempted repair) will void this Guarantee whether or not damage has been caused by that repair/attempt.

Removing or tampering with the Product Rating Label on the product or rendering it illegible will void this Guarantee.

SAVE AS SET OUT BELOW BISSELL AND ITS DISTRIBUTORS ARE NOT LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE THAT IS NOT FORESEEABLE OR FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOSS OF PROFIT, LOSS OF BUSINESS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF OPPORTUNITY, DISTRESS, INCONVENIENCE OR DISAPPOINTMENT. SAVE AS SET OUT BELOW BISSELL'S LIABILITY WILL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

BISSELL DOES NOT EXCLUDE OR LIMIT IN ANY WAY ITS LIABILITY FOR (A) DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY OUR NEGLIGENCE OR THE NEGLIGENCE OF OUR EMPLOYEES, AGENTS OR SUBCONTRACTORS; (B) FRAUD OR FRAUDULENT MISREPRESENTATION; (C) OR FOR ANY OTHER MATTER WHICH CANNOT BE EXCLUDED OR LIMITED UNDER LAW.

Consumer Care

If your BISSELL product should require service or to claim under our Limited Two-Year Guarantee, please contact us as follows:

Website:

www.vitainno.com

Email:

contact@vitainno.co.th

Telephone:

02-066-3655

Hotline:

097-174-0216 , 061-625-3559

Address:

Vitainno Co.,Ltd.
Yada Building, 5th Floor (Room 509),
56 Silom Rd, Suriyawong, Bang Rak,
Bangkok 10500

Visit the BISSELL website: www.vitainno.com

When contacting BISSELL, have model number of cleaner available.

Please record your Model Number: _____ Please record your Purchase Date: _____

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of the date of purchase in the event of a Guarantee claim. See Guarantee for details.



©2018 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 161-6274 10/18 RevC
Visit our website at: www.BISSELL.com

Bissell®

Vitainno Co.,Ltd.

Yada Building, 5th Floor (Room 509),56 Silom Rd, Suriyawong, Bang Rak,Bangkok 10500

Tel. 02-066-3655 Hotline: 097-174-0216 ,061-625-3559



@vitainno



@Bissellthailand



Vitainno.com



©2018 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 161-6274 10/18 RevC
Visit our website at: www.BISSELL.com