


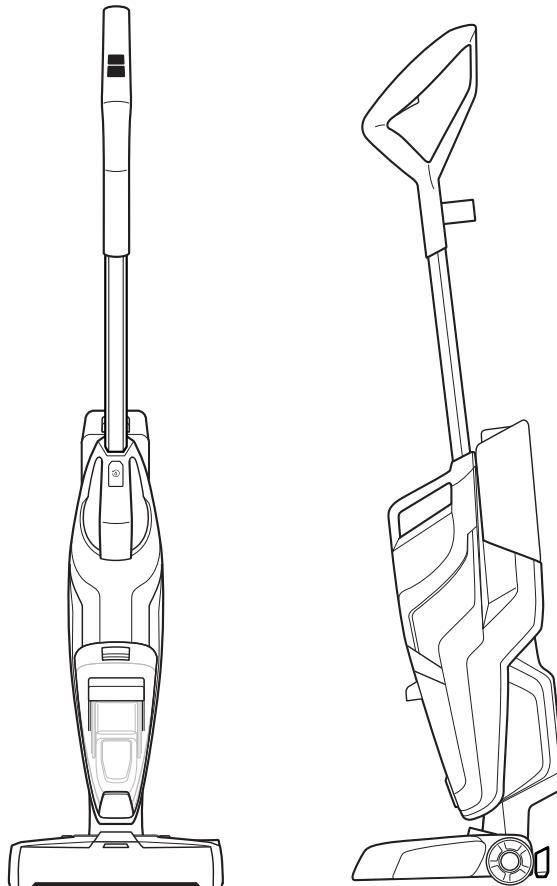

CROSSWAVE® CORDLESS

คู่มือการใช้งาน



คำแนะนำสำคัญด้านความปลอดภัย

อ่านคำแนะนำนำทั้งหมดก่อนเริ่มต้นการใช้งาน และควรทำความคุ้นเคยอย่างครึ่งครด

คำเตือน

กรณากีร์มต่อสายดินทกครั้ง

คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าซึ่งต้องการ
หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

» เครื่องใช้ไฟฟ้าไม้เนื้อน้ำให้เด็กอย่าดูค่าก่อ ปี เป็นรากไม้อกรากเดือน
บกพร่องทางร่างกายหรือหูที่ยังไม่ได้รับการแนะนำหากำไรใช้เครื่องเพื่อเชื่อกัน
อันตรายเรื่องราบริสุทธิ์มากกว่าใช้งาน การทำงานละเอียด และการซ้อมแซมเครื่อง

» เครื่องใช้ไฟฟ้าไม้เนื้อรากเด็กควรเก็บให้หายใจจากน้ำเมื่อเด็กและ
คุณลักษณะของป้องกันไฟให้เด็กน้ำเครื่องเป็นไปในทางเดินสูญ

» หากเกิดการเสียหายหรือชำรุดของสายไฟ ควรเปลี่ยนหรือซ้อมแซมกับ
ผู้ผลิตและเว็บไซต์ที่จัดจำหน่ายเท่านั้น

» ไม่ควรใช้งานเครื่องขณะเข้าข้างในห้องน้ำสำหรับสายสัญญาณต่างๆ
ขณะใช้งานเครื่องห้ามทำความสะอาด ควรระวังไม่ให้น้ำมือ เส้นผม
เดือดไฟ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจรจากไฟไม่ได้ห้ามปฏิบัติตามในเครื่อง

» ไม่ควรใช้ช้อนหรือของเหลวอื่นๆ กับเครื่อง นอกเหนือจากที่ระบุไว้
ในคู่มือการใช้งาน

» ไม่ควรเสียบสายไฟที่ไม่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ห้องการใช้งานเครื่อง

» ไม่ควรดัดแปลงสายเดิน

» แพร่งหมุนอาจเริ่มการทำงานอย่างไม่คาดคิด เพราะจะนั่นควร
ออกสายไฟก่อนทำความสะอาดหรือซ้อมแซมเครื่อง

» ไม่ควรนำออกไปใช้งานกลางแจ้ง ควรเก็บในร่ม

» เครื่องใช้ไฟฟ้าไม้ควรคำนึงไปใช้เป็นของเด่น

» ควรใช้ตามค่าแนะนำในคู่มือการใช้เท่านั้น

» ควรทำงานตามค่าแนะนำจากผู้ผลิตที่แนะนำ

» ไม่ควรใช้งานเมื่อสายไฟเกิดความเสียหายหรือชำรุด

» ไม่ควรใช้เครื่องโดยไม่มีการซ้อมแซมใดๆ

» หากเครื่องไม่ทำงานอันนี้เกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ชำรุดเสียหาย
ทั้งไก่ล้านแจ้ง หรือศอกน้ำ ไม่ควรพยายามใช้เครื่องหรือพยายาม
ซ้อมแซมแม้ว่าดูดองและส่งคืนบริษัทหรือตัวแทนจำหน่าย

» เที่ยวซ้อมแซม

» “ไม่ควรเดือนสาปไฟฟ้าให้ไวและไม่ได้ดังการใช้งานตามคิชชิ่ง

» “ไม่ควรนำน้ำของแหล่งบรรจุไว้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องส่วนอื่นๆ นอกจากนี้จากขั้นตอนที่ก้าวหน้า

» “ไม่ควรดึงหรือกระชากระถางไฟฟ้า ใช้สายไฟแทนด้านขับเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ปิดประตูห้องน้ำสบายน้ำไฟ

หรือดึง ถังสาปไฟฟ้าแพ็คที่ห้องซึ่งจะไม่เกิด

» “ไม่ควรนำสายไฟวางบนพื้นผิวที่มีความร้อนสูง

» “ไม่ควรดึงดูดสายไฟโดยการกระชากระถางไฟหรือกระดูกสายไฟเดาเสียบ

» หากต้องการดูดสายไฟให้คืออย่า ดึงจากส่วนหัวสายไฟออกจากเดาเสียบ

» “ไม่ควรเดือนสาปไฟฟ้าและเมียก

» “ไม่ควรดึงเชือกของเจ้ากุลงในช่องหรือกระบวนการต่อตัว ในตัวคิชชิ่ง

» “ไม่ควรใช้ช้อนแบ่งช่องหรือระบบกด�다 ในเครื่องกำลังเบรกอยู่ เพราะจะทำให้กำลังคูลล์ลดลง

» ปิดเครื่องทุกครั้งทุกครั้งที่ถอนดูดสายไฟออก

» เพิ่มความระมัดระวังขณะใช้เครื่องบันบันได

» “ไม่ควรใช้เครื่องดูดหัวที่เข้าท่าความสะอาดสาปไฟฟ้า เช่น น้ำมันน้ำมันเท่านั้น

» “ไม่ควรดึงเครื่องดูดหัวที่เข้าท่าความสะอาดสาปไฟฟ้า เช่น สารเคมีในเมีย สาคอลเร็น น้ำยาล้างท่อ

» “ไม่ควรใช้เครื่องดูดหัวที่เข้าท่าความสะอาดแบบน้ำมันกาวสำหรับเคลือบเรนทันเนอร์ ผู้ผลิตไฟฟ้า เคียงบันบัน หรืออะไหล่เหล่านี้เป็นพิเศษ

» “ไม่ควรใช้เครื่องดูดหัวเคลือบของเมืองหรือของเมืองที่เมืองเช่นศรีษะแม้ว ลพบุรี หรือภูแลและเชียงราย

» ควรใช้เครื่องบันบันแบบที่มีแนวอนุทันท่วง

คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการตัดไฟฟ้าชั่วคราว หรือเบรกไฟฟ้าลัดวงจร จากการเคลื่อนที่ของขันส่วนใหญ่ ตรวจสอบประจำเดือนหนาของแบตเตอรี่ หมุนให้เข้าล้อคอกถักห้องก่อนปิดเครื่อง

คำเตือน

เพื่อนเลือกเลี่ยงความเสี่ยงหรือปัญหาไฟฟ้ารั่วต์หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
ควรใช้เครื่องในบ้านท่านแล้วห้ามนำไปเชื่อมเหล้า ควรใช้ไฟฟ้าเมื่อเรียบร้อย
ระหว่างการทำความสะอาดและใช้พื้นพาวเวอร์การ Bissell เท่านั้น

คำติอุ

เพื่อนหลักเลี้ยงความเมื่อยล้าในการติดไฟฟ้าฟื้นรือด หรือเบิดไฟฟ้าสั่งงาน
ควบคุมน้ำหน้าของเหลวต่างๆ ให้เรียบห้อยก่อนการใช้งาน

คำแนะนำเพิ่มเติม


เครื่องใช้สำหรับไฟ 220-240 โวลต์ ความถี่กระแสไฟฟ้า 50-60 เฮิรตซ์ สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

ขอบคุณสำหรับการอุดหนุน **BISSELL® CrossWave®** ไร้สาย


พวกเรารักที่จะทำความสะอาดและตื่นเต้นที่จะเปลี่ยนวัตถุรวมของผลิตภัณฑ์ของเราแก่ทุกท่าน ทางเรายากรักและเชื่อว่าเครื่องของทุกท่านจะใช้ได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้น คุณมีการใช้นี่จะเป็นความรู้สำหรับการใช้งาน การบำรุงรักษา และคำแนะนำการแก้ปัญหาเบื้องต้น

BISSELL® CrossWave® Cordless

สิ่งที่บรรจุในกล่อง ?



ด้ามจับ



ตัวเครื่อง



แปรงเย็บไมโครไฟเบอร์
ประกอบในตัวเครื่อง



3-in-1 ชุดเครื่อง
พื้นห้องน้ำและห้องน้ำ



ถ้วยดูดฝุ่น



น้ำยาบรรจุ 1 ลิตร
สูตรพื้นเมืองที่ไป




ถังขยะ

หมายเหตุ: อุปกรณ์เสริมไม่รวมในรายการดังต่อไปนี้แต่จะรุ่น เมื่อคุณซื้อโปรดดูรายการ “กล่องบรรจุภัณฑ์” ที่อยู่บนกล่องนั้นด้านบน

คำแนะนำด้านความปลอดภัย	2	การบำรุงรักษาและดูแล	12-15
รายละเอียดสินค้า	4	การแก้ไขปัญหา	16
การประกอบ	5	การรับประกัน	17
สูตรน้ำยาทำความสะอาด	5	การบริการ	17
การใช้งาน	6-11		

ทำความรู้จักกับ CrossWave® แบบไร้สาย

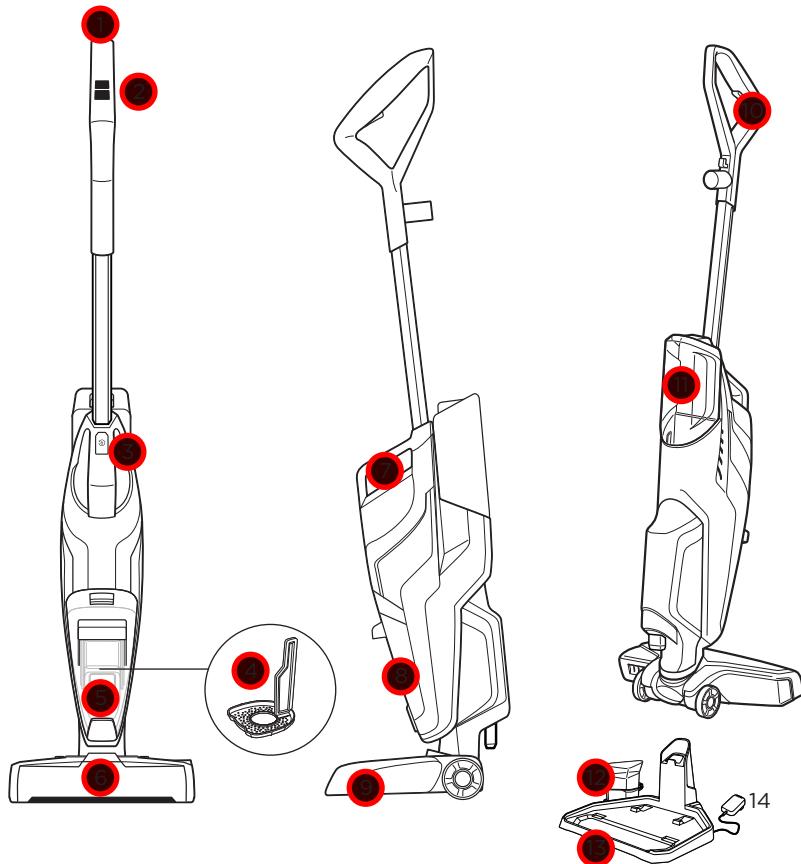

1 ด้านจับ

2 ปุ่มสัมผัสระบบด้วยน้ำมือ

3 บุนล้างเครื่องออดโนแมติและไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

4 ที่กรอง

5 ถูก掠อยวัดระดับน้ำ

6 ฝาครอบแปรง

7 ด้านจับสำหรับยกเครื่องย้าย

8 ถังน้ำเสีย

9 ฐานเครื่อง

10 กดสเปรย์ปล่อยน้ำยาที่ด้านจับ

11 ถังน้ำดี

12 ที่ตวงน้ำ

13 3-in-1 ชุดคาดรอง ชาร์จ-ล้าง-จัดเก็บ

14 อะแดปเตอร์ชาร์จไฟ

BISSELL® CrossWave® ไร้สายของคุณ

ตัวเครื่องแข็งแกร่ง ทนทาน

(แนะนำและพิจารณาปรับก่อนเพื่อความปลอดภัย)

รายการอุปกรณ์ที่บรรจุในกล่อง

- ด้านจับ
- ตัวเครื่อง
- ถังน้ำดี
- 3-in-1 ชุดคาดรอง ชาร์จ-ล้าง-จัดเก็บ
- ที่พักแปรง และ ถ้วยตวงน้ำ

การประกอบ

คำเตือน


อย่าเสียเวลาอ่าน CrossWave® Cordless ของคุณจนกว่าคุณจะค้นพบคุณประโยชน์ที่แท้จริงของการใช้งานทั้งหมด



สตอร์น้ำยำทำความสะอาด รุ่น Crosswave

คำเตือน

ระหว่างการล้างเครื่องที่บ้านกับในศูนย์เครื่องปั้งหัวกับการซื้อตัวเครื่องและซ่อมตัวเครื่องก็ต้องเสียเงิน หากใช้เครื่องดูดฝุ่น CrossWave[®] ทำให้คุณสามารถ省去การซื้อตัวเครื่องและซ่อมตัวเครื่องได้แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกที่มากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปซื้อตัวเครื่องและต้องเสียเวลาเดินทางไปซ่อมตัวเครื่องอีกด้วย

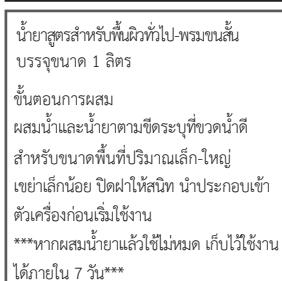

MULTI-SURFACE FLOOR CLEANING FORMULAR



สูตรทำความสะอาดพื้นได้หลายพื้นผิว


“น้ำใจที่อ่อนโยน เกิดจากใจอ่อนโยน” หลวงปู่วัดโพธิ์

สูตรขัดคราบไขมันและสีสกปรกออกจากพื้นผิวได้อย่างง่ายดายสะอาดและไม่เหนียวเหนอะงา
ใช้แล้วคราบไขมันจะหายไปอย่างรวดเร็ว

- นัดกรรมการมาทักว่าจะอุดหนุนให้เข้มแข็งและพอ
 - ช่วยให้นักขอนอนดูแลสิ่งแวดล้อมและความต้องการของ Spring Breeze
 - ใจดีชอบงานนี้และเลือกส่งมอบของขวัญให้เพื่อนๆ ให้ด้วยความรักและยังคงดูแล
 - ไม่ทิ้งขยะบนรถและช่วยให้ห้องนอนสะอาดไปอีกหนึ่ง
 - ไม่ลืมจัดซื้อของใช้ในครัวเรือน


คำเตือน

ห้ามน้ำร้อนเครื่องไปล้างน้ำโดยเด็ดขาด
เนื่องจากมีมอเตอร์ร้อนอยู่อาจทำให้มอเตอร์เกิดการชำรุดเสียหายได้
และอาจทำให้ไฟฟ้าดับ

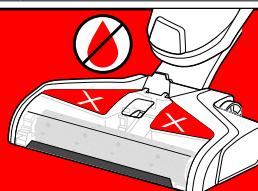


การชาร์จแบตเตอรี่

1

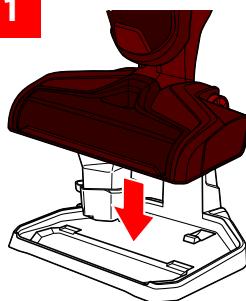


วางเครื่องบนที่ชาร์จให้สนิท
พอดีแท่นวาง

2

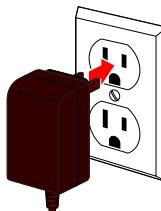

เสียบปลั๊กเข้าสู่การชาร์จไฟหันตัวไปแสดงสถานะชาร์จกระพริบ

3

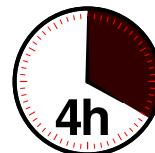

สำหรับเวลาใช้งานสูงสุดให้ชาร์จอุปกรณ์เป็นเวลา 4 ชั่วโมงก่อนใช้งาน ถ้าลิงจากแบตเตอรี่ด้านล่างเพื่อท่าความเสียใจสถานะการชาร์จ

NOTE: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จไฟจนเต็มแล้วก่อนใช้งานครั้งแรก ในการตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ให้ดูด้วยเครื่องออกจากฐานและเปิดเครื่องโดยกดที่ปุ่มเพิ่มที่หรือเพิ่มแข็ง แบตเตอรี่ชาร์จเต็มเมื่อไฟสถานะสีขาวที่สามดวงติดสว่าง

ไฟแสดงสถานะชาร์จ

⚠ คำเตือน

การชาร์จมากเกินไปอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายไฟหรือระเบิด

BISELL® CrossWave® Cordless ของคุณมีไฟแสดงสถานะที่จะเปิดเมื่อเครื่องบีบอยู่หรือกำลังชาร์จไฟแสดงสถานะอายุการใช้งานแบตเตอรี่ไฟแสดงสถานะเป็นสีขาว แต่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 10%


เคล็ดลับ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จทบทวนเมื่อวีลส์ทำงานเหลือ 10% เหลือ 1 ชีด ไฟแสดงสถานะกระพริบสีขาว

สถานะแบตเตอรี่	ลักษณะไฟ	ความหมายของสถานะไฟ
100% to 70%	สีขาว	3 ขีดแสดงสถานะ
69% to 40%	สีขาว	2 ขีดแสดงสถานะ
39% to 10%	สีขาว	1 ขีดแสดงสถานะ
9% to 1%	สีแดง	1 กระพริบแสดงสถานะ, 2 นาทีจะหายไป
0%	ไม่มีไฟ	หยุดทำงาน

หมายเหตุ: รักษาช่วงอุณหภูมิระหว่าง 40-104° องศา เมื่อชาร์จแบตเตอรี่และการจัดเก็บหรือระหว่างการใช้งาน


⚠ คำเตือน

ห้ามน้ำสาบเครื่องไปล้างน้ำโดยเด็ดขาด
เนื่องจากมีมอเตอร์แรงอยู่อาจทำให้มอเตอร์เกิดการชำรุดเสียหายได้
และอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหาย

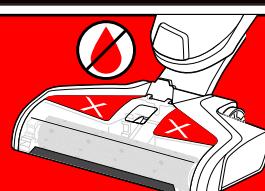


เติมถังน้ำสะอาด - การผสมน้ำยา

1

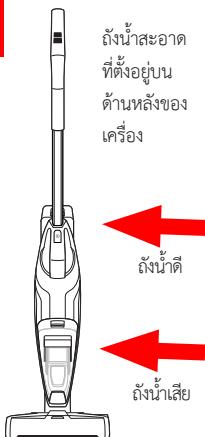


ถังน้ำสะอาด
ที่ดึงอยู่บน
ด้านหลังของ
เครื่อง

2

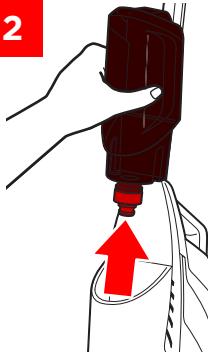


ยกถังน้ำสะอาดขึ้นทั้งตัว
เพื่อนำออกจากรถเครื่อง

3

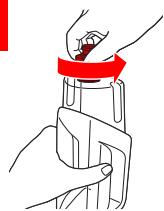


คลายเกลี้ยงฝาครอบออกจากถัง
เก็บน้ำสะอาด
ถังเก็บน้ำสะอาดมีปืนฉีดน้ำแรงสูง
วัดสองปริมาตรหัวอยู่กับ
ปืนฉีดพ่นที่คุณต้องการทำ
ความสะอาด

4

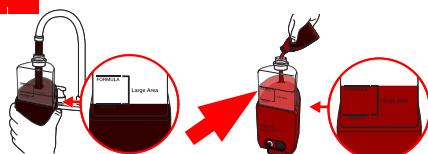

สำหรับทำความสะอาดพื้นที่ขนาดใหญ่
(สูงถึง 700 ตารางฟุต)


1. เติมน้ำสะอาดใส่แท้ทั้งถังน้ำตามที่ระบุ
2. เติมน้ำยาตามสัดส่วนที่ระบุ

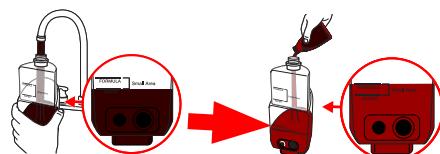

สำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ขนาดเล็ก
(<350 ตารางฟุต)


1. เติมน้ำสะอาดใส่แท้ทั้งถังน้ำตามที่ระบุ
2. เติมน้ำยาตามสัดส่วนที่ระบุ

5

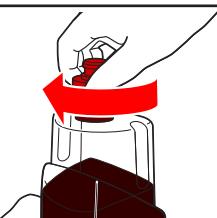

หมุนฝาเกลี้ยงกับถังเก็บน้ำปิดให้สนิท

6

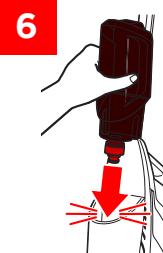


ประกอบเข้าเครื่อง
ตามชุดลักษณะที่คิดมากครับ
นำถังน้ำดีกดลงที่ตัวเครื่อง
ด้านหลังให้ตั้ง “คลิก”

> คลิก <

หมายเหตุ : เพื่อให้การทำความสะอาดประสิทธิภาพสูงสุดควรเติมน้ำยาตามสัดส่วนที่ระบุที่ขวดน้ำดี และไม่ควรผสม
พิเศษ : ให้ใช้เวลาในการทำงาน 7 วัน จะทำให้ประสิทธิภาพน้ำยาเสื่อมลง


⚠ คำเตือน

ห้ามน้ำ chan เครื่องไปล้างน้ำโดยเด็ดขาด
เนื่องจากเม้มอเตอร์จะร้อนอย่างมากทำให้มอเตอร์เกิดการชำรุดเสียหายได้
และอาจทำให้แบตเตอรี่ไหม้หมด

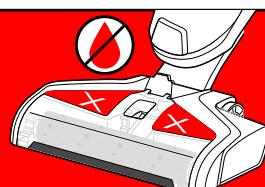

การทำความสะอาดพื้น


1

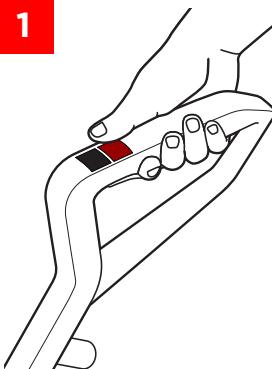

เลือกโหมดการทำความสะอาดด้วย


เพื่อเริ่มทำความสะอาดประเภทพื้น
ชนิดอ่อน - แข็งไปปิดเครื่อง
กดโน้มค์ **HARD FLOOR**
หากต้องการหยุดการใช้งานปิด
ให้กดครั้งที่สอง

2

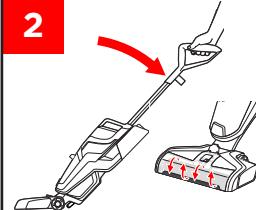

เอนเครื่องไปข้างหลังเพื่อเริ่มการ
หมุนของแปรงมวน หากต้องการ
หยุดการหมุนแปรงมวนคุณจะต้อง
ยืนเครื่องตั้งตรง

3

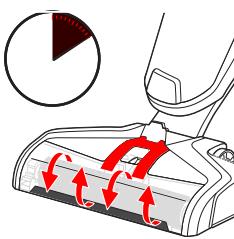

ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งให้กดสเปรย์น้ำยาเป็นเวลา
10 วินาทีเพื่อให้น้ำยาทำความสะอาดพันธุ์วัวทึบแปรง
ขณะกดจะแสดงสถานะไฟส่องสว่าง


หมายเหตุ : สังเกตการขจัดคราบพื้นน้ำยาได้ที่
ด้านหน้าฝาครอบแปรง

4



หากต้องการทำความสะอาด
คราบน้ำให้กดสเปรย์น้ำยาค้าง
ไว้เพื่อใช้สีเก็บบุหราพื้นไป
ข้างหน้าและย้อนหลับ

5

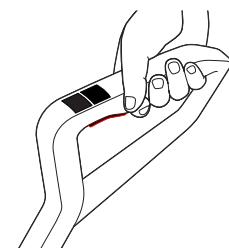


หากต้องการทำให้พื้นแห้งเร็วขึ้น
ให้ปล่อยน้ำยาออกให้
เครื่องทำความสะอาดอุ่น
รอบที่สองโดยไม่ต้องดูด
สเปรย์น้ำยา

เคล็ดลับ: เมื่อทำความสะอาดพื้นกระเบื้องห้องน้ำหรือห้องน้ำ กดปุ่มสเปรย์น้ำยาเป็นเวลา 3-in-1
เพื่อถอดแปรงมวนก่อนการทำความสะอาดพื้นของคุณครั้งต่อไป

เคล็ดลับ: สำหรับคราบหนักมากบนพื้นแข็งของคน ให้เลือกรับเบิร์ดใช้งานโหมด RUG ช่วยให้คราบทึบตื้อกำจายและ
รวดเร็วขึ้น แนะนำค่าอย่างสูง ขึ้นไปมาเพื่อให้คราบทายหมด

⚠ คำเตือน

ห้ามน้ำสารเคมีอย่างไร้ประสิทธิภาพ
เนื่องจากมีผลต่อร่างกายอย่างรุนแรงได้
และอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้

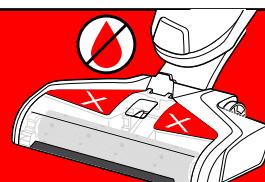


ขั้นตอนการทำความสะอาดพื้นพรม

ข้อแนะนำ

ระวังอย่าให้พรมเปียกจนเกินไป ระวังอย่าให้ติดอุทิ่มลงบนพรมทันที การดึงแห้งอาจทำให้สายพานตกรอกกัน

หมายเหตุ: ก่อนทำความสะอาดพรมในพื้นที่ ควรทดสอบพื้นที่ที่ไม่เด่นของพรมที่อุ่นจากงานของลีด นอกจากนี้โปรดตรวจสอบว่า “ไม่ควรใช้กับผ้าที่มีห่อหุ้นหรือพรมที่ละเอียดอ่อน”


1

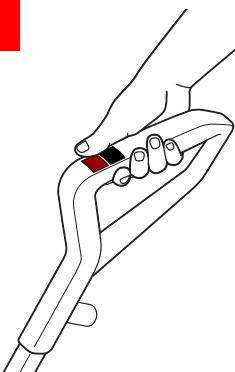

เลือกโหมดการทำความสะอาด:


เมื่อทำความสะอาดพรม เลือกโหมด **RUG**
เมื่อเลือกการตัดค่าแล้ว เครื่องจะทำงานบันทึ้ง
หากต้องการหยุดการทำงานให้กดปุ่มอีกครั้ง

2

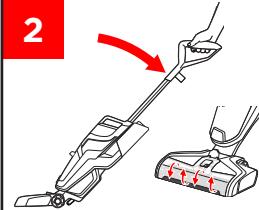

ถอนเครื่องไปบ้างหลังเพื่อเริ่มการหมุน
ของแปรงม้วน หากต้องการหยุดการ
หมุนแปรงม้วนคุณจะต้องยืนเครื่องตั้ง[†]
ตรง

3

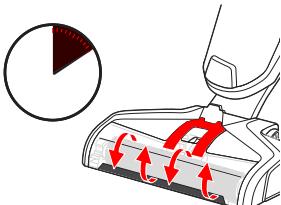

ก่อนการใช้งานแต่ละครั้งให้กดปุ่บลอกน้ำยาที่ด้านขับ ค้าง
ไว้เป็นเวลา 10 วินาทีเพื่อทำระบบปล่อยน้ำยาทำความสะอาด
สะอาดให้ทั่วทั้งแปรง ระหว่างใช้งานจะแสดงไฟส่องสว่าง
ที่ฐานเครื่อง


หมายเหตุ: เมื่อปล่อยน้ำยาทำความสะอาดคุณจะเห็นไฟ
เดือนี้ที่สองของหน้าต่างแปรงม้วน

4



หากต้องการทำความสะอาดให้
กดปุ่บลอกน้ำยาที่ด้านขับ ค้าง
ไว้แล้วให้วางก้นบูรณาภิเษก
ข้างหน้าและย้อนกลับ

5

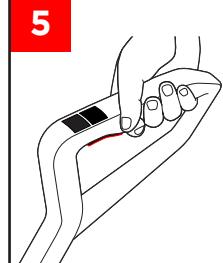


หากต้องการพรมที่นี่ทั้ง
เริ่กน้ำให้ปล่อยไปและทำ
ความสะอาดรอบที่ส่องโดย
ไม่ต้องงีบปล่อยน้ำยา

ข้อแนะนำ: ระหว่างการใช้งานเครื่อง หากน้ำสกปรกเยื่อจะเดินลูกโลกอวดีระดับน้ำตามตื้อที่ระบุกางแจ้งน้ำสกปรก ว่า Full จะมีเสียง
ดังๆ และหัวแปรงจะหยุดการทำงาน ให้น้ำสกปรกออกอุโมทัย แล้วสามารถนำเครื่องไปใช้ทำความสะอาดได้ต่อเนื่อง

คำเตือน

ห้ามน้ำสารเคมี ไปล้างน้ำโดยเด็ดขาด
เนื่องจากมีมอเตอร์แปลงอยู่จากที่ให้มอเตอร์เกิดการชำรุดเสียหายได้
และอาจทำให้แปรงไม่หมุน

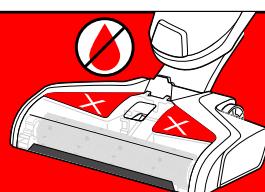


การใช้งานชุดดูดรองเครื่อง 3-in-1

⚠ คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ไฟฟ้าช็อตหรือการบาดเจ็บให้ดีเดี่ยวและลดปลั๊กออกจากเด็กเสียบไฟฟ้าก่อนดำเนินการ
บำรุงรักษาหรือแก้ไขปัญหา


หมายเหตุ: ตัวเครื่องจะเริ่มทำการซักเมื่อทำการเชื่อมต่อโดยสมมติว่าสถานีชาร์จต่อ 3-in-1 นั้นเสียบอยู่การชาร์จจะหยุดชั่วคราวเมื่อใช้งานเปิดใหม่ล้างเครื่อง เมื่อการทำงานล้างเครื่องเสร็จสิ้นการชาร์จจะกลับมาทันท่วงทีอีกครั้ง

1

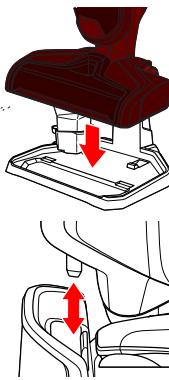


วางเครื่องบนชุดแท่นวางให้สนิท

2

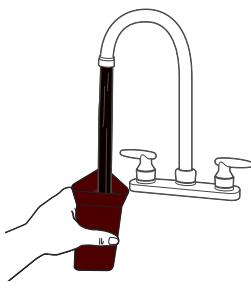


เติมน้ำสะอาดให้ถ่ายลงน้ำ

3

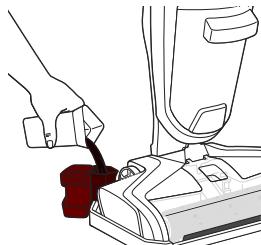


เห้าสะอาดใส่ช่องманuateที่แน่นว่าง
จนถึงที่ระบุสูงสุด

4

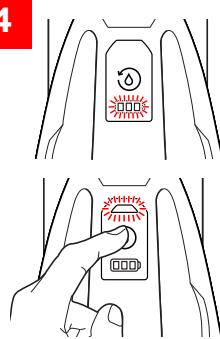

กดปุ่ม ล้างเครื่อง ค้างไว้ที่ด้านบนแท่นขับ
ตัวเครื่อง รอบจะทำงานเฉพาะผู้ใช้กดปุ่ม
ค้างไว้

5

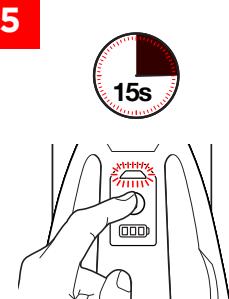

กดปุ่ม ล้างเครื่อง ค้างไว้ประมาณ
10 ถึง 15 วินาทีเพื่อให้หน่วย
ล้างออกและรับน้ำทั้งหมด ทำซ้ำ
ตามที่ต้องการ

6




จับฝาครอบประழุนที่ด้านหน้าของ
ฐานเครื่องและดึงขึ้นเพื่อนำออก
ล้างทำความสะอาด

หมายเหตุ: ชุดดูดรองเครื่อง 3-in-1 จะต้องเสียบหัวกับตัวเสียบเพื่อให้ร้อนการทำงานสามารถดูด หากกดปุ่ม ล้าง
เครื่อง ค้างไว้ก่อนนำหัวเครื่องจะหยุดทำการซัก

⚠ คำเตือน

ห้ามน้ำสาบเครื่องไปล้างน้ำโดยเด็ดขาด
เนื่องจากมีมอเตอร์แรงอยู่อาจทำให้มอเตอร์เกิดการชำรุดเสียหายได้
และอาจทำให้แบตเตอรี่เสื่อม

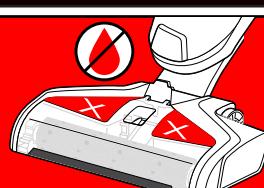


การใช้งานชุดถอดเครื่อง 3-in-1

⚠ คำเตือน


เพื่อลดความเสี่ยงไฟไหม้ไฟฟ้าห้องห้องหรือภัยอันตรายเจ็บให้ปิดเครื่องแล้วถอดปลั๊กออกจากเด้าเสียบไฟฟ้าก่อนดำเนินการบำรุงรักษาหรือแก้ไขปัญหา

7

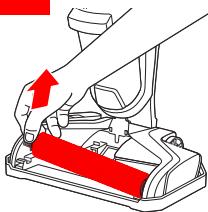


ดึงประแจน้ำผึ้งแกนเสี้ยว
ออกโดยใช้มนุษย์มือและดึงหัวน้ำผึ้งแกนเสี้ยว
และดึงหัวน้ำผึ้งแกนเสี้ยวเพื่อ^{ที่}
ทำความสะอาด

8

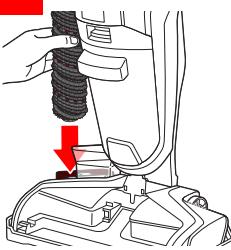


วางประแจน้ำผึ้งลงในห้องคาก
สำหรับการวางประแจน้ำผึ้ง
และจัดเก็บ

9

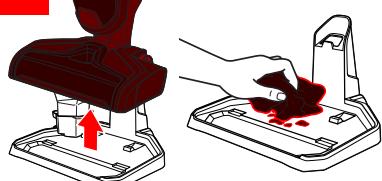


นำเครื่องออกจากการซ่อมแบบ 3-in-1 และเชื่อมต่อ
ออก อย่างลึกให้ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำที่จะเข้าไป
ปลั๊กหางจ้ำหัวรับปั๊มหัวด้านความปลอดภัย

10

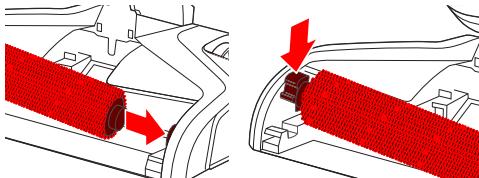

การจัดเก็บประแจน้ำผึ้งที่ฐานเครื่อง โดยใส่
ปลายประแจน้ำผึ้งในด้านขวาของมุมของ
เสียงประแจ งานน้ำกัดล็อกแกนเสี้ยวให้
เข้าที่

11

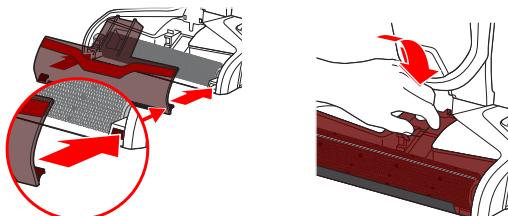

นำฝาครอบประปากอนห้ามคืนให้เดิม โดยวางเสื้อค้านล่างตามลักษณะหัวฐานเครื่อง จากนั้นกดฝาครอบกลับเข้าที่จนกว่าคุณจะได้ยิน “คลิ๊ก”

การจัดเก็บเครื่อง


จัดวางเครื่องที่ง่ายต่อการใช้งานครั้งต่อไป ในจุดที่ไม่โดนกระแสไฟฟ้าได้ง่าย

ข้อควรระวัง

ลดความเสี่ยงของการร้าวไฟฟ้า อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณในพื้นที่ที่เย็น อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงหากกับชื้นส่วนภายใน

⚠ คำเตือน

ห้ามน้ำสาบเครื่องไปล้างน้ำโดยเด็ดขาด
เนื่องจากมีมอเตอร์แรงอยู่จากทำให้มอเตอร์เกิดการชำรุดเสียหายได้
และอาจทำให้แบตเตอรี่ไม่หมุน

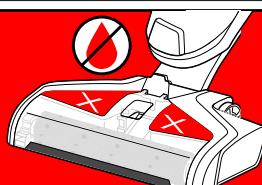


การทำความสะอาดถังน้ำสกปรก

⚠️ คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้ไฟฟ้าช็อตหรือการบาดเจ็บให้ปิดเครื่องแล้วถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟที่ก่อนดำเนินการบำรุงรักษาหรือแก้ไขใบปืนยุทธ์

1

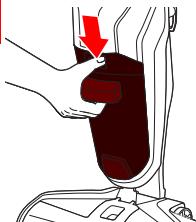

หากต้องการปล่อยถังน้ำสกปรกให้กดปุ่มที่อยู่ด้านบนของถัง

2



ทิ้งที่จับด้านหน้าขณะกดปุ่มแล้วดึงถังน้ำสกปรกออกจากด้านขวาของเครื่อง

3



จับด้านบนของถังเก็บน้ำสกปรกในบริเวณที่ฝังไว้แต่ละด้านของตัวกรองแล้วดึงขึ้นด้านบนเพื่อนำส่วนบนของตัวถัง

ข้อควรรู้

ดูดถังน้ำสกปรกจะมีลูกศรบอกว่าดับน้ำลายวันเป็นสีที่ป้องกันไฟไหม้เก็บน้ำสกปรกของคุณด้าน เมื่อดึงถังน้ำสกปรกของคุณเมื่อถอดปลอกสายไฟและดูดของคุณส้วมจะปิดโดยอัตโนมัติของคุณส้วมสูบและดูดเวลาที่จะหยุดหรือถังน้ำสกปรกของคุณ

4



นำที่กรองเศษส่วนของถังเก็บน้ำสกปรกแล้วนำเศษยะล์ในถังขยะ

5



เทน้ำสกปรกออกในอ่าง นำถังกลับมาด้านในของถังเก็บน้ำสกปรก

6




นำตัวกรองออกจากด้านบนของถังเก็บน้ำสกปรกโดยดึงขึ้น

7



ล้างฟิลเตอร์และฝ่าครอบที่ดูดมาบนฟิลเตอร์ด้วยน้ำอุ่นและผงซักฟอกก่อนก่อนถังน้ำจะได้สะอาดอย่างมาก

8

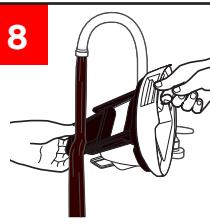

ล้างที่วัดระดับน้ำสกปรกหรือฝ่าครอบบนถังน้ำสกปรกที่อยู่ด้านล่างของถังน้ำสกปรกให้สะอาด

⚠️ คำเตือน

ห้ามน้ำจราจรเครื่องไปล้างน้ำโดยเด็ดขาด
เนื่องจากมีมอเตอร์แรงอยู่อาจทำให้มอเตอร์เกิดการชำรุดเสียหายได้
และอาจทำให้แปรปั้นเหมือน




การทำความสะอาดถังน้ำสกปรก

⚠ คำเตือน


เพื่อความเสี่ยงจากไฟไหม้ไฟฟ้าช็อกหรือภัยดูดซึมและไฟฟ้าช็อกจากเครื่องแล้วถอดบล็อกออกจากเต้าเสียบไฟฟ้าก่อนดำเนินการ

9

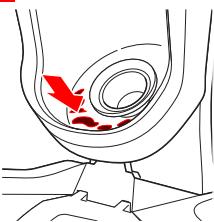


หากพื้นที่ด้านในที่ถังเก็บน้ำสกปรก
มีไข่ของสกปรกให้เช็ดทำความสะอาด
สะอาดด้วยผ้าขาวหรือผ้าขนหนูชุบน้ำ

10

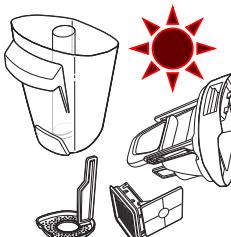

นำไปตากแดดหรือวางที่เงาอากาศ
ระบาย ปล่อยให้แห้งแล้งก่อน
ที่จะนำไปประกอบใหม่

11

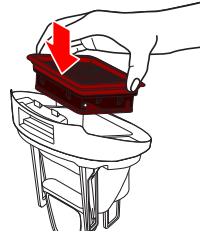

วางทุกด้วยผลิตภัณฑ์ที่ไปใน
ส่วนบนของถังเก็บน้ำสกปรก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำความสะอาดถังน้ำสกปรกและปิดอย่างถูกต้องก่อนที่จะนำกลับเข้าไปในห้องน้ำ

12




วางที่กรองกลับเข้าไปในถังเก็บ
น้ำสกปรก

13



เมื่อขันตัวนําเข้าไปในประกอบกับ
วีกิริ้งและแทนที่ส่วนบนของ
ถังเก็บน้ำสกปรก


14

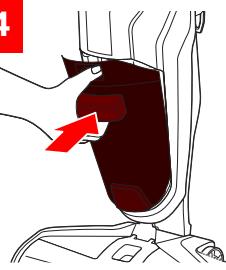

ประกอบถังน้ำสกปรกกลับเข้าไป
ในท่อเครื่องด้านล่างคาน จากนั้น
เอียงส่วนบนของถังน้ำสกปรกไป
ทางเครื่องแล้วดันเข้าที่จุดกระแทก
ได้ยืนเสียง “คลิก”

⚠ คำเตือน

ห้ามน้ำจันเครื่องไปล้างน้ำโดยเด็ดขาด
เนื่องจากมีมอเตอร์ประแจอยู่จากที่ให้มอเตอร์เกิดการชำรุดเสียหายได้
และอาจทำให้ประแจไม่หมุน

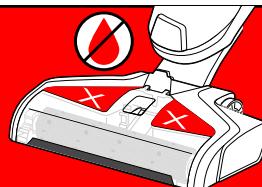


การทำความสะอาดแปรงม้วนและช่องจัดเก็บแปรง

⚠ คำเตือน


เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้เพิ่มขึ้นต่อหัวอุปกรณ์ เจ็บให้ปิดเครื่องแล้วถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟที่ก่อนดำเนินการ บำรุงรักษาหรือแก้ไขปัญหา

1

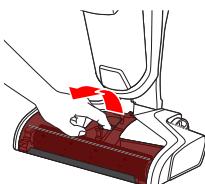

ดึงฝาครอบแปรง
ขึ้นเบาๆจนหลุดออก
จากตัวเครื่อง

2

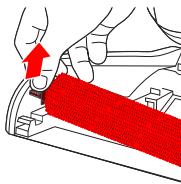


ดึงแปรงด้านหน้าสีม่วง
ออกเบาๆ

3




นำแปรงและฝาครอบถังสูบวิธี
ผงซักฟอกชนิดอ่อน ล้างน้ำให้
สะอาด

4

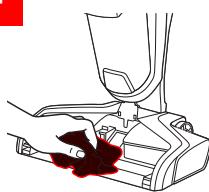

ถ้าฐานไม่แปรงเมื่อรอรอบสี่
สักครู่ให้ใช้ผ้าเช็ดน้ำสะอาดเช็ด
ให้แห้งบริเวณ

5

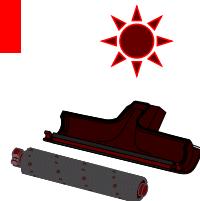


นำอุปกรณ์แปรงและฝาครอบไป
ทำความสะอาดตามปกติ
เช้ากว่าเดิม

เคล็ดลับ: การกวนควายของพื้นรายการงานจะทำให้แปรงม้วนที่มีปีกบันแตกและชำรุดได้เร็วขึ้น ให้ไม่ต้องบีบควบคุมล้อย่านยา


หมายเหตุ: แปรงม้วนไม่แนะนำกับเครื่องล้างจานหรือเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการทำความสะอาดข้างต้น

6

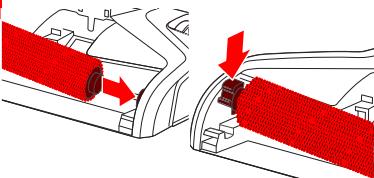

ใส่ปลายแปรงม้วนลงในด้านขวาของช่องเสียบแปรง จากนั้น กดเข้าด้วยแม่เหล็กที่ติดไว้ที่ข้าง


7

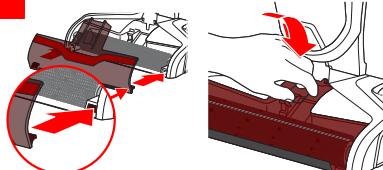

นำฝาครอบแปรงประกอนเข้าคืนที่เดิม โดยวางให้ด้านล่าง
ตามลักษณะฐานเครื่อง จากนั้นกดฝาครอบกลับเข้าที่จน
กว่าคุณจะได้ยิน “คลิก”

⚠ คำเตือน

ห้ามน้ำสาบเครื่องไปล้างน้ำโดยเด็ดขาด
เนื่องจากมีมอเตอร์แปรงอยู่อาจทำให้มอเตอร์เกิดการชำรุดเสียหายได้
และอาจทำให้แปรงไม่หมุน

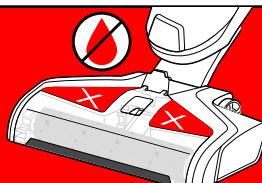

การเปลี่ยนและทิ้งแบตเตอรี่

⚠ คำเตือน

ผลิตภัณฑ์มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอโอน ตามระเบียบท่องสากลกลางและรัฐนี้จำเป็นต้องมีการกำจัดแบตเตอรี่ลิเธียมไอโอนที่เหมาะสม สำหรับการถอดแบตเตอรี่ของเครื่องคุณดูแนะนำในหน้านี้




ข้อควรระวัง: การดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิต ความปลอดภัย และสุขภาพของผู้ใช้งาน

ก่อนดำเนินการตรวจสอบให้แน่ใจว่า


- เครื่องถูกตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งพลังงาน 3-in-1 หรือแบตเตอรี่ซึ่งไฟไม่เข้าอันเกิดจากแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งาน
- นำถังแก๊สออกและสักปักดักออกจากเครื่อง
- ให้คุณนำไขควงหัวแยกเทปไฟฟ้าและบีบดึงหัวจากสายไฟ สายไฟใช้สำหรับการถอดแยกหัวบางส่วน

1

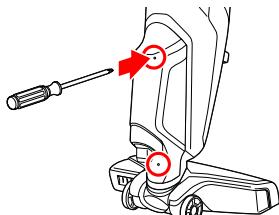


ใช้ไขควงปากแยกถอดสกรู 4 ตัวที่ด้านหลังของเครื่องออก
จากนั้นยกฝาปิดด้านหลังออก

2

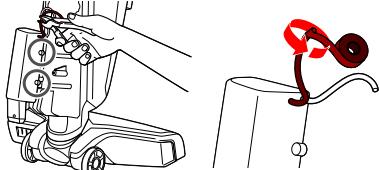


ตัดสายแบตเตอรี่บวก (+) สีแดงด้วยมือตัดคลอดที่หัววายยาง
ตัดปลายทางสายไฟโดยดึงด้วยเทปไฟฟ้า จากนั้นตัดสายแบตเตอรี่ที่
เหลืออยู่ทิ้งรายการ

3

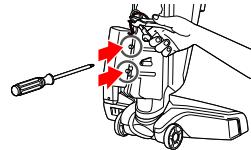


ใช้ไขควงหัวแยกถอดสกรู 4 ตัวที่ด้านล่างของชุดแบตเตอรี่ออก
จากนั้นกดก้อนแบตเตอรี่ออกจากด้านเครื่อง

4





ถอดสกรู 4 ตัวออกจากก้อนแบตเตอรี่แล้วยกฝาปิดด้านบนออก
เพื่อเปิดเผยควบคุมและช่องแบตเตอรี่

5

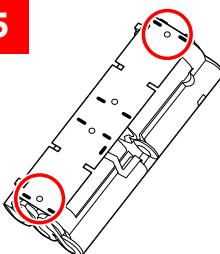

เอาสกรูบ
สองอันสุดท้ายออก
จากแผงควบคุม

6

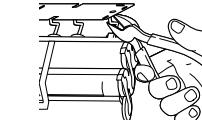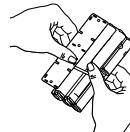

ดึงแผงควบคุมกลับจากแบตเตอรี่ จากนั้นนำไปตัดคลอดที่
หัวด้วยยางจับข้าวโลหะทั้งหนดเพื่อถอดก้อนแบตเตอรี่ออก
จากแผงควบคุม

หมายเหตุ: เก็บแบตเตอรี่ไว้ด้วยกัน - อายุแบตเตอรี่จะสั้นลงกว่าเดิมหากเก็บไว้ด้วยกัน

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการใช้งาน



เพื่อผลัดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อกต่อให้เป็นสวิচซีไฟและคอมบล็อกออก จำกัดการเสียไฟฟ้าก่อนดำเนินการตรวจสอบการบำรุงรักษา

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไขเบื้องต้น
การพัฒนาเปรียญ้ำ ยาลดน้อยลงหรือ อาการไม่ทัน น้ำยา	นำส่งอาคารไม้บ้านเดี่ยว	เดินทางไปในกระบวนการก่อสร้างอาคาร
	ระบบอ่างทึบงานไม่เต็มที่	ปิดเครื่องและออกจากระยะห่างน้ำเพื่อปิดล็อกวีซี
	ช่องกระดานหินขาวประทุนไม่ล่อโลกพอตัว	กดปุ่มควบคุมภายในห้องน้ำไว้ 10-15 วินาที ตรวจสอบให้ว่าน้ำจะถูกดึงจากการหมุนเวียนของน้ำและหัวพ่นทำงาน
	เม็ดตัดปูนควบคุมการไหลของน้ำ	ปิดเครื่องและออกจากระยะห่างน้ำเพื่อปิดล็อกสายไฟ ออกจากรจากด้านหน้าประทุนของน้ำ และใส่กลับเข้าไปในอึครั่งให้เข้าที่
	เกิดการอุดตันของท่อพ่นน้ำได้ครั้ง	ใช้สารฯ ป้ำกษาแมลงเพิ่มความสะอาดส่วนหัวประทุนของน้ำด้านท้ายประทุน
	ระบบอันต้าจจะปิดไม่สนับทึบหรือบิดล็อกวีซี	ปิดเครื่อง ออกทั้งระบบออกน้ำสักปกด้านหน้าและหัวสะอาด ทางด้านหลังของน้ำและใส่กลับเข้าไปในอึครั่งให้เข้าที่
เครื่องไม่มีแรงดูด ระหว่างการทำงาน	ระบบอันต้ากับป้ำที่บรรจุน้ำซึ่งของเหลวมากเกินไป	นำระบบอันต้ากับป้ำไปเททิ้ง
	ช่องกระดานหินขาวประทุนไม่ล่อโลกพอตัว	ปิดเครื่องและออกจากระยะห่างน้ำเพื่อปิดล็อกสายไฟ ออกจากรจากด้านหน้าประทุนของน้ำ และใส่กลับเข้าไปในอึครั่งให้เข้าที่
	ช่องดูดจะด้านล่างถูกอุดกั้นโดยการอุดตัน	ทำความสะอาดน้ำศุภชัยด้านกระดาษชำระที่ห้องน้ำ
	แผ่นกรองอุดตันจากเศษขยะ	ถอดแผ่นกรองออกนำไปทำความสะอาด
ประทุนไม่ ทำงาน	ประทุนติดไม่สนับทึบ ไม่ล่อโลก หรือล็อก	ปิดเครื่องและออกจากระยะห่างน้ำไปในอึครั่งให้เข้าที่ โดยยืดอึครั่งให้ยาวที่ 11
	ตัวเครื่องตรง ด้านซ้ายมีการตั้งกลากับฐานเครื่อง	ตีตัวซ้ายให้เลื่อนไปตักทันหลังเพื่อให้ประทุนกลับมาทำงาน
	เสียงจากการอุดตันทำให้ประทุนไม่สามารถทำงานต่อได้	ปิดเครื่องและออกจากระยะห่างน้ำเพื่อปิดล็อกสายไฟ ออกจากรจากด้านหน้าประทุนของน้ำ และใส่กลับเข้าไปในอึครั่งให้เข้าที่
เครื่องไม่ทำงาน เมื่อถูกใช้งานเปิด เครื่อง	การอุดตันทำให้ประทุนไม่ทำงานส่งผลให้เกิดการปิด การทำงานของเครื่อง	ถอดสายไฟออกเพื่อให้ระบบลับค่ารุ่งด้วย และถอดกระดาษหักของประทุนรวมถึงถอดประทุนของน้ำ ทำความสะอาดหัวประทุน กับส่วนที่งานอึครั่ง
	แบตเตอรี่หมด	นำเครื่องไปชาร์จไฟ ที่แบตท่วงเครื่อง ชาร์จไฟ 4 ชม.
เครื่องน้ำร้อนไฟฟ้า	ผ้าปิดกระชอนน้ำสะอาดปิดไม่สนับทึบ	ถอดกระชอนน้ำสะอาดล้างน้ำไฟฟ้าให้สนับทุกส่วนให้ใหม่
เครื่องน้ำร้อนไฟฟ้า	ใช้มีดแกะน้ำจากเก็บไป	ถูด้วยต้องบีบปล่อยน้ำยา
ชุดไฟเบดต์เตอร์ 2 และ 3 ลักษณะไฟ ลักษณะไฟ	ระบบไฟฟ้าดับภายใน	รีสตาร์ทเครื่อง หากปัญหาไม่สามารถแก้ไขให้ได้ต้องต่อคุณย์

Consumer Guarantee

ประกันภัยน้ำมือถือลับทุกประเภทภายในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร ก้าวหน้าเพื่อให้กับ BISSELL International Trading Company BV (BISSELL) โดยการรับประกันน้ำมือถือ

ตรงต่อ BISSELL โดยทางบริษัทเพิ่มผลประโยชน์ให้กับลูกค้า ภายใต้กฎหมายอย่างไรก็ได้ การรับประกันน้ำมือถือที่บัญญัติในประเทศไทยนั้น ด้วย โดยจะแตกต่างกันไป ฉุกเฉินสามารถติดต่อ สอบถามเกี่ยวกับการรับประกันและการคุ้มครองเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยท่าน หากท่านมีความต้องการคุ้มครองนี้ ท่านสามารถติดต่อผู้แทนจาก BISSELL ได้โดยตรง

การรับประกันน้ำมือถือที่มาพร้อมกับการรับประกันภัยน้ำมือถือ ตรงกันนี้ไม่สามารถยกสิทธิ์ไปเบื้องต้นของผู้ซื้อได้ ท่านจะต้องมีหลักฐานในการซื้อในกรณีที่ต้องการให้สิทธิ์ในประกันสินค้า

ประกันสินค้าภายในระยะเวลา 2 ปี

สินค้าของ BISSELL มีการรับประกัน 2 ปี นับจากวันที่เกิดการซื้อขาย ลินค้า โดยสามารถนำสินค้าเข้าร้านเดียหายในขอบเขตของประเทศไทย ลินค้าข้ามประเทศโดยไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่มเติม

- บริษัทฯ จะรับประกันเรื่องส่วนที่เสียอันเนื่องมาจากความชำรุดของชิ้นส่วนและหรือข้อต่อพลาสติกในกรณีที่เสียด้วยแรงกระแทกในเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ซื้อ แบตเตอรี่และของคงทนมาตราฐานภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อ
- การรับประกันไม่รวมเงินเช่าการให้บริการตรวจสอบและดูแลเครื่อง
- การรับประกันไม่รวมเงินเช่าบุคคลภายนอกที่ทำเป็นตัวแทนตามรายการใช้งาน เช่น พิลเตอร์, แปรง
- ในกรณีที่เครื่องชำรุด บริษัทฯ จะตรวจสอบให้ได้โดยไม่ต้องมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น ในระยะเวลา รับประกัน 2 ปี
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่การซื้อขายเปลี่ยนเรื่อง ส่วนบุคคลใดๆ ในเครื่อง ไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับกรรมสิทธิ์มาจากบริษัทฯ

BISSELL ขอแนะนำให้เก็บหีบห่อและหลักฐานของวันที่ซื้อไว้เป็นการยืนยัน ในการกรณีที่จำเป็นต้องอ้างอิงสิทธิ์ในการรับประกันโดยเจ้าหน้าที่ภาษาในประเทศไทยที่ทำการรับประกันให้ก่อนจะประเมินประโยชน์ ในการตรวจเช็คที่เป็นเชิงลึก สำหรับสินค้าที่มีความชำรุดหรือเสียหาย ไม่สามารถรับประกันได้ กรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายในส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่สามารถรับประกันได้ กรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายในส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่สามารถรับประกันได้

***ข้อยกเว้นจากข้อข่ายการรับประกันสินค้า**
การรับประกันน้ำมือถือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการใช้ส่วนตัวภายนอกในบ้าน ไม่ใช่เพื่อการค้าหรือเพื่อการเช่าบริการ อุปกรณ์มือถือที่มีอายุการใช้งานต้องบลั๊ยมอยู่เสมอ เช่นแบตเตอรี่ที่ต้องการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ ต้องบลั๊ยมอยู่เสมอ เช่นแบตเตอรี่ที่ต้องการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ จึงไม่ได้รับการคุ้มครอง ไม่มีอยู่ในขอบเขตของข่ายการรับประกันนี้

Visit the BISSELL website: www.vitainno.com

เมื่อติดต่อ BISSELL, กรุณาระบุหมายเลขประจำเครื่องเพื่อรับการบริการ

กรุณากรอกหมายเหตุประจำเครื่อง: _____ กรุณากรอกวันที่ใช้ข้ามสินค้า: _____

NOTE: กรุณาเก็บใบรับประกันเพื่อรับสิทธิ์และตรวจสอบวันที่ต่อครอบคลุมการรับประกัน

การซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการพยายามเปิดเครื่อง จัดแบ่ง ออกมาตรฐานซ่อมแซมด้วยตนเอง การถอดหรือตัดแปลงลักษณะเดิมของวัสดุที่บันทึกภัยหรือทำให้ไม่สามารถอ่านได้จะทำให้ได้รับประกันนี้

BISSELL จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาหรือโดยผลสืบเนื่องมา ตามธรรมชาติ อันเนื่องมาจากสาเหตุใดก็ตามที่ไม่รวมถึง การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียโอกาสใดๆ ความลับทางธุรกิจ ความลับของบุคคลและความรับผิดชอบของ BISSELL จะไม่เกี่ยวข้องหากซื้อขายของผลิตภัณฑ์

BISSELL จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับ

- (A) การเสียสีดินหรือบาดเจ็บก็จากความประมาทของพนักงาน ตัวแทนหรือลูกค้า
- (B) การซ้อมบินหรือหลอกลวง
- (C) หรือเรื่องเงินที่ไม่อุปกรณ์ให้ความชำรุด
- (D) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในระหว่างประกัน ขึ้นอย่างมากจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1.1 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากภัยไร้ผลวิธี

1.2 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากภัยไร้ผลด้วย

1.3 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากภัยเคลื่อนย้ายและขนส่ง

1.4 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว, ฯลฯ

1.5 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากภัยไร้ผลที่ไม่ได้มาตรฐาน

การคืนสินค้า ภายใน 7 วัน

หากลินค้าเสียหายอันเกิดจากการผลิต สามารถติดต่อ เปลี่ยนสินค้า ให้ภายใน 7 นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่ จำเป็นได้เท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับเงินคืนในกรณีที่สินค้าที่ซื้อ ไปแล้วอันเกิดจากการซื้อขายใจซื้อใจขาย หรือไม่พอใจในสินค้า

Consumer Care

ลูกค้าติดต่อ BISSELL เกิดความเสียหายหรือชำรุดในสาขาที่ ครอบคลุมอยู่ในประกันภัยในระยะเวลา 2 ปี กรุณาติดต่อเราได้ที่

Website: www.vitainno.com

บริษัทฯ ติดต่อใน จำกัด

อาคารบูชาด้า ชั้น 5 (ห้อง 509) เลขที่ 56 ถนนสีลม

แขวงสุริวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Email: contact@vitainno.co.th

Phone: 02-066-3655

Hotline: 097-174-0216 , 061-625-3559



bissell®

บริษัท วีต้าอินโน จำกัด
อาคารญาดา ชั้น 5 (ห้อง509) เลขที่ 56 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-066-3655 Hotline: 097-174-0216 ,061-625-3559