

Bissell®

CROSSWAVE™ PET PRO 2225N SERIES


คู่มือการใช้งาน

ส่วนประกอบ.....	3
อุปกรณ์ภายในกล่อง.....	3
การประกอบ.....	4
การเลือกสูตรน้ำยาและแปรงให้เหมาะกับพื้นผิว.....	5
การเติมน้ำและน้ำยาในถังน้ำดี.....	6
การทำความสะอาดพื้น.....	7
การทำความสะอาดถังน้ำเสีย.....	8
การทำความสะอาดแปรงหมุนและช่องบรรจุแปรงหมุน.....	9
Self-Cleaning การทำความสะอาดตัวเอง.....	10-11
อายุการใช้งานอุปกรณ์เสริม.....	12
อุปกรณ์เสริมจำหน่ายแยก.....	13
วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น.....	14
รับประกันสินค้า.....	15



สแกน QR Code
เพื่อดูวิดีโอขั้นตอนการใช้งาน

Scan here to watch
step-by-step video instructions

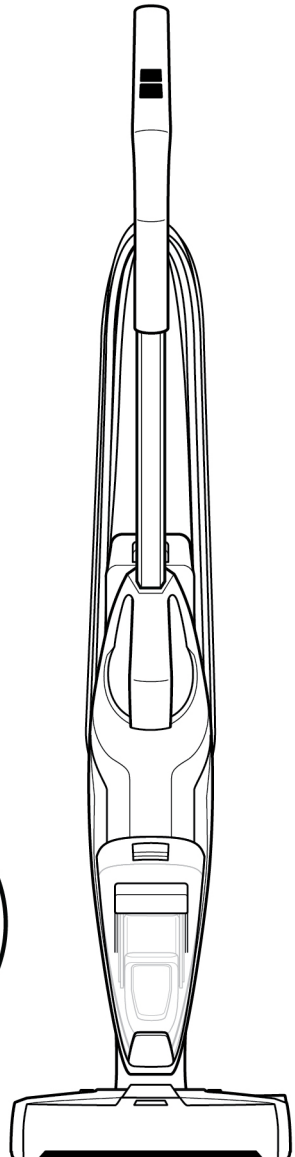

คำแนะนำสำคัญด้านความปลอดภัย

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนเริ่มต้นการใช้งาน และควรทำตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด

คำเตือน

กรุณาเชื่อมต่อสายดินทุกครั้ง

คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าช็อตหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

- » เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปีและผู้มีอาการบาดเจ็บ บกพร่องทางร่างกายหรือผู้ที่ยังไม่ได้รับการแนะนำการใช้เครื่อง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน การทำความสะอาด และการซ่อมแซมเครื่อง
- » เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ใช่ของเล่นสำหรับเด็กควรเก็บให้ห่างไกลจากมือเด็กและดูแลสอดส่องป้องกันไม่ให้เด็กนำเครื่องไปใช้ในการเล่นสนุก
- » หากเกิดการเสียหายหรือชำรุดของสายไฟ ควรเปลี่ยนหรือซ่อมแซมกับผู้ผลิตและบริษัทที่จัดจำหน่ายเท่านั้น
- » ไม่ควรใช้งานเครื่องขณะจุ่มผ่านสายไฟฟ้าหรือสายสัญญาณต่างๆ
- » ขณะใช้งานเครื่องหรือทำความสะอาด ควรระวังไม่ให้นิ้วมือ เส้นผม เสื้อผ้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ทำให้เข้าไปติดภายในเครื่อง
- » ไม่ควรใช้น้ำยาหรือของเหลวอื่นๆ กับเครื่อง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
- » ไม่ควรเสียบสายไฟทั้งไว้ขณะไม่ได้ต้องการใช้งานเครื่อง
- » ไม่ควรดัดแปลงสายดิน
- » ประงนุญอาจเริ่มการทำงานอย่างไม่คาดคิด เพราะฉะนั้นควรถอดสายไฟก่อนทำความสะอาดหรือซ่อมแซมเครื่อง
- » ไม่ควรนำออกไปใช้ท่ามกลางฝนตก ควรเก็บในร่ม
- » เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ควรนำไปใช้เป็นของเล่น
- » ควรใช้ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้เท่านั้น
- » ควรทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตที่แนบมา
- » ไม่ควรใช้งานเมื่อสายไฟเกิดความเสียหายหรือชำรุด
- » ไม่ควรให้เครื่องโดนน้ำหรือของเหลวใดๆ
- » หากเครื่องไม่ทำงานอันเกิดจากสาเหตุ ตกพื้น ชำรุดเสียหาย ทั้งไว้กลางแจ้ง หรือตกน้ำ ไม่ควรพยายามใช้เครื่องหรือพยายาม

- » เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปีและผู้มีอาการบาดเจ็บ บกพร่องทางร่างกายหรือผู้ที่ยังไม่ได้รับการแนะนำการใช้เครื่อง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน การทำความสะอาด และการซ่อมแซมเครื่อง
- » เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ใช่ของเล่นสำหรับเด็กควรเก็บให้ห่างไกลจากมือเด็กและดูแลสอดส่องป้องกันไม่ให้เด็กนำเครื่องไปใช้ในการเล่นสนุก
- » หากเกิดการเสียหายหรือชำรุดของสายไฟ ควรเปลี่ยนหรือซ่อมแซมกับผู้ผลิตและบริษัทที่จัดจำหน่ายเท่านั้น
- » ไม่ควรใช้งานเครื่องขณะจุ่มผ่านสายไฟฟ้าหรือสายสัญญาณต่างๆ
- » ขณะใช้งานเครื่องหรือทำความสะอาด ควรระวังไม่ให้นิ้วมือ เส้นผม เสื้อผ้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ทำให้เข้าไปติดภายในเครื่อง
- » ไม่ควรใช้น้ำยาหรือของเหลวอื่นๆ กับเครื่อง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
- » ไม่ควรเสียบสายไฟทั้งไว้ขณะไม่ได้ต้องการใช้งานเครื่อง
- » ไม่ควรดัดแปลงสายดิน
- » ประงนุญอาจเริ่มการทำงานอย่างไม่คาดคิด เพราะฉะนั้นควร ถอดสายไฟก่อนทำความสะอาดหรือซ่อมแซมเครื่อง
- » ไม่ควรนำออกไปใช้ท่ามกลางฝนตก ควรเก็บในร่ม
- » เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ควรนำไปใช้เป็นของเล่น
- » ควรใช้ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้เท่านั้น
- » ควรทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตที่แนบมา
- » ไม่ควรใช้งานเมื่อสายไฟเกิดความเสียหายหรือชำรุด
- » ไม่ควรให้เครื่องโดนน้ำหรือของเหลวใดๆ
- » หากเครื่องไม่ทำงานอันเกิดจากสาเหตุ ตกพื้น ชำรุดเสียหาย ทั้งไว้กลางแจ้ง หรือตกน้ำ ไม่ควรพยายามใช้เครื่องหรือพยายาม

คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการติดไฟ ไฟฟ้าช็อต หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจากการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนใดๆ ตรวจสอบประกอบจากด้านหน้าของประงนุญให้เข้าล็อกถูกต้องก่อนเปิดเครื่อง

คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือปัญหาไฟฟ้าช็อต หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ควรใช้เครื่องในร่มเท่านั้นและห้ามนำไปใช้กลางแจ้ง ควรใช้ในพื้นผิวเรียบ ระหว่างการทำความสะอาดและใช้เฉพาะน้ำยาของ Bissell เท่านั้น

คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการติดไฟ ไฟฟ้าช็อต หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ควรเติมน้ำหรือของเหลวต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนการใช้งาน


คำแนะนำเพิ่มเติม

เครื่องใช้สำหรับไฟ 220-240 โวลต์ ความถี่กระแสไฟฟ้า 50-60 เฮิร์ตซ์ สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

ส่วนประกอบ

รายละเอียดของสินค้า

1. ด้ามจับ
2. ปุ่มเปิด-ปิด สองโหมดการทำงาน
3. ด้ามจับส่วนกลาง
4. ช่องเก็บของเหลว
5. ถังน้ำเสีย
6. ที่กรองเศษสิ่งสกปรก
7. LED แสดงสถานะการทำงาน
8. แปรงหมุน
9. ฐานเครื่อง
10. ถาดทำความสะอาดสะอาด
11. ปุ่มควบคุมการไหลของน้ำ
12. แถงพินสายไฟชั้นบน
13. แถงหมุนเพื่อนำสายไฟออก
14. ถังน้ำดี
15. แถงพินสายไฟชั้นล่าง

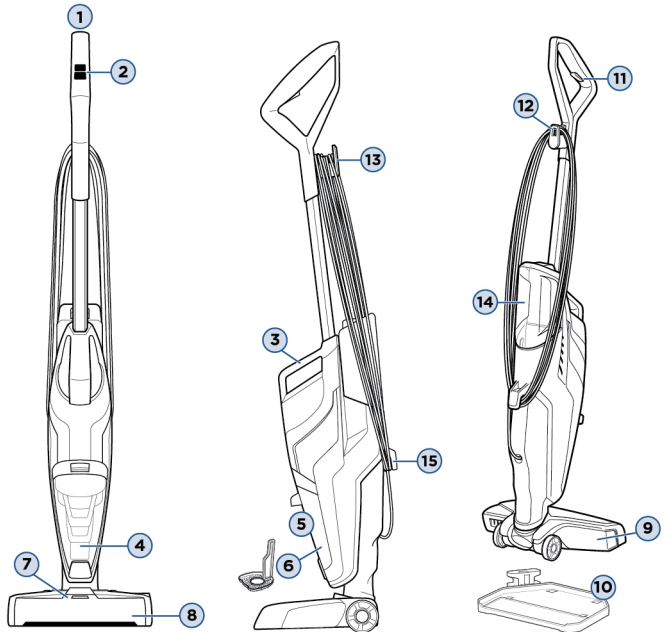

อุปกรณ์ภายในกล่อง







อุปกรณ์พื้นฐานที่มาในกล่องขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น หากต้องการดูว่าข้างในกล่องมีอุปกรณ์อะไรบ้างสามารถดูได้จากรายละเอียดที่อยู่ด้านบนฝากล่อง

	<p>ถังน้ำดี</p>	<p>แปรงสำหรับพื้นทั่วไป</p>	<p>น้ำยาสูตร Multi-Surface Pet Floor Cleaning Formula ขนาด 1 ลิตร</p> <p>น้ำยาทำความสะอาดพื้น</p>
<p>ตัวเครื่องพร้อมด้ามจับ</p>	<p>ช่องตักแปรง ถาดรองทำความสะอาด</p> <p>ชุดถาดทำความสะอาดสะอาด</p>	<p>ที่กรองเศษสิ่งสกปรก</p>	<p>ถังยตวงน้ำ</p>

⚠ คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงของไฟไหม้และไฟฟ้าช็อต เนื่องจากความเสียหายของส่วนประกอบภายในให้ใช้เฉพาะน้ำยาทำความสะอาดของ BISSELL เท่านั้น และเหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์ทำความสะอาดพรม


การประกอบ

⚠ คำเตือน ห้ามเสียบปลั๊กไฟก่อนทำการประกอบตัวเครื่องเสร็จ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต
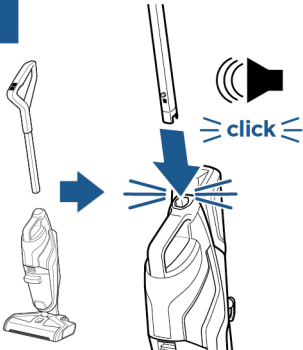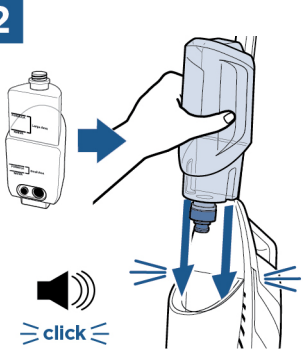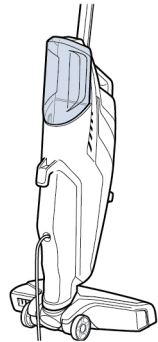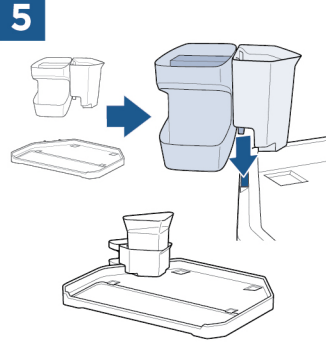
<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>นำด้ามจับมาประกอบกับตัวเครื่อง เมื่อเข้าล็อกจะได้ยินเสียงคลิก</p>	<p>นำถังน้ำดีใส่เข้าไปที่ด้านหลังตัวเครื่อง เมื่อเข้าล็อกจะได้ยินเสียงคลิก</p>	<p>ประกอบถังน้ำดีเข้าตัวเครื่อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>
<p>4</p> 	<p>5</p> 	<p>6</p> 
<p>นำสายไฟส่วนที่ไม่ใช้มาพัน รอบแท่งพันสายไฟทั้งชั้นบน และชั้นล่าง</p>	<p>นำถาดทำความสะอาด และ ช่องตากแปรงหมุน ประกอบเข้าด้วยกัน โดยกดทั้ง 2 ชั้นลงให้ตรงช่องว่างตามลูกศร หลังจากนั้นสามารถนำตัวเครื่องมาตั้งไว้ตามปกติ</p>	<p>ประกอบอุปกรณ์เข้าตัวเครื่อง เสร็จเรียบร้อยแล้วและพร้อมใช้งาน</p>



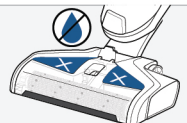


คำแนะนำ : หากต้องการปลดสายไฟทั้งหมดจากตัวเครื่อง สามารถหมุนส่วนห้วงของแท่งพันสายไฟชั้นบนลงและนำสายไฟออกมาได้ทันที

⚠ คำเตือน ห้ามนำฐานเครื่องไปล้างน้ำโดยเด็ดขาด เนื่องจากมีมอเตอร์แปร่งอยู่
อาจทำให้มอเตอร์เกิดการชำรุดเสียหายได้และอาจทำให้แปรงไม่หมุน



การเลือกสูตรน้ำยาและแปรงให้เหมาะกับพื้นผิว และสถานการณ์ในแต่ละวัน



คำแนะนำ : ควรใช้น้ำยาของ Bissell สำหรับรุ่น Crosswave เท่านั้น ไม่แนะนำให้ใช้น้ำยาอื่น ๆ อาจจะทำให้เครื่องชำรุดได้ และทำให้หมดการรับประกัน จึงเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องเสื่อมสภาพก่อนระยะเวลาที่เหมาะสม



Multiple Surfaces	Wood Floors	Homes with Pets
 <p>Multi-Surface Formula น้ำยาทำความสะอาดสำหรับทุกพื้นผิว เหมาะสำหรับ : การทำความสะอาดพื้นผิวหลากหลายและพรมขนสั้น กลิ่น Spring Breeze</p> <p>Multi-Surface Brush Roll แปรงหมุนสำหรับทุกพื้นผิว แปรงหมุนทำจากวัสดุพรีเมียมใยไมโครไฟเบอร์และขนแปรงไนลอน มีประสิทธิภาพช่วยจัดคราบดินเหนียวที่ออกยากพร้อมเก็บกวาดเก็บเศษสิ่งปฏิกูล</p>	 <p>Wood Floor Formula น้ำยาทำความสะอาดสำหรับพื้นไม้ เหมาะสำหรับ : การทำความสะอาดพื้นผิวไม้ให้สะอาดและยังช่วยเคลือบพื้นผิวให้เงางาม กลิ่น Lemon</p> <p>Wood Floor Brush Roll แปรงหมุนสำหรับพื้นไม้ แปรงหมุนทำจากวัสดุพรีเมียมใยไมโครไฟเบอร์นุ่มมีไม้ทำลายพื้นผิวให้มันวาวและพร้อมเก็บกวาดเก็บเศษสิ่งปฏิกูล</p>	 <p>Multi-Surface Pet with Febreze Formula น้ำยาทำความสะอาดสำหรับสัตว์เลี้ยง เหมาะสำหรับ : ช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของสัตว์เลี้ยงสำหรับพื้นหลากหลายและพรมขนสั้น กลิ่น Blossom & Breeze</p> <p>Multi-Surface Pet Brush Roll แปรงหมุนสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง แปรงหมุนทำจากวัสดุพรีเมียมใยไมโครไฟเบอร์และขนแปรงไนลอน มีประสิทธิภาพช่วยจัดคราบดินเหนียวที่ออกยากพร้อมเก็บกวาดเก็บเศษสิ่งปฏิกูลและขนสัตว์ได้ดียิ่งขึ้น</p>
Area Rugs	Sensitive Floors	Sensitive Floors
 <p>Multi-Surface Formula น้ำยาทำความสะอาดสำหรับทุกพื้นผิว เหมาะสำหรับ : การทำความสะอาดพื้นผิวหลากหลายและพรมขนสั้น กลิ่น Spring Breeze</p> <p>Area Rug Brush Roll แปรงหมุนสำหรับพรม แปรงหมุนทำจากวัสดุพรีเมียมเป็นขนแปรงไนลอนที่อ่อนโยนเพื่อทำความสะอาดพื้นพรมโดยเฉพาะพร้อมเก็บกวาดเก็บเศษสิ่งปฏิกูลและขนสัตว์</p>	 <p>Natural Multi-Surface Pet Floor Cleaning Solution ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นอ่อนประสกดสูตรเมเจอร์ริล สัตว์เลี้ยง เหมาะสำหรับ : น้ำยาทำความสะอาดพื้นที่ทำมาจาก Plant-Based ได้รับการรับรองจาก USDA 100% ไม่มีสารตกค้างกับสัตว์เลี้ยง ไม่มีสารเคมีบนพื้นผิว พร้อมกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของสัตว์เลี้ยง กลิ่น Fresh Citrus</p> <p>Multi-Surface Pet Brush Roll แปรงหมุนสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง แปรงหมุนทำจากวัสดุพรีเมียมใยไมโครไฟเบอร์และขนแปรงไนลอน มีประสิทธิภาพช่วยจัดคราบดินเหนียวที่ออกยากพร้อมเก็บกวาดเก็บเศษสิ่งปฏิกูลและขนสัตว์ได้ดียิ่งขึ้น</p>	 <p>Natural Multi-Surface Floor Cleaning Solution ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นอ่อนประสกดสูตรเมเจอร์ริล เหมาะสำหรับ : น้ำยาทำความสะอาดพื้นที่ทำมาจาก Plant-Based ได้รับการรับรองจาก USDA 100% ไม่มีสารตกค้างกับสัตว์เลี้ยง ไม่มีสารเคมีและสารตกค้างบนพื้นผิว กลิ่น Fresh Blossom</p> <p>Multi-Surface Brush Roll แปรงหมุนสำหรับทุกพื้นผิว แปรงหมุนทำจากวัสดุพรีเมียมใยไมโครไฟเบอร์และขนแปรงไนลอน มีประสิทธิภาพช่วยจัดคราบดินเหนียวที่ออกยากพร้อมเก็บกวาดเก็บเศษสิ่งปฏิกูล</p>

⚠ คำเตือน เมื่อใช้หัวแปรงจัดคราบแบบล้ำลึก ควรวางแปรงไปที่พื้นพรมโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยน้ำยาที่มากเกินไปและไม่ควรให้น้ำยากระเด็นโดนหน้า หากไม่ทำตามคำแนะนำอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

การเติมน้ำและน้ำยาในถังน้ำดี

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 
<p>ถังน้ำดีอยู่ที่ด้านหลังเครื่อง</p>	<p>ดึงถังน้ำดีขึ้นและยกออก จากตัวเครื่อง ต้องดึงขึ้นในแนวตรง</p>	<p>หมุนจุกเปิดออกเพื่อเติมน้ำ โดยถังน้ำดีจะมีเส้นบอกระดับน้ำอยู่ 2 ระดับ (การเติมน้ำจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณจะใช้ทำความสะอาด)</p>
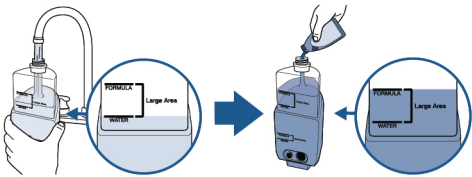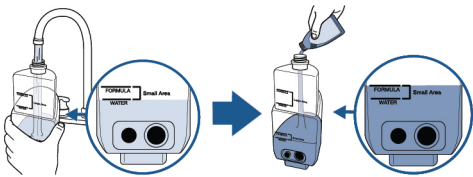
<p>4 สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ (600 ตร.ม.)</p>  <p>เติมน้ำเปล่า เติมน้ำยา</p>	<p>สำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 300 ตร.ม.)</p>  <p>เติมน้ำเปล่า เติมน้ำยา</p>
<p>เติมน้ำอุ่นสะอาดอุณหภูมิไม่เกิน 60 °C จนถึงขีดที่ด้านข้างขวด *ห้ามเติมน้ำเดือด หรือ ห้ามอุ่นน้ำในไมโครเวฟ เลือกผสมน้ำยาตามขนาดพื้นที่ และเติมน้ำยาคำทำความสะอาดจนถึงขีด</p>	

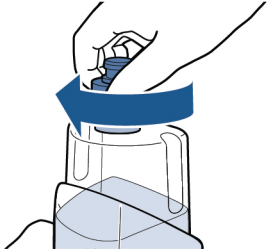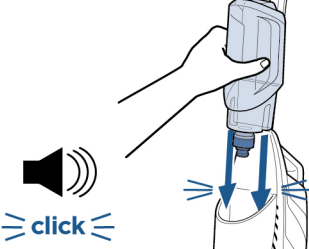
<p>5</p> 	<p>6</p> 
<p>หมุนจุกปิดถังน้ำสะอาดให้แน่น</p>	<p>นำถังน้ำสะอาดคว่ำหัวลง และนำถังน้ำดีใส่กลับเข้าไปที่ตัวเครื่อง เมื่อเข้าล็อกจะได้ยินเสียงคลิก</p>

คำแนะนำ : ครั้งแรกของการใช้งาน แนะนำผสมน้ำยาในระดับต่ำ หรือใช้กับพื้นที่เล็กๆ ก่อน เพื่อทดสอบส่วนการใช้งานที่เหมาะสม หากผสมน้ำยาแล้วใช้ไม่หมดสามารถเก็บไว้ได้ภายใน 7 วัน และควรใช้น้ำยาที่ผสมแล้วให้หมดก่อน แล้วค่อยผสมใหม่เพื่อให้ใช้งานน้ำใหม่อยู่เสมอ


วิธีการทำความสะอาดพื้น




คำเตือน : ไม่ควรปล่อยน้ำยาเยอะเกินไปจนฉะบนพื้นหรือพรม

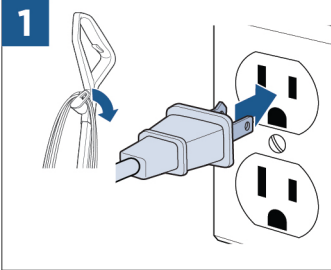


ปลดสายไฟออกจากแท่งพินสายไฟ และเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบให้เรียบร้อย

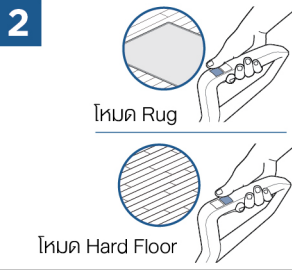


กดปุ่มเปิดเครื่อง
กดเลือกโหมดที่ต้องการ
โหมดพรม (Rug) / โหมดพื้นเนื้อแข็ง (Hard Floor)

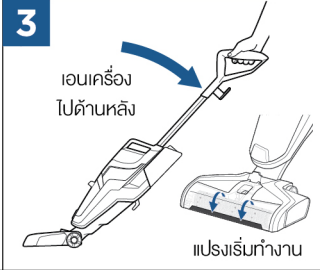

ดึงด้ามจับไปข้างหลังเพื่อเริ่มต้นการทำงานของแปรงหมุน หากตัวเครื่องตั้งฉากจะเป็นการหยุดการทำงานของแปรงหมุน

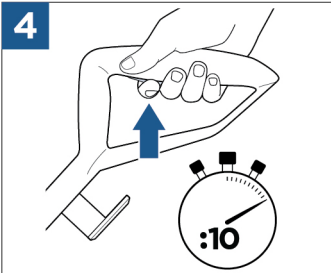


ก่อนการใช้งานทุกครั้ง กดปุ่มควบคุมการไหลของน้ำค้างไว้ประมาณ 10 วินาที เพื่อเตรียมเครื่องและระบบการทำความสะอาด โดยสังเกตว่าไฟ LED จะติดเมื่อกดปุ่มควบคุมการไหลของน้ำ

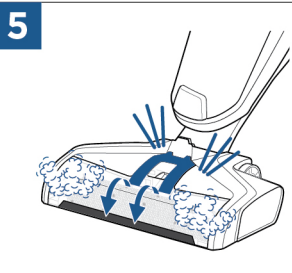

เมื่อน้ำยาทำงานเต็มที่ จะสามารถเห็นฟองผ่านกระจกด้านหน้าของส่วนแปรงหมุน



กดปุ่มปล่อยน้ำยาเมื่ออุไปด้านหน้า และย้อนหลังหรือหากครบยังไม่หมด
คำแนะนำ : ควรดึงเครื่องให้ยกเล็กน้อยเพื่อทำความสะอาดเศษขยะที่ติดขวาง โดยวิธีนี้จะทำให้การทำงานของเครื่องแสดงประสิทธิภาพได้ดีที่สุด

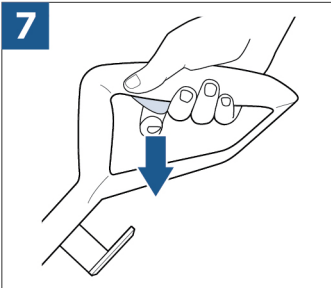

ปล่อยปุ่มกดน้ำยาเมื่ออุยอนหลัง ดูเข้าไปมาเมื่อต้องการให้พื้นแห้งเร็วขึ้น



ถ้าหากต้องการให้พรมแห้งเร็ว นำเครื่องดูผ่านบริเวณที่ต้องการหลายๆ ครั้ง โดยไม่ต้องกดปุ่มปล่อยน้ำยา



กดปุ่มเปิดเครื่อง ให้กดปุ่มโหมดเดิมซ้ำอีกครั้ง

ข้อควรระวัง : อย่าให้พรมหรือพื้นไม้เนื้อแข็งเปียกมากเกินไป ควรระวังอย่าวิ่งกับวัตถุที่แหลมหรือขอบพรม การชะล้างแปรงอาจทำให้สายพานเสียก่อนเวลาอันควร

การทำความสะอาดถังน้ำเสีย


<p>1</p> 	<p>2</p>  <p>เสียงแจ้งเตือน "Full" จะดังกว่าปกติ</p>	<p>3</p>  <p>กดปุ่มลง</p>
<p>ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้ง *ก่อนถอด-เปลี่ยน-ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ และก่อนทำความสะอาดเครื่อง</p>	<p>ถังน้ำเสียเต็ม เมื่อมองเหลวไปถึงขีดตำแหน่ง Full ให้ถอดถังน้ำเสียเททิ้งทันที</p>	<p>กดปุ่มด้านบนถังน้ำเสีย และดึงถังน้ำเสียออก</p>
<p>4</p> 	<p>5</p> 	<p>6</p> 
<p>ยกฝาครอบถังน้ำเสียขึ้น และดึงฟิวเตอร์ออก</p>	<p>ดื่งที่กรองเศษสิ่งสกปรกออก จากถังน้ำเสียและเทเศษสิ่งสกปรกทิ้ง</p>	<p>เทน้ำเสียทิ้งลงในอ่าง</p>
<p>7</p> 	<p>8</p> 	<p>9</p> 
<p>ล้างทำความสะอาดและเช็ดให้แห้ง ก่อนนำถังประกอบกลับเข้าตัวเครื่อง (สามารถใช้งานต่อได้ทันที)</p>	<p>หากด้านบนตัวเครื่องหลังจากดึง ถังน้ำเสียออก แล้วมีน้ำขังหรือเศษขยะ ให้เช็ดออกด้วยผ้าให้สะอาด</p>	<p>นำถังน้ำเสียและอุปกรณ์ประกอบ ใส่กลับเข้าไปที่ตัวเครื่อง เมื่อเข้าล็อกจะได้ยินเสียงคลิก</p>

⚠ คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต ให้กดปุ่มปิดการทำงานของเครื่องและถอดปลั๊กไฟจากเต้าเสียบทุกครั้ง ก่อนทำความสะอาดเครื่องหรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและหลังจากการใช้งานเสร็จ


การทำความสะอาดแปรงหมุนและช่องบรรจุแปรงหมุน




⚠ คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต ให้กดปุ่มปิดการทำงานของเครื่องและถอดปลั๊กไฟจากเต้าเสียบทุกครั้ง ก่อนทำความสะอาดเครื่องหรือแก้ไขปัญหานี้เบื้องต้นและหลังจากการใช้งานเสร็จ

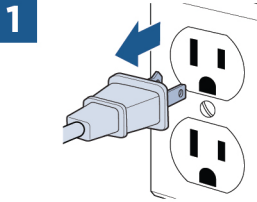


ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้ง
*ก่อนถอด-เปลี่ยน-ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ
และก่อนทำความสะอาดเครื่อง

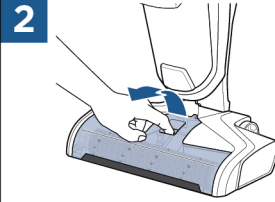


สอดนิ้วเข้าไปที่ช่องตรงกลาง
ของฝาครอบแปรงและดึงขึ้น
เพื่อนำชิ้นส่วนนี้ออก

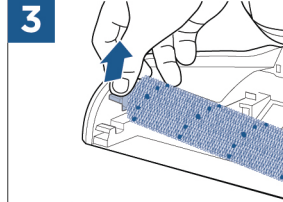


นำแปรงหมุนออกโดยจับด้านข้าง
ของแปรงหมุนและดึงขึ้น

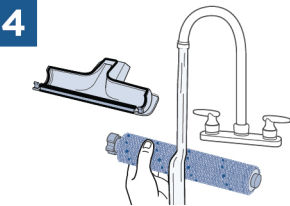

นำแปรงหมุนและฝาครอบแปรง
ไปล้างน้ำให้สะอาด

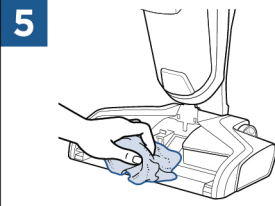


หากช่องบรรจุแปรงหมุนในตัวเครื่อง
สกปรก ให้เช็ดออกด้วยผ้าให้สะอาด

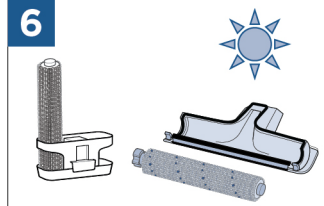


ตากชิ้นส่วนต่างๆ ให้แห้งก่อนนำไป
ประกอบใส่ในตัวเครื่องอีกครั้ง

แนะนำ : หากเปิดเครื่องให้แปรงหมุนทำงานโดยไม่กดตัวควบคุมการไหลของน้ำจะสามารถทำให้แปรงหมุนแห้งเร็วขึ้น

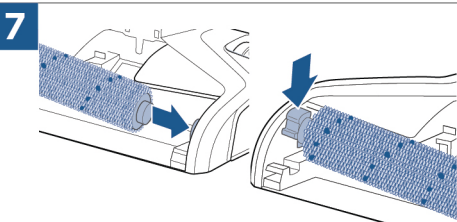

ใส่แปรงหมุนกลับเข้าที่โดยใส่ด้านขวาของแปรงเข้าก่อน และใส่
อีกด้าน โดยดูตรงหัวให้เครื่องหมาย "PULL" ขึ้นด้านบนและ
กดลงให้ตรงล็อก

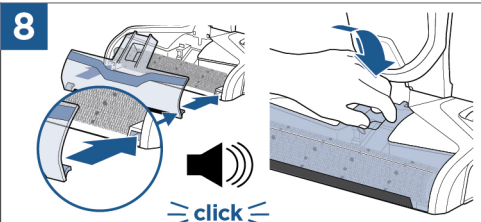

ใส่ฝาครอบแปรงกลับเข้าที่โดยนำขอบส่วนล่าง
วางให้ตรงช่องด้านข้างทั้งสองข้าง ปิดกลับและกดลง
เมื่อเข้าล็อกจะได้ยินเสียงคลิก

⚠ คำเตือน ห้ามนำฐานเครื่องไปล้างน้ำโดยเด็ดขาด เนื่องจากมีมอเตอร์แปรงอยู่
อาจทำให้มอเตอร์เกิดการชำรุดเสียหายได้และอาจทำให้แปรงไม่หมุน



Self-Cleaning การทำความสะอาดตัวเอง




⚠ คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต ให้กดปุ่มปิดการทำงานของเครื่องและถอดปลั๊กไฟจากเต้าเสียบทุกครั้ง ก่อนทำความสะอาดเครื่องหรือแก้ไขปัญหามือถือและหลังจากการใช้งานเสร็จ

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>เสียบปลั๊กไฟและวางตัวเครื่องลงบนภาคทำความสะอาด</p>	<p>เติมน้ำเปล่าภายในภาชนะจนถึงเส้นระดับ MAX</p>	<p>กดปุ่มเปิดเครื่องโดยเลือกโหมด "HARD FLOOR"</p>
<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>
<p>ดึงด้ามจับไปข้างหลังเล็กน้อย เพื่อให้แปรงหมุนทำงาน เปิดเครื่องให้ทำงานประมาณ 10-15 วินาที จนน้ำทั้งหมดถูกดูดขึ้นมาหมุนเวียนภายในเครื่องสามารถทำซ้ำได้ตามต้องการ</p>	<p>ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้ง *ก่อนถอด-เปลี่ยน-ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ และก่อนทำความสะอาดเครื่อง</p>	<p>นำถังน้ำเสียออกมาเทน้ำสกปรกทิ้ง และล้างทำความสะอาด</p>
<p>7</p>	<p>8</p>	<p>9</p>
<p>สอดนิ้วเข้าไปที่ช่องตรงกลางของฝาครอบแปรงและดึงขึ้น เพื่อนำชิ้นส่วนนี้ออก</p>	<p>นำแปรงหมุนออก โดยจับด้านข้างของแปรงหมุนและดึงขึ้น</p>	<p>นำแปรงหมุนตั้งในช่องตากแปรงหมุนรองนแห้งสนิท</p>

ต่อในหน้าถัดไป ➔

⚠ คำเตือน ห้ามนำฐานเครื่องไปล้างน้ำโดยเด็ดขาด เนื่องจากมีมอเตอร์แปรงอยู่ อาจทำให้มอเตอร์เกิดการชำรุดเสียหายได้และอาจทำให้แปรงไม่หมุน

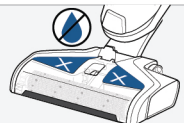


Self-Cleaning การทำความสะอาดตัวเอง




⚠ คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต ให้กดปุ่มปิดการทำงานของเครื่องและถอดปลั๊กไฟจากเต้าเสียบทุกครั้ง ก่อนทำความสะอาดเครื่องหรือแก้ไขปัญหามอเตอร์และหลังจากการใช้งานเสร็จ

10

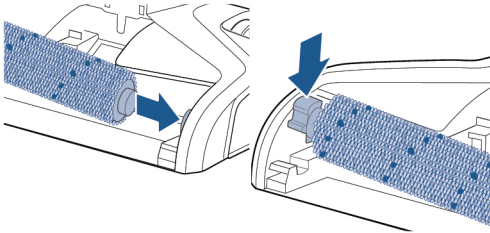


ใส่แปรงหมุนกลับเข้าที่โดยใส่ด้านวางของแปรงเข้าก่อน และใส่อีกด้าน โดยดูตรงหัวให้เครื่องหมาย "PULL" ขึ้นด้านบนและกดลงให้ตราบลึกลง

11

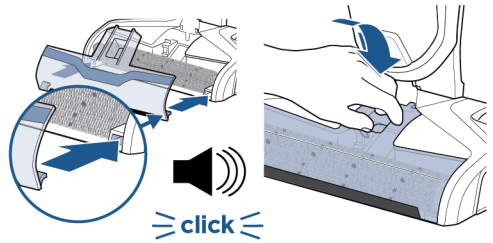


ใส่ฝาครอบแปรงกลับเข้าที่โดยนำขอบส่วนล่างวางให้ตรงช่องด้านบนข้างทั้งสองข้าง ปิดกลับและกดลงเมื่อเข้าลึกลงจะได้ยินเสียงคลิก

12

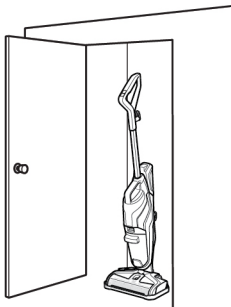

เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว นำตัวเครื่องวางลงบนถาดทำความสะอาด เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย

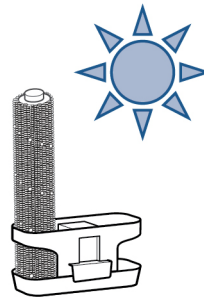

หมายเหตุ : ซ่องตากแปรงหมุนสามารถแยกส่วนประกอบกับถาดทำความสะอาดรองใต้เครื่องได้ หากต้องการจะนำไปตากแปรงหมุนในพื้นที่อื่น ๆ ไกลจากตัวเครื่อง

คำแนะนำ : เพื่อประสิทธิภาพการดูดและการใช้งานสูงสุด ควรทำความสะอาดฟیلเตอร์และฟุ้งให้แห้งทุกครั้ง หลังการใช้งาน และเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี

⚠ คำเตือน ห้ามนำฐานเครื่องไปล้างน้ำโดยเด็ดขาด เนื่องจากมีมอเตอร์แปรงอยู่ อาจทำให้มอเตอร์เกิดการชำรุดเสียหายได้และอาจทำให้แปรงไม่หมุน



วิธีการเก็บรักษาเครื่องหลังการใช้งาน

ควรจัดเก็บเครื่องในพื้นที่ร่มและแห้ง โดยไม่ควรเก็บเครื่องในที่เย็นจัด เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ใช้คู่กับการแช่แข็งจะทำให้ส่วนประกอบภายในเสียหายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

ประกันสินค้าภายในระยะเวลา 2 ปี

สินค้าของ Bissell มีการรับประกัน 2 ปี เฉพาะระบบการทำงานไม่รวมการใช้งานผิดประเภท หรือใช้น้ำยาอื่นที่ไม่ใช่ของ Bissell หรือเครื่องดัดกระแทก เปียกน้ำ และไม่รวมอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์สิ้นเปลืองทุกชนิด











อายุการใช้งานอุปกรณ์เสริม

รุ่น	อุปกรณ์เสริม	ชื่ออุปกรณ์	การใช้งาน	อายุการใช้งาน
 CROSSWAVE™ PET PRO		น้ำยาสูตร Multi- Surface Pet Floor Cleaning Formula ขนาด 1 ลิตร	ใช้จัดคราบสกปรก กลิ่นไม่พึงประสงค์ ของสัตว์เลี้ยง เหมาะสำหรับทุกพื้นผิว กลิ่น Blossom & Breeze	ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
		แปรงหมุน สำหรับทุกพื้นผิว	ใช้จัดคราบมันเหนียว พร้อมเก็บกวาด เศษสิ่งสกปรก (แบบล้างทำความสะอาด)	ควรเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
		ฟิวเตอร์	ใช้กรองฝุ่น สิ่งสกปรก ต่างๆ ไม่ให้กลับเข้าสู่ ตัวเครื่อง (แบบล้างทำความสะอาด)	ควรเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน หรือขึ้นอยู่กับการใช้งาน

คำแนะนำ : เมื่อทำความสะอาดเสร็จ ควรล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมทุกครั้งหลังการใช้งานเสร็จ และผึ่งให้แห้งสนิทก่อนนำกลับมาประกอบเข้ากับตัวเครื่องอีกครั้ง

⚠ คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อต ให้กดปุ่มปิดการทำงานของเครื่องและถอดปลั๊กไฟจากเต้าเสียบทุกครั้ง ก่อนทำความสะอาดเครื่องหรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและหลังจากการใช้งานเสร็จ

อุปกรณ์เสริมจำหน่ายแยก

รุ่น	อุปกรณ์เสริม	ชื่ออุปกรณ์	ราคา	การใช้งาน	อายุการใช้งาน
 <p>CROSSWAVE™ PET PRO</p>		น้ำยาสูตร Natural Multi- Surface Pet Floor Cleaning Solution ขนาด 1 ลิตร	990 บาท	ใช้ฉีดคราบสกปรก กลิ่นไม่พึงประสงค์ ของสัตว์เลี้ยง เหมาะสำหรับทุกพื้นผิว กลิ่น Fresh Citrus	ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
		น้ำยาสูตร Multi- Surface Floor Cleaning Formula ขนาด 1 ลิตร	990 บาท	ใช้ฉีดคราบสกปรก กลิ่นไม่พึงประสงค์ เหมาะสำหรับทุกพื้นผิว กลิ่น Spring Breeze	ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
		น้ำยาสูตร Multi- Surface Pet Floor Cleaning Formula ขนาด 1 ลิตร	990 บาท	ใช้ฉีดคราบสกปรก กลิ่นไม่พึงประสงค์ ของสัตว์เลี้ยง เหมาะสำหรับทุกพื้นผิว กลิ่น Blossom & Breeze	ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
		น้ำยาสูตร Wood Floor Cleaning Formula ขนาด 1 ลิตร	990 บาท	ใช้ฉีดคราบสกปรก กลิ่นไม่พึงประสงค์ เหมาะสำหรับพื้นผิวไม้ และยังช่วยเคลือบพื้นผิว ให้เงางาม กลิ่น Lemon	ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
		แปรงหมุน สำหรับบ้านทั่วไป ใช้งานได้ทุกพื้นผิว	1,290 บาท	ใช้ฉีดคราบมันเหนียว พร้อมเก็บกวาด เศษสิ่งสกปรก (แบบล้างทำความสะอาด)	ควรเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
		แปรงหมุน สำหรับพื้นที่ที่มี สัตว์เลี้ยง ใช้งานได้ทุกพื้นผิว	1,290 บาท	ใช้ฉีดคราบมันเหนียว พร้อมเก็บกวาดเศษสิ่ง สกปรกของสัตว์เลี้ยง (แบบล้างทำความสะอาด)	ควรเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
		แปรงหมุน สำหรับพื้นไม้ กระเบื้อง, ลามิเนต เสื่อน้ำมัน ฯลฯ	1,290 บาท	ใช้ฉีดคราบมันเหนียว พร้อมเก็บกวาด เศษสิ่งสกปรก (แบบล้างทำความสะอาด)	ควรเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
		แปรงหมุน สำหรับพื้นพรม และพรมขนสั้น	1,290 บาท	ใช้ฉีดสิ่งสกปรก ออกจากพื้นพรมขนสั้น (แบบล้างทำความสะอาด)	ควรเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
		ฟิวเตอร์	990 บาท	ใช้กรองฝุ่น สิ่งสกปรก ต่างๆ ไม่ให้กลับเข้าสู่ ตัวเครื่อง (แบบล้างทำความสะอาด)	ควรเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน หรือขึ้นอยู่กับการใช้งาน

วิธีแก้ปัญหาล้างน้ำ

แนะนำการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องและการใช้งานเบื้องต้น ถ้าหากไม่พบปัญหาที่ต้องการแก้ไขจากตารางด้านล่างนี้ ให้ติดต่อศูนย์ซ่อมบริการของ Bissell Thailand

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เครื่องไม่มีการพ่นน้ำระหว่างการทำงาน	น้ำเปล่า หรือ น้ำยาในถังน้ำดีอาจใกล้หมด	เติมน้ำเปล่า หรือ น้ำยา ลงในถังน้ำดี
	ถังน้ำดีปิดไม่สนิทหรือปิดผิดวิธี	ปิดเครื่องและถอดถังน้ำดีออกมา นำถังใส่กลับเข้าไปที่ตัวเครื่องอีกครั้ง เมื่อเข้าล็อกจะได้ยินเสียงคลิก
	ระบบยังทำงานได้ไม่เต็มที่	กดปุ่มควบคุมการไหลของน้ำค้างไว้ 10-15 วินาที ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกิดการหมุนเวียนของน้ำและหัวพ่นทำงาน
	ฝาครอบแปรงหมุนไม่ลงล็อกพอดี	ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟ โดยถอดฝาครอบแปรงหมุนออกมา และใส่กลับเข้าไปที่ตัวเครื่องอีกครั้ง เมื่อเข้าล็อกจะได้ยินเสียงคลิก
	ไม่ได้กดปุ่มควบคุมการไหลของน้ำ	กดปุ่มควบคุมการไหลของน้ำอย่างต่อเนื่องตลอดการใช้งาน
	เกิดการอุดตันของท่อพ่นน้ำใต้เครื่อง	ใช้วัสดุเล็กๆ ปลายแหลมแยงสิ่งปรกที่อุดตันอยู่ในท่อออก เพื่อทำความสะอาดส่วนหัวพ่นบริเวณด้านใต้ฝาครอบแปรง
เครื่องไม่แรงดูดระหว่างการทำงาน	ถังน้ำดีอาจจะไม่ปิดสนิทหรือปิดผิดวิธี	ปิดเครื่องและถอดถังน้ำดี - ถังน้ำเสียออกมา นำถังใส่กลับเข้าไปที่ตัวเครื่องอีกครั้ง เมื่อเข้าล็อกจะได้ยินเสียงคลิก
	ถังน้ำเสียเต็ม เมื่อมองหลวมไปถึงขีดตำแหน่งเส้นระดับ Full ที่กำหนด	ถอดถังน้ำเสียแล้วกดน้ำเสียทิ้งทันที
	ฝาครอบแปรงหมุนไม่ลงล็อกพอดี	ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟ โดยถอดฝาครอบแปรงหมุนออกมา และใส่กลับเข้าไปที่ตัวเครื่องอีกครั้ง เมื่อเข้าล็อกจะได้ยินเสียงคลิก
	ช่องดูดขยะด้านล่างตัวเครื่องเกิดการอุดตัน	ทำความสะอาดโดยนำเศษขยะออกด้วยกระดาษชำระหรือผ้า
	ฟิลเตอร์กรองฝุ่นอุดตันจากเศษขยะ	ถอดฟิลเตอร์กรองฝุ่นออกไปล้างทำความสะอาด
แปรงหมุนหยุดการทำงาน	แปรงหมุนติดตั้งไม่สมบูรณ์ หรือไม่ลงล็อก หรือผิดวิธี	ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟ ถอดแปรงหมุนออกมาและใส่กลับเข้าไปที่ตัวเครื่องอีกครั้ง โดยวิธีดูได้จากหน้า 9
	ตัวเครื่องและตัวจับติดจวบกับฐานเครื่อง	ดึงตัวจับให้โอบด้านหลังเพื่อให้แปรงหมุนกลับมาทำงาน
	มีสิ่งกีดขวางเกิดการอุดตันของแปรงหมุน จึงทำให้แปรงหมุนไม่สามารถหมุนต่อไปได้	ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟ แล้วถอดฝาครอบแปรงหมุนและแปรงหมุนออก ทำการกำจัดสิ่งกีดขวางที่อุดตันอยู่ออกให้หมด และทำความสะอาด
เครื่องไม่ทำงาน	การอุดตันทำให้แปรงหมุนไม่ทำงาน ส่งผลให้เกิดการปิดการทำงานของเครื่อง	ถอดปลั๊กไฟออกเพื่อให้ระบบกลับสู่การตั้งค่าเดิม โดยถอดฝาครอบแปรงหมุนและถอดแปรงหมุนออก แล้วกำจัดสิ่งกีดขวางที่อุดตันอยู่ออกให้หมด ก่อนเปิดเครื่องเพื่อให้เครื่องกลับมาทำงานอีกครั้ง
เครื่องมีการรั่วไหลของน้ำ	ฝาปิดของถังน้ำดีปิดไม่สนิท	ถอดถังน้ำดีและนำฝาปิดส่วนด้านบนมาถอดออก และใส่ให้สนิทอีกครั้ง

หมายเหตุ : เพื่อลดความเสี่ยงของการรั่วไหล อย่าเก็บตัวเครื่องและอุปกรณ์เอาไว้ในสถานที่ที่อาจเกิดการแช่แข็งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อส่วนประกอบภายในตัวเครื่อง

⚠ คำเตือน เพื่อลดความเสี่ยงของไฟไหม้และไฟฟ้าช็อต เนื่องจากความเสียหายของส่วนประกอบภายในให้ใช้เฉพาะน้ำยาทำความสะอาดของ BISSELL เท่านั้น และเหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์ทำความสะอาดพรม

Consumer Guarantee

ประกันฉบับนี้มีผลกับทุกประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้สำนักงานที่ผลิตขึ้นโดย BISSSELL International Trading Company BV (BISEL) โดยการรับประกันนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ BISSSELL โดยทางเราสามารถเพิ่มผลประโยชน์ให้กับลูกค้าภายใต้กฎหมาย อย่างไรก็ตาม การรับประกันนี้จะขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆ ด้วย โดยจะแตกต่างกันออกไป ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับประกันและการคุ้มครองเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายในประเทศของท่าน หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการคุ้มครองนี้ ท่านสามารถติดต่อแผนกดูแลลูกค้าในพื้นที่ของท่านได้โดยตรง การรับประกันนี้ยังรวมถึงสิทธิที่ผู้ซื้อที่ลงทะเบียนกับบริษัทโดยตรงท่านนั้นไม่สามารถยกสิทธิ์ไปเป็นของผู้อื่นได้ ท่านจะต้องมีหลักฐานในการซื้อในกรณีที่ต้องการใช้สิทธิ์ในประกันสินค้า

ประกันสินค้าภายในระยะเวลา 2 ปี

สินค้าของ BISSSELL มีการรับประกัน 2 ปี นับจากวันที่เกิดการซื้อซ้ำสินค้า โดยสามารถนำสินค้าที่ชำรุดเสียหายในขอบข่ายของประกันสินค้ามาซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

1. บริษัทฯ จะรับประกันชิ้นส่วนที่เสียหายเนื่องมาจากคุณภาพของชิ้นส่วนเสียหายหรือผิดพลาดในการผลิตท่านนั้นเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ซื้อ
2. การรับประกันไม่รวมถึงการให้บริการตรวจเช็คและล้างเครื่อง
3. การรับประกันไม่รวมอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งาน เช่น ฟิวเตอร์, แปรง ฯลฯ
4. ในกรณีที่เครื่องขัดข้อง บริษัทฯ จะตรวจเช็คและซ่อมให้โดยไม่มีค่านายหน้าใดๆ ทั้งสิ้น ในระยะเวลาประกัน 2 ปี

BISEL จะแนะนำให้เก็บหีบห่อและหลักฐานของวันที่ซื้อไว้เป็นการยืนยัน ในกรณีที่จำเป็นต้องอ้างสิทธิ์ในการรับประกันโดยจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่กำหนด การเก็บรักษาหีบห่อเดิมจะเป็นประโยชน์ในการบรรจุหีบห่อเพื่อนำมาซ่อมแซมแต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่อย่างใด และหากใช้สิทธิ์ในการรับประกันแล้ว สินค้าชิ้นที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ใหม่จะยังคงอยู่ในประกันจนกว่าจะหมดระยะเวลา นับจากวันที่ซื้อครั้งแรกนั้น การรับประกันจะไม่มีการขยายเวลาใดๆ ทั้งสิ้น

*ข้อควรระวังจากการซ่อมแซมการรับประกันสินค้า

การรับประกันนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการใช้งานส่วนตัวภายในบ้าน ไม่ใช่เพื่อการค้าหรือเพื่อการเช่าบริการ อุปกรณ์บางชนิดที่มีอายุการใช้งานต้องเปลี่ยนอยู่เสมอ เช่น หัวแปรงทำความสะอาด จะไม่ได้รับการคุ้มครองไม่อยู่ในขอบข่ายการรับประกันนี้

การรับประกันนี้ใช้ไม่ได้กับข้อบกพร่องใดๆ ที่เกิดจากการสึกหรอและการฉีกขาด ความเสียหายหรือความผิดปกติที่เกิดจากผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม หรือไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุความประมาทเลินเล่อ การละเลยหรือการใช้งานอื่นที่ไม่เป็นไปตามคู่มือผู้ใช้ จะไม่ได้รับการคุ้มครอง ไม่อยู่ในขอบข่ายการรับประกัน

การซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการพยายามเปิดเครื่องผิดเพี้ยน ออกมาซ่อมแซมด้วยตนเอง การถอดหรือดัดแปลงเวลาแสดงผลิตภัณฑ์บนผลิตภัณฑ์หรือทำให้ไม่สามารถอ่านได้จะทำให้การรับประกันนี้ถือเป็นโมฆะทันที

BISEL จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสียหายใดๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาหรือโดยพลับเนื่องใด ๆ ตามธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้รวมถึง การสูญเสียมูลค่า การสูญเสียทางธุรกิจ การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียโอกาสใดๆ ความลำบากหรือความผิดหวังส่วนบุคคลและความคิดเห็นของ BISSSELL จะไม่เก็บราคาหรืออายุของผลิตภัณฑ์

BISEL จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ สำหรับ

- (A) การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บซึ่งเกิดจากความประมาทของพนักงานตัวแทนหรือผู้รับเหมา
- (B) การอัคคีภัยหรือเพลิงไหม้
- (C) หรือเรื่องอื่นๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย
- (E) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในระหว่างประกันอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 - 1.1 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ผิดวิธี
 - 1.2 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการแก้ไขหรือดัดแปลง
 - 1.3 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายและขนส่ง
 - 1.4 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว
 - 1.5 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

การคืนสินค้าภายใน 7 วัน

หากสินค้าเสียหายอันเกิดจากการผลิตสามารถติดต่อเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่จำหน่ายได้เท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับคืนสินค้าที่ซื้อไปแล้วอันเกิดจากการใช้งานหรือใช้ผิดวิธี หรือไม่พอใจในสินค้า

Consumer Care

ถ้าผลิตภัณฑ์ BISSSELL เกิดความเสียหายหรือชำรุดในสาเหตุที่ครอบคลุมอยู่ในประกันภายในระยะเวลา 2 ปี กรุณาติดต่อเราได้ที่ Website: www.vitainno.com

บริษัท วิต้าอินโน จำกัด
อาคารญาติาดำ ชั้น 5 (ห้อง 509) เลขที่ 56 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Email: contact@vitainno.co.th
Phone: 02-066-3655
Hotline: 097-174-0216 , 061-625-3559

Visit the BISELL website: www.vitainno.com

เมื่อติดต่อ BISELL, กรุณาแจ้งหมายเลขประจำเครื่องเพื่อรับการบริการ

กรุณารอกหมายเลขประจำเครื่อง: _____ กรุณารอกวันที่ซื้อสายสินค้า: _____

NOTE: กรุณาเก็บใบรับประกันเพื่อรับสิทธิ์และตรวจสอบวันที่ที่ครอบคลุมการรับประกัน



©2018 BISELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 161-6605 6/18
Visit our website at: www.BISELL.com

BISSELL®

Vitainno Co.,Ltd.

Yada Building, 5th Floor (Room 509),56 Silom Rd, Suriyawong, Bang Rak,Bangkok 10500

Tel. 02-066-3655 Hotline: 097-174-0216 ,061-625-3559



@vitainno



@Bissellthailand



Vitainno.com



©2018 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 161-6605 6/18
Visit our website at: www.BISSELL.com