


POWERFRESH[®] SLIM STEAM MOP

USER GUIDE
2075 SERIES

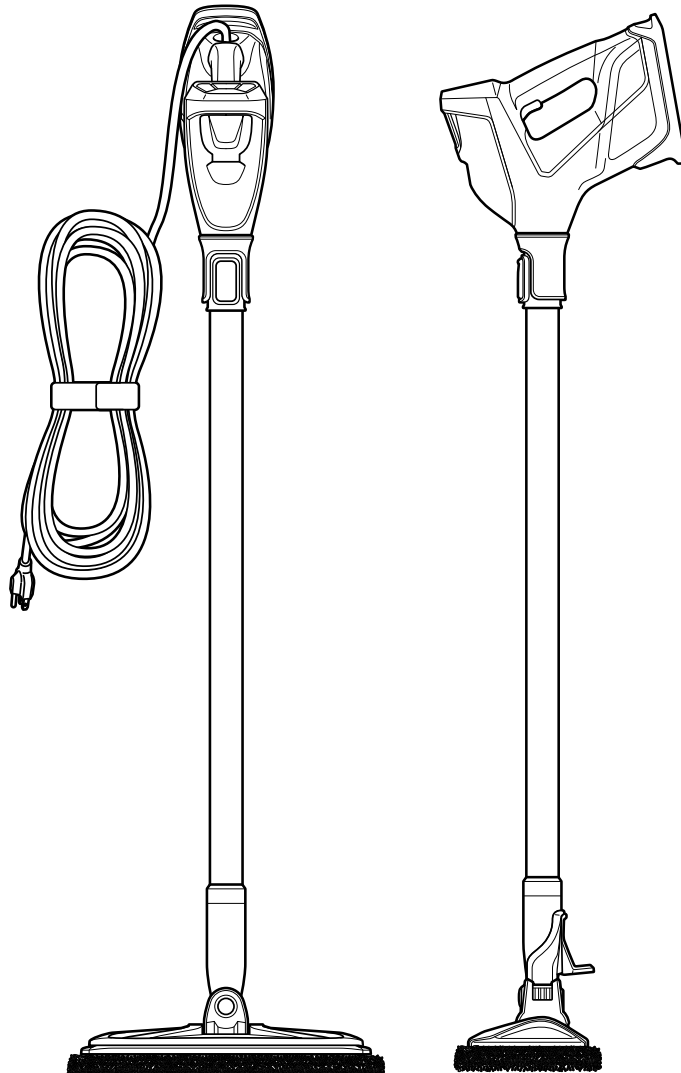

คำแนะนำสำคัญด้านความปลอดภัย

**อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนเริ่มต้นการใช้งาน
และควรทำตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด**

⚠ คำเตือน
กรุณาเชื่อมต่อสายดินทุกครั้ง

⚠ คำเตือน
**เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าช็อต
หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร**

- » เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปีและผู้มีอาการบาดเจ็บ บกพร่องทางร่างกายหรือผู้ที่ยังไม่ได้รับการแนะนำการใช้เครื่อง เพื่อป้องกัน อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน การทำความสะอาด และการซ่อมแซมเครื่อง
- » เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ใช่ของเล่นสำหรับเด็กควรเก็บให้ห่างไกลจากมือเด็กและ ดูแลตลอดสองป้องกันไม่ให้เด็กนำเครื่องไปใช้ในการเล่นสนุก
- » หากเกิดการเสียหายหรือชำรุดของสายไฟ ควรเปลี่ยนหรือซ่อมแซมกับ ผู้ผลิตและบริษัทที่จัดจำหน่ายเท่านั้น
- » ไม่ควรใช้งานเครื่องขณะข้ามผ่านสายไฟหรือสายสัญญาณต่างๆ
- » ขณะใช้งานเครื่องหรือทำความสะอาด ควรระวังไม่ให้นิ้วมือ เส้นผม เสื้อผ้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ให้เข้าไปติดภายในเครื่อง
- » ไม่ควรใช้น้ำยาหรือของเหลวอื่นๆ กับเครื่อง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
- » ไม่ควรเสียบสายไฟทิ้งไว้ขณะไม่ได้ต้องการใช้งานเครื่อง
- » ไม่ควรตัดแปลงสายดิน
- » แปรงหมูนอาจเริ่มการทำงานอย่างไม่คาดคิด เพราะฉะนั้นควร ถอดสายไฟก่อนทำความสะอาดหรือซ่อมแซมเครื่อง
- » ไม่ควรนำออกไปใช้ท่ามกลางฝนตก ควรเก็บในร่ม
- » เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ควรนำไปใช้เป็นของเล่น
- » ควรใช้ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้เท่านั้น
- » ควรทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตที่แนบมา
- » ไม่ควรใช้งานเมื่อสายไฟเกิดความเสียหายหรือชำรุด
- » ไม่ควรให้เครื่องโดนน้ำหรือของเหลวใดๆ
- » หากเครื่องไม่ทำงานอันเกิดจากสาเหตุ ตกพื้น ชำรุดเสียหาย ทั่วทั้งกลางแจ้ง หรือตกน้ำ ไม่ควรพยายามใช้เครื่องหรือพยายาม จะซ่อมแซมด้วยตนเองและแจ้งบริษัทหรือตัวแทนจำหน่าย เพื่อซ่อมแซม

คำแนะนำเพิ่มเติม

เครื่องใช้สำหรับไฟ 220-240 โวลต์ ความถี่กระแสไฟฟ้า 50-60 เฮิร์ตซ์ สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

- » ไม่ควรเสียบสายไฟทิ้งไว้ขณะไม่ได้ต้องการใช้งานเครื่อง
- » ไม่ควรนำของเหลวบรรจุไว้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าในส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากชิ้นส่วนที่กำหนด
- » ไม่ควรดึงหรือกระชากสายไฟฟ้า ใช้สายไฟแทนด้ามจับเพื่อพุงเครื่อง ปิดประตูหนีบสายไฟ หรือดึง ลากสายไฟผ่านพื้นหรือของมีคม
- » ไม่ควรนำสายไฟวางบนพื้นผิวที่มีความร้อนสูง
- » ไม่ควรถอดสายไฟโดยการกระชากหรือกระตุกสายจากเต้าเสียบ
- » หากต้องการถอดสายไฟให้ค่อยๆ ดึงจากส่วนหัวสายไฟออกจากเต้าเสียบ
- » ไม่ควรเสียบสายไฟขณะมือเปียก
- » ไม่ควรใส่สิ่งของอื่นๆ ลงในช่องหรือกระบอกต่างๆ ในตัวเครื่อง
- » ไม่ควรใช้ขณะช่องหรือกระบอกใดๆ ในเครื่องกำลังเปิดอยู่ เพราะจะทำให้กำลังดูดลดลง
- » ปิดเครื่องทุกครั้งก่อนถอดสายไฟออก
- » เพิ่มความระมัดระวังขณะใช้เครื่องบนบันได
- » ไม่ควรใช้เครื่องดูดหรือทำความสะอาดสารไวไฟ เช่น น้ำมันเครื่อง
- » ไม่ควรใช้เครื่องดูดหรือทำความสะอาดที่เป็นพิษ เช่น สารแอมโมเนีย สารคลอรีน น้ำยาล้างท่อ
- » ไม่ควรใช้เครื่องดูดหรือทำความสะอาดบนพื้นผิวที่มีสารระเหยเช่นทินเนอร์ ผ่นผงไวไฟ เคลือบน้ำมัน หรือไอระเหยที่เป็นพิษ
- » ไม่ควรใช้เครื่องดูดเศษของแข็งหรือของมีคมเช่นเศษแก้ว เล็บ ตะปู เหรียญและอื่นๆ
- » ควรใช้เครื่องบนระนาบพื้นแนวนอนเท่านั้น

⚠ คำเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการติดไฟ ไฟฟ้าช็อต หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร จากการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนใดๆ ตรวจสอบกระแสด้านหน้าของแปรง หมุนให้เข้าล็อกถูกต้องก่อนเปิดเครื่อง

⚠ คำเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือปัญหาไฟฟ้าช็อต หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ควรใช้เครื่องในร่มเท่านั้นและห้ามนำไปแช่ของเหลว ควรใช้ในพื้นที่เรียบ ระหว่างการทำทำความสะอาดและใช้เฉพาะน้ำยาของ Bissell เท่านั้น


⚠ คำเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการติดไฟ ไฟฟ้าช็อต หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ควรเติมน้ำหรือของเหลวต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนการใช้งาน

ขอขอบคุณที่เลือกใช้สินค้า **BISSELL PowerFresh® Slim Steam Mop**

การประกอบก่อนนำไปใช้งานสามารถพลิกไปที่หน้า 5 และเริ่มต้นใช้งานกันได้เลย!

คำแนะนำด้านความปลอดภัย.....	2	การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น.....	
รายละเอียดสินค้า.....	4	การรับประกัน.....	14
การประกอบ.....	5		15
การใช้งาน.....	6-10		
การบำรุงรักษาและดูแล.....	11-13		

อุปกรณ์บรรจุในกล่อง?

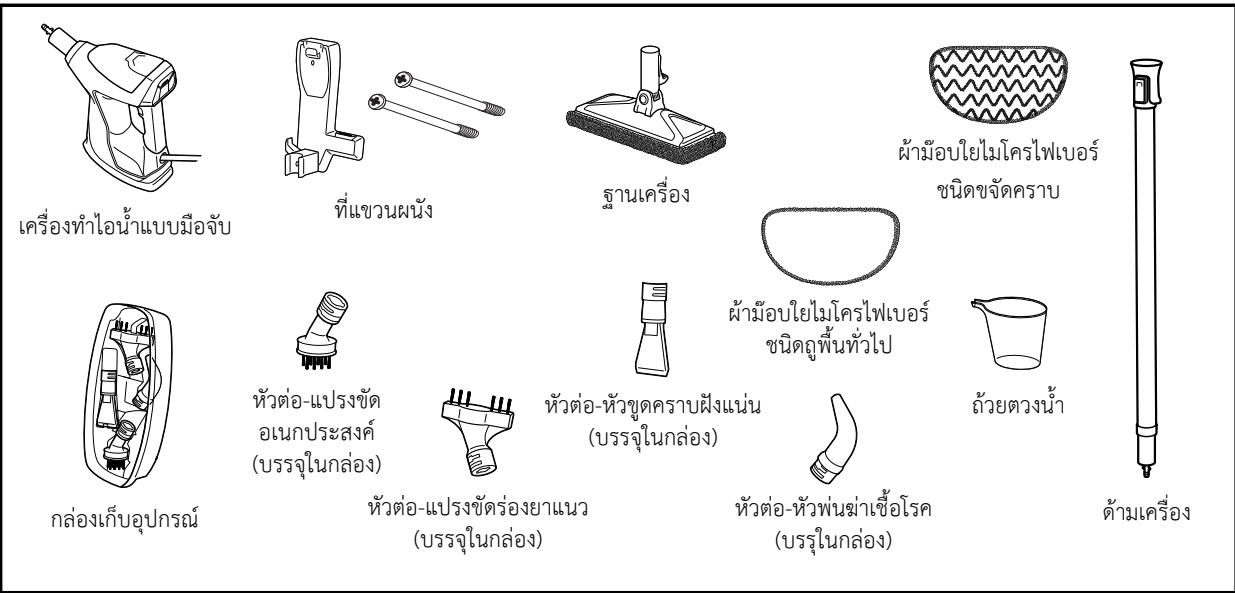


อุปกรณ์เสริม และ อายุการใช้งาน

1. ชุดหัวแปรง อายุการใช้งาน 6 เดือนหรือขึ้นอยู่กับการใช้งาน
2. ฟิลเตอร์น้ำ อายุการใช้งาน 6 เดือน หรือขึ้นอยู่กับการใช้งาน แนะนำการใช้น้ำกรองเพื่อยืดอายุการใช้งาน
3. ผ้าถูพื้นไมโครไฟเบอร์ อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับการใช้งาน

TIPS :

1. ไม่ควรใช้เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำโดยไม่มีน้ำบรรจุอยู่ภายในกระบอกโดยคุณจะได้เสียงกระทบเป็นการเตือนว่าน้ำหมด
2. ควรใช้น้ำกลั่นหรือน้ำปราศจากแร่ธาตุเพื่อยืดอายุเครื่องทำความสะอาดพื้นของคุณ
3. เพื่อพื้นที่สะอาดเต็มประสิทธิภาพ ควรใช้แผ่นถูพื้นเส้นใยพิเศษในการทำความสะอาด ค่อยๆ ถูอย่างช้าๆ ดึงไปมาประมาณ 3ถึง4รอบ โดยใช้ระบบไอน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรทำความสะอาดแผ่นถูพื้นโดยการซักทุกครั้งหลังใช้งาน
4. การเก็บเครื่องทำความสะอาดขณะแผ่นถูพื้นเปียกชื้น อาจทำให้เกิดรอยแฉ่ำสีขาวบนพื้นห้อง เพื่อลบรอยแฉ่ำสีขาวให้สะอาดสามารถลบได้ด้วยน้ำส้มสายชู

เครื่องถูพื้นระบบไอน้ำอเนกประสงค์

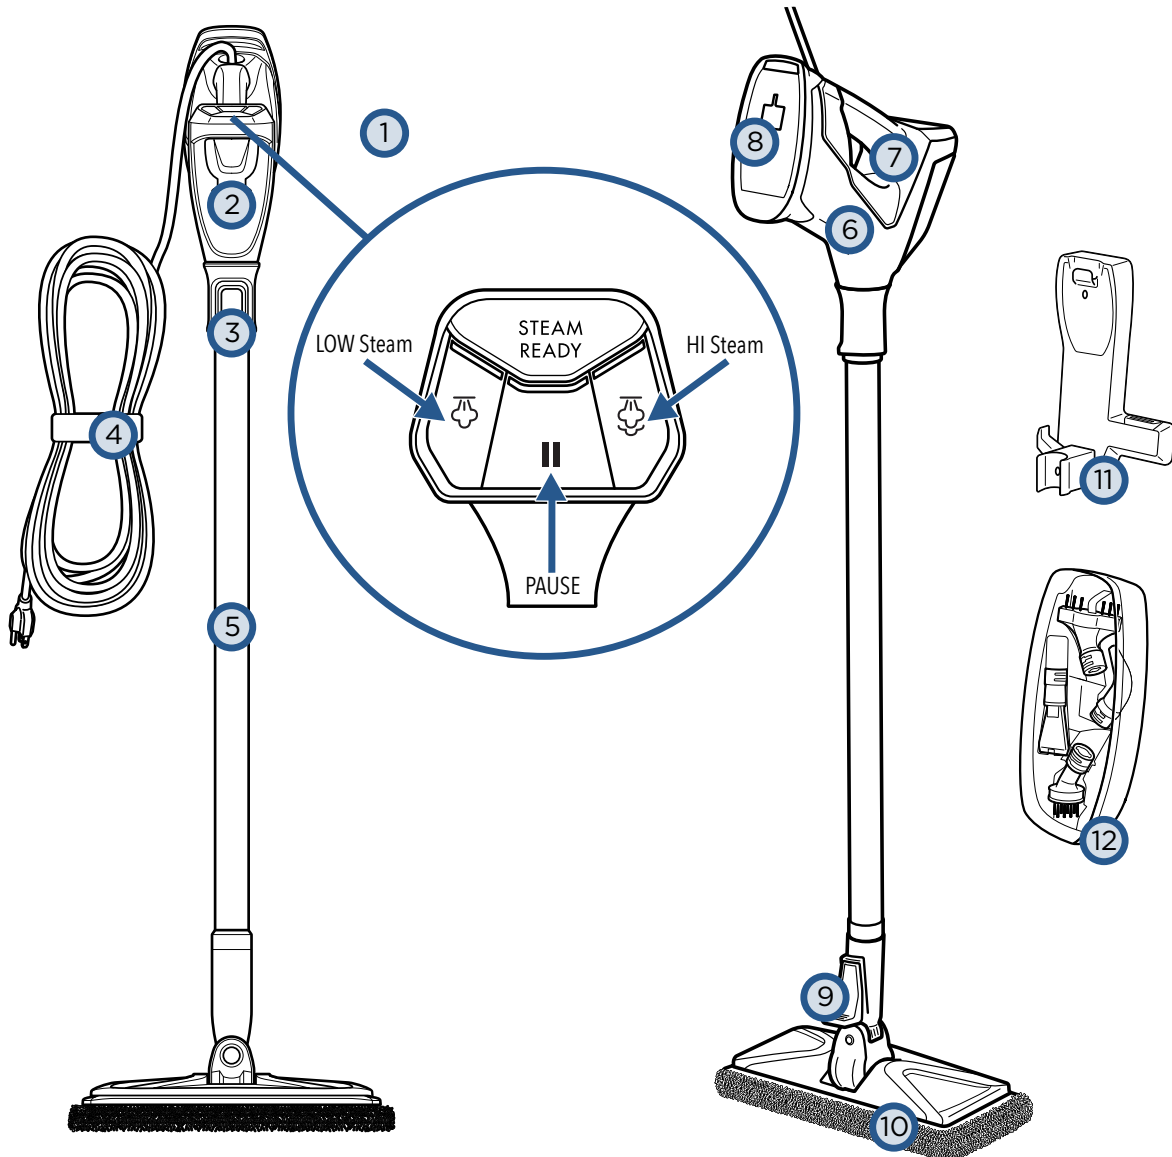

- 1 ปุ่มควบคุมระบบสัมผัสดิจิตอล
- 2 จุดเติมน้ำ
- 3 ปุ่มปลดล๊อคถอดด้าม
- 4 สายไฟ
- 5 ด้ามเครื่อง
- 6 เครื่องทำไอน้ำแบบด้ามจับ

- 7 บัพควบคุมปล่อยไอน้ำ
- 8 จุดเชื่อมต่อแขวนผนัง
- 9 ปุ่มปลดล๊อคฐานเครื่อง-ตัวด้าม
- 10 ฐานเครื่อง
- 11 ที่แขวนผนังเก็บเครื่อง
- 12 กล่องเก็บอุปกรณ์

เพิ่มเติม:กล่องเครื่องมือเก็บอุปกรณ์ อุปกรณ์หัวต่อต่างๆ เช่น หัวต่อแปรงขนสีเขียว, หัวต่อพ่นไอน้ำ, หัวต่อขัดร่องยาแนวและหัวต่อชุดแบบแบน





การประกอบเครื่อง

⚠ คำเตือน

อย่าเสียบปลั๊ก PowerFresh® Slim Steam Mop ของคุณจนกว่าคุณจะคุ้นเคยกับคำแนะนำและขั้นตอนการใช้งานทั้งหมด

BISSELL PowerFresh® Slim Steam ขั้นตอนการประกอบอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ดังนี้

- เครื่องนี้ไอน้ำแบบด้ามจับ
- ด้ามเครื่อง
- ฐานเครื่อง

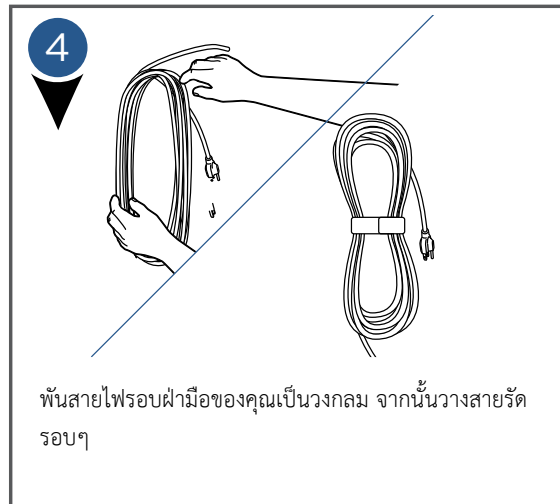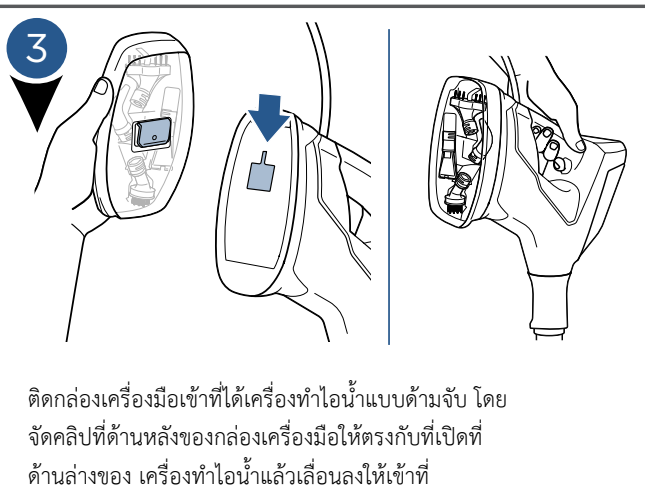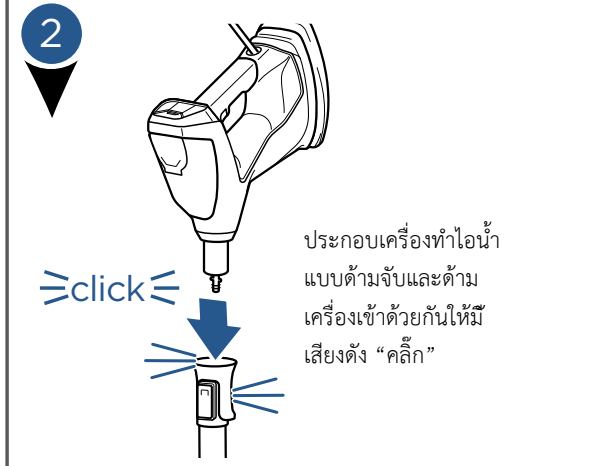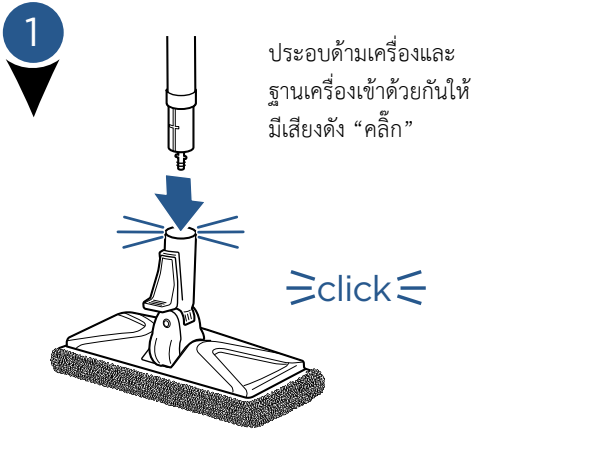


คำแนะนำ: สำหรับคำแนะนำในการติดตั้งกับผนังและที่เก็บข้อมูลโปรดดูหน้า 12

TIP:

1. เครื่องไอน้ำระบบไอน้ำของ Bissell นั้นเน้นการทำงานด้วยน้ำเปล่าและปลอดภัย 100% ในการทำความสะอาดพื้นบ้านของคุณ ดังนั้นทางบริษัทไม่แนะนำให้ใช้สารเคมีหรือน้ำยาอื่น ๆ เติมลงในเครื่อง นอกจากน้ำเปล่า (น้ำกรอง) เท่านั้น
2. ถูที่ระบบไอน้ำเมื่อใช้งานประมาณ 10 นาทีขึ้นไป ผ้าไมโครไฟเบอร์มีความชื้นของไอน้ำสะสม จะทำให้ผ้าเริ่มเยือกขึ้นและอาจทิ้งรอยคราบน้ำได้ ดังนั้นควรสลับเปลี่ยนผ้าไมโครไฟเบอร์ใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้พื้นสะอาดไร้คราบน้ำและสิ่งสกปรก
3. เมื่อมีอาการไอน้ำไม่ออก น้ำรั่ว อาจเกิดจากการอุดตันหรือฟิวเตอร์หมดอายุ ซึ่งฟิวเตอร์กรองน้ำ มีอายุการใช้งาน 6 – 9 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานและน้ำที่ใช้ ดังนั้นวิธีสังเกตว่าควรเปลี่ยนเมื่อไหร่ ให้ดูจากเมื่อบีทจะเปลี่ยนสีจากเขียว ขาว เป็นสีน้ำเงินหรือน้ำตาล หรือถ้าฟิวเตอร์มีการแตกหัก แนะนำให้เปลี่ยนทันทีค่ะ


การเติมน้ำเริ่มใช้งาน

1

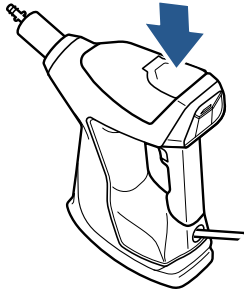


ถึงน้ำสะอาดอยู่ด้านบน
เครื่องทำไอน้ำแบบด้ามจับ

2

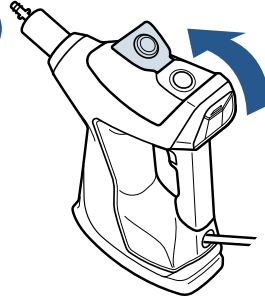

ตั้งจุกยางด้านบนเครื่อง
เปิดขึ้น

3

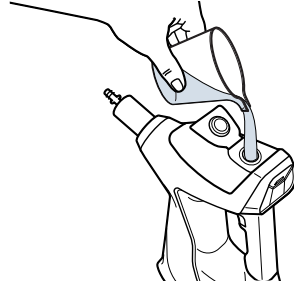

ใช้ถ้วยน้ำที่เตรียมไว้แล้วเติมน้ำกรองหรือน้ำปราศจากแร่ธาตุแนะนำให้ใช้แทนน้ำประปา
ปิดฝาถังเก็บน้ำจากเติมน้ำแล้ว

หมายเหตุเล็กน้อยเกี่ยวกับการเติมน้ำ:

- ความจุของถังเก็บน้ำคือ 350 มล. (12 ออนซ์)

ระวัง! อย่าใช้สารเคมี น้ำยาถูพื้นชนิดอื่นๆ เติมน้ำลงในถังน้ำสะอาด ลงในตัวเครื่อง

- วิธีแก้ไขอื่น ๆ อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

ข้อแนะนำ: แนะนำให้ใช้น้ำกรอง หรือน้ำปราศจากแร่ธาตุเพื่อยืดอายุของเครื่องทำไอน้ำและตัวกรองน้ำ

ผ้าถูพื้น ไยไมโครไฟเบอร์ บรรจุในกล่อง 2 ผืน

1

ผ้าถูพื้น มีลักษณะต่างดั่งนี้



สีขาว




สีเทาสลับขาว

ผ้าสีขาว เหมาะสำหรับ การใช้ในชีวิตประจำวันบนพื้นทีสะอาดอ่อน เช่นไม้เนื้อแข็งพัตติกและลามิเนต




ผ้าสีเทาสลับขาว เหมาะสำหรับ ใช้ถูพื้นบริเวณที่มีคราบหนัก-เหนียว

2

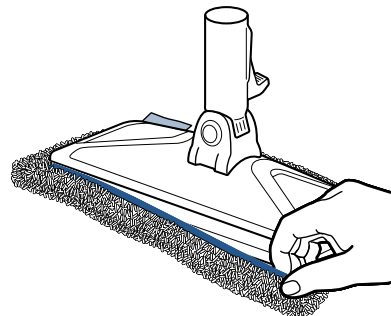

ในการใส่ผ้ามือที่ฐานเครื่อง ควรใส่ผ้าให้ของอย่างคลุมรอบฐานเครื่อง
หน้าปาย Bissell ไปด้านหลังตัวเครื่อง

การควบคุมปุ่มปรับระดับไอน้ำ

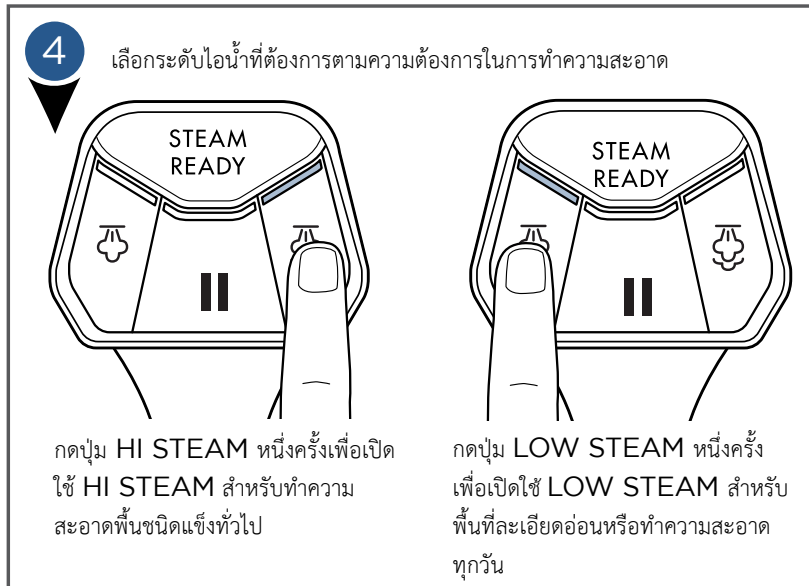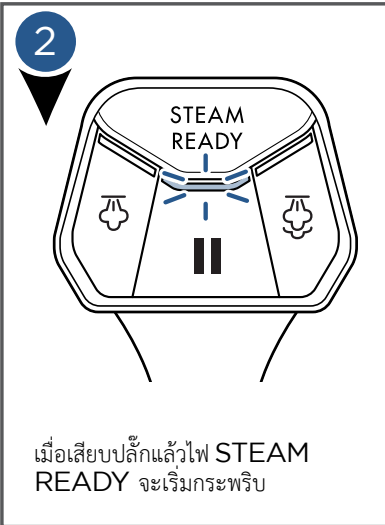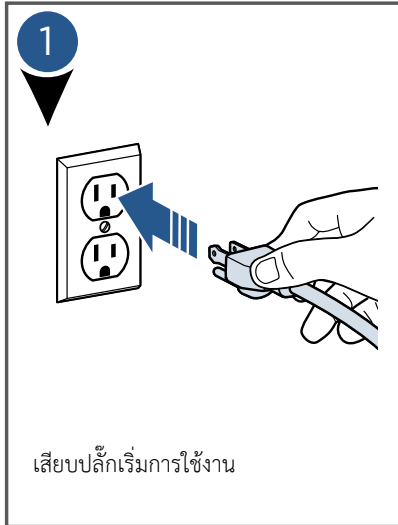

หมายเหตุ: คุณต้องรอจนกว่าไฟหยุดกระพริบพร้อมใช้งานก่อนที่จะเลือกระดับไอน้ำที่คุณต้องการ เมื่อใช้ไม้ถูพื้นไอน้ำครั้งแรกหรือใช้ครั้งแรกหลังจากเติมน้ำปั๊มอาจส่งเสียง “เคาะ” นี้เป็นเรื่องปกติและจะลดลงหลังจากนั้นไม่กี่วินาที

โหมดไอน้ำให้เหมาะกับพื้นผิว

ไอน้ำต่ำ เหมาะกับพื้นไม้ ไม้ไม่เคลือบ ปาร์เก้ ลามิเนต กระเบื้องยาง

ไอน้ำสูง เหมาะกับพื้นกระเบื้อง แกรนิตโต้ ปูน กระเบื้อง หินอ่อน


สามารถกดปุ่มปล่อยไอน้ำประมาณ 15-20 วินาที แล้วค่อยๆพื้น เครื่องจะปล่อยไอน้ำสูงประมาณ 95-100 องศาเพื่อขจัดคราบและฆ่าเชื้อโรคบนพื้น

การทำมาความสะอาดพื้น

หมายเหตุ: ก่อนที่คณจะทำมาความสะอาดควรกวาดพื้นหรือดูดฝุ่นก่อนทำมาความสะอาดด้วย PowerFresh® Slim Steam Mop.

ไม้ถูพื้นระบบไอน้ำของคณออกแบบมาเพื่อทำมาความสะอาดพื้นอย่างเช่นกระเบื้องเซรามิก, ลามิเนท, หินอ่อน, หินและปิดผนึกพื้นไม้เนื้อแข็ง ไม่แนะนำใช้งานไม้ถูพื้นบนพื้นที่มีแวกซ์เคลือบเงา

1

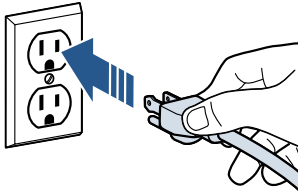

เสียบปลั๊กก่อนการใช้งาน

2



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟหยุดกระพริบก่อนกดเลือกปรับระดับไอน้ำ ตามความเหมาะสมของพื้น


3



เหยียบด้านข้างของเท้าเพื่อปรับเอนร่างของเครื่อง

หมายเหตุ: เมื่อใช้ไอน้ำถูพื้นผ้าจะเริ่มชื้น แนะนำให้สลับเปลี่ยนผ้าใหม่อยู่เสมอ เพื่อป้องกันพื้นมีคราบไล่น้ำ และชื้นแฉะจนเกินไป

4

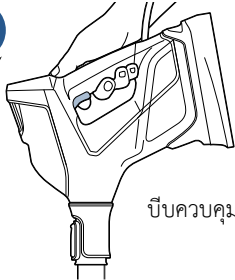


บีบควบคุมปล่อยไอน้ำตามจับ

5




สามารถถูพื้นได้อย่างง่ายดาย ฐานหมุนได้เอียงเข้าตามซอกมุมต่างๆ

6

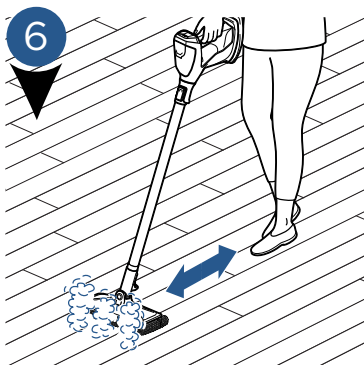

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการฆ่าเชื้อโรคบนบริเวณพื้นให้ใช้แผ่นผ้าไมโครไฟเบอร์ที่แห้งเสมอและค่อยๆ ถูพื้นแบบไอน้ำกลับไปกลับมาอย่างสม่ำเสมอและสม่ำเสมอเล็กน้อย แล้วสลับเปลี่ยนผ้าใหม่เมื่อผ้า เริ่มชื้นหรือดำสกปรก

7

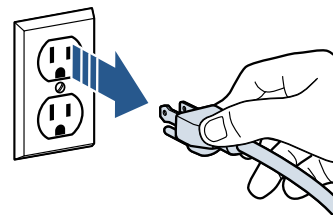

เมื่อทำมาความสะอาดเสร็จแล้วให้ปิดเครื่องโดยกดปุ่ม PAUSE แล้วถอดปลั๊กออก

การทำความสะดวกต่อเนกประสงค์


BISSELL PowerFresh® Slim Steam Mop สามารถทำความสะอาดพื้นที่สูงหรือในที่แคบๆ เมื่อใช้ท่อต่อแบบยาว-ด้ามเครื่อง หรือ ถอดเป็นเครื่องทำไอน้ำแบบด้ามจับได้

1




ก่อนที่จะเปลี่ยนจากการถูไปที่คุณสมบัติมือถือหรือตัดการเชื่อมต่อเครื่องมือจากพ็อดมือถือหรือคั่นต่อขยายตรวจสอบให้แน่ใจว่าไอน้ำไม่ได้มาจากหัวฉีดอีกต่อไปโดยปล่อยไอกและกดปุ่มหยุดชั่วคราว

2

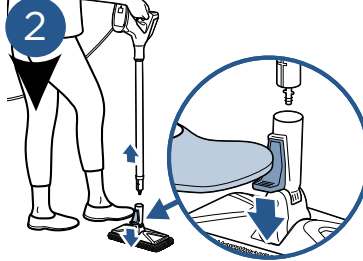

ในการทำความสะอาดเหนือพื้นหรือที่สูง โดยจับด้ามพร้อมเหยียบข้อเชื่อมต่อด้านหลังเครื่องแล้วยกขึ้นเพื่อปล่อยคั่นยึดออก


3

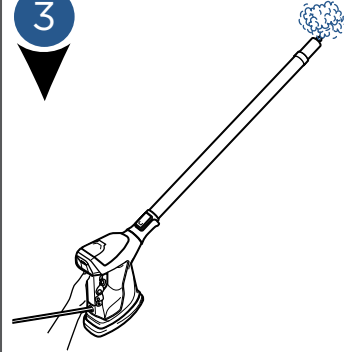

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกการตั้งค่าไอน้ำที่ต้องการจากนั้นบีบควบคุมปล่อยไอน้ำที่อยู่ใต้ด้ามจับของพ็อดมือถือเพื่อปล่อยไอน้ำ


หมายเหตุ: อย่าเหยียบคั่นเร่งด้านหลังเพื่อปรับเอนหลังเพื่อปรับขึ้น เมื่อถอดด้านออกจากรฐานเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยกห่างออกจากร่างกายของคุณ เนื่องจากด้านล่างด้ามอาจปล่อยไอน้ำที่ค้างอยู่ออก

4

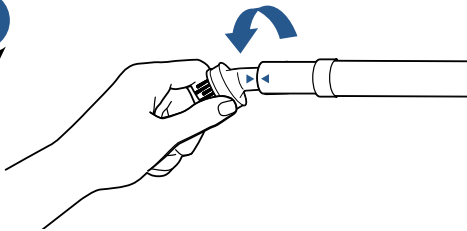


จัดตำแหน่งลูกศรบนเครื่องมือให้ลูกศรที่ส่วนท้ายของหัวฉีด (บนท่อด้ามเครื่องหรือเครื่องทำไอน้ำแบบด้ามจับ) และบิดเครื่องมือให้เข้าที่

5

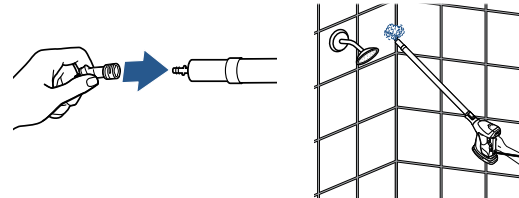

แนบเครื่องมือที่ต้องการไปยังจุดสิ้นสุดของท่อต่อด้ามเครื่องเพื่อทำความสะอาดเหนือพื้นและบริเวณที่เข้าถึงได้ยากเช่น เพนดาน, บานเลื่อน

6

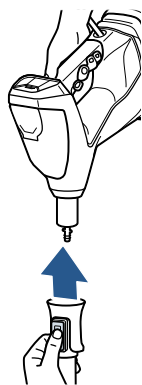


หากต้องการใช้งานแบบเครื่องทำไอน้ำแบบด้ามจับให้บีบปลดลิคคที่ข้อต่อเชื่อมแล้วดึงออก

7



ทำความสะอาดโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ: บีบควบคุมปล่อยไอน้ำที่อยู่ใต้ด้ามจับของพ็อดมือถือเพื่อปลด ไอน้ำออกจากหัวพ่นไอน้ำ

8

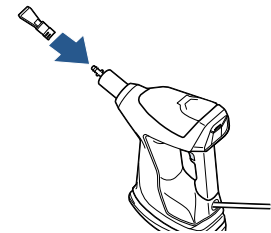


ทำความสะอาดโดยต่อหัวอุปกรณ์ต่างๆ: เปลี่ยนอุปกรณ์ที่หัวพ่นไอน้ำ หมุนให้เข้าลิคคก่อนบีบควบคุมปล่อยไอน้ำที่อยู่ใต้ด้ามจับของพ็อดมือถือเพื่อปลดไอน้ำออกจากหัวพ่นไอน้ำ


การทำความสะอาดอเนกประสงค์

8


ขึ้นอยู่กับความต้องการในการทำความสะอาดสามารถเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลาย ทั้งแบบที่สูง-ต่อด้ามเครื่อง แบบถูพื้น หรือ ถอดเป็นเครื่องทำไอน้ำแบบด้ามจับ ตามความต้องการการใช้งาน

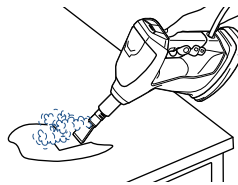


หัวต่อแบบขูด สำหรับ
ขจัดคราบสกปรก
ที่ติดอยู่บนพื้นเคาน์เตอร์
 ฯลฯ

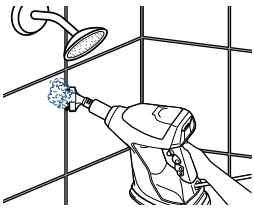


หัวต่อขัดร่องยาแนว
สำหรับขจัดคราบ
ร่องยาแนวบนผนัง
ห้องน้ำ พื้นกระเบื้อง

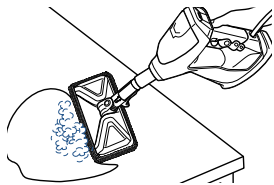

หัวต่อฐานถูพื้น
สำหรับเช็ดทำ
ความสะอาดเคาน์เตอร์
ครัว ผังห้องครัว ห้องน้ำ

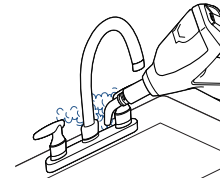


หัวต่อแบบพ่น สำหรับใช้พ่นฆ่าเชื้อโรคตามจุดต่างๆที่ต้องการ

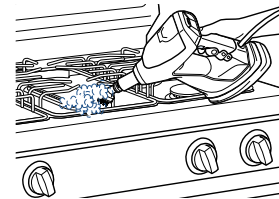

หัวต่อแบบขัดอเนกประสงค์ สำหรับขัดขจัดคราบฝังแน่น
เตาแก๊ส เป็นต้น


หมายเหตุ: หัวอุปกรณ์เสริมต่างๆ สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.vitainno.com

9

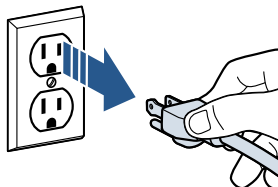

เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้กด
ปุ่ม Pause หยุดการทำงาน
ไอน้ำ ก่อนถอดปลั๊ก


10

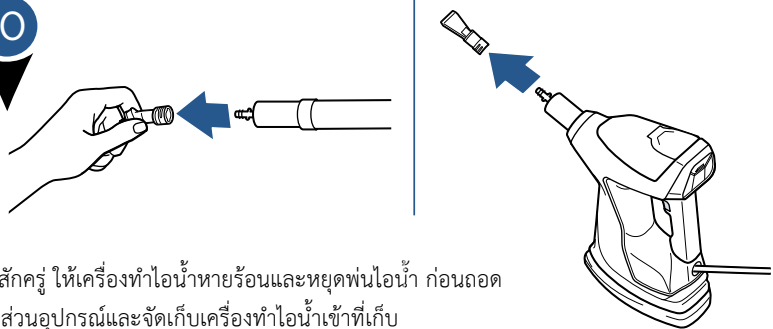

รอสักครู่ ให้เครื่องทำไอน้ำหายร้อนและหยุดพ่นไอน้ำ ก่อนถอด
ชิ้นส่วนอุปกรณ์และจัดเก็บเครื่องทำไอน้ำเข้าที่เก็บ

คำเตือน: ปล่อยให้ไอน้ำเย็นลงก่อนที่จะถอดเครื่องมือออก ทั้งแบบต่อท่อยาวหรือแบบใช้งานแบบมือถือ
ที่ยังมีความร้อนเหลืออยู่


11

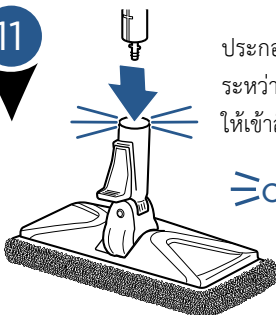

ประกอบเครื่องคืนเข้าที่
ระหว่างด้ามเครื่องและฐาน
ให้เข้าล็อก จนมีเสียงดัง “คลิก”

≡click≡

12

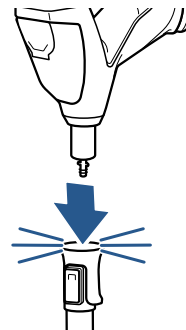


และประกอบเครื่องทำไอน้ำ
แบบด้ามจับเข้าที่จุดเชื่อมต่อ
ระหว่างด้ามให้มีเสียงดัง
“คลิก”

≡click≡

วิธีทำความสะอาดผ้าถูพื้น

⚠️ คำเตือน


เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อตหรือได้รับบาดเจ็บ ปิดเครื่องและถอดปลั๊กจากเต้าเสียบ ก่อนบำรุงรักษาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ

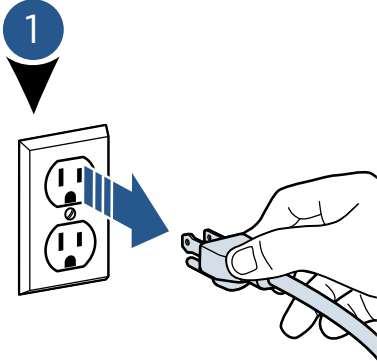

ถอดปลั๊กออกหลังเสร็จการใช้งาน




ถอดผ้าถูพื้นออกจากฐานผ้า
มือหลังจากเสร็จการใช้งาน

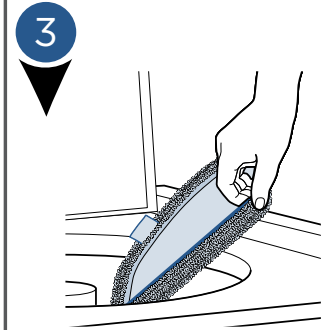


ผ้าถูพื้นสามารถซักมือและซักเครื่อง ใช้
ผงซักฟอกชนิดไม่ผสมสารฟอกขาวเท่านั้น
อย่าใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือสารฟอกขาว

ระวัง: ผ้าถูพื้นยังคงมีความร้อนอยู่!

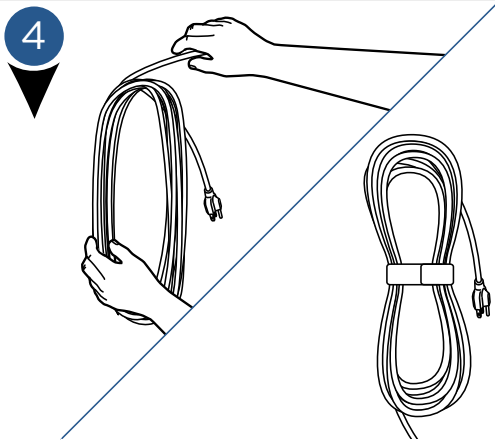

พันสายไฟรอบฝ่ามือของคุณเป็นวงกลม จากนั้นวางสายรัดรอบ
สายไฟเพื่อความเป็นระเบียบ

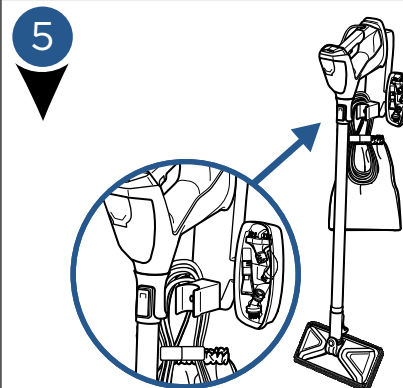

ติดตั้งที่แขวนผนังและนำเครื่องเข้าจัดเก็บให้เรียบร้อย


หมายเหตุ: ตัวเครื่องไม่สามารถวางตั้งเองได้ หากคุณไม่ได้ใช้ตัวยึดติดผนังตรวจสอบให้แน่ใจว่า
เครื่องถูพื้นไอน้ำของคุณเก็บไว้ในที่ปลอดภัยในตำแหน่งที่ตั้งตรงกับพื้นผิวที่มั่นคงเพื่อป้องกันไม่ให้หล่นลง

การติดตั้งที่แขวนติดผนังเพื่อจัดเก็บ


⚠ คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อตหรือได้รับบาดเจ็บ ปิดเครื่องและถอดปลั๊กจากเต้าเสียบ ก่อนบำรุงรักษาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ

จำเป็นต้องใช้ไขควงปากแฉกเพื่อติดตั้งที่แขวนผนัง หากติดตั้งลงบนผนังห้อง ให้ใช้จุดยึดพลาสติก พร้อมสกรูที่เหมาะสม




1

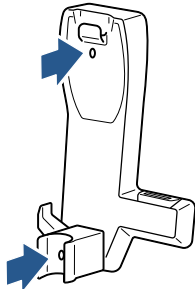

วางที่แขวนผนังไว้กับผนังในบริเวณที่คุณต้องการเก็บเครื่องไว้

2

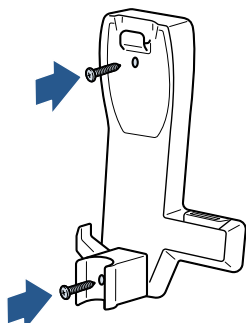

วางสกรูแต่ละตัวผ่านรูทั้งสองในตัวยึดติดผนัง ใช้ไขควงหรือสว่านเพื่อติดกับผนัง

3



ค้นหาลูปที่ด้านหลังของกล่องเครื่องมือและติดตั้งอยู่ฝั่งทางด้านขวาของจุดแขวนผนัง


การใช้ที่เก็บแบบแขวนผนัง

⚠ คำเตือน


เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อตหรือได้รับบาดเจ็บ ปิดเครื่องและถอดปลั๊กจากเต้าเสียบ ก่อนบำรุงรักษาหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

BISSELL PowerFresh® Slim Steam Mop เครื่องถูพื้นระบบไอน้ำ
สามารถจัดเก็บได้ 2 วิธีโดยใช้แท่นแขวนผนัง


แบบที่ 1:

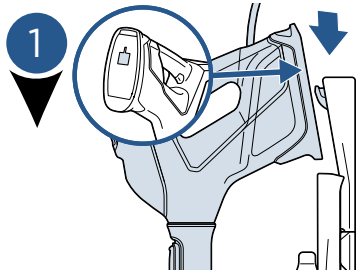

1 คันทาช่องเปิดที่ด้านหลังของเครื่อง ทำไอน้ำแบบด้ามจับ และต่อเข้ากับรีโมตฟลิปด้านบนของผนังแขวน

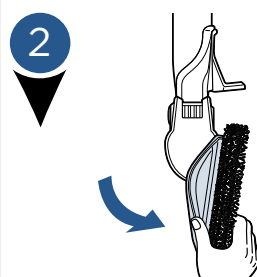


2 ตัดฐานเครื่องลงไปในพื้นที่เอียง

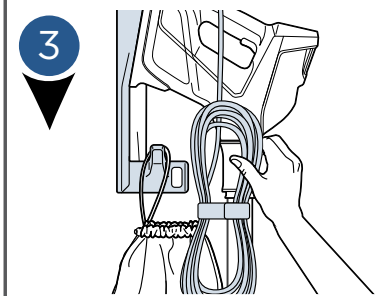


3 แขนงสายไฟและกระเป๋าเครื่องมือบน ตะขอด้านซ้าย


แบบที่ 2:

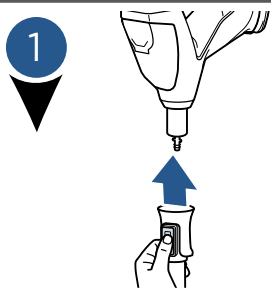


1 ถอดปลั๊กเครื่องทำไอน้ำออกจากด้ามเครื่อง

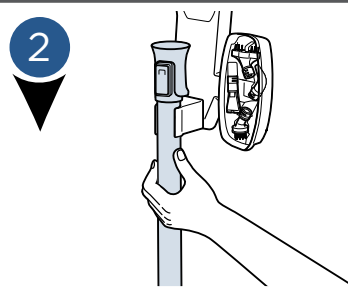


2 นำด้านแขวนที่จุดพักเก็บ

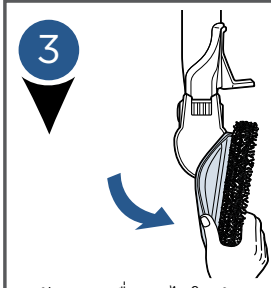

3 ตัดฐานเครื่องลงไปในพื้นที่เอียง

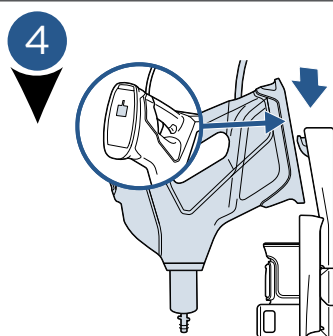

4 คันทาช่องเปิดที่ด้านหลังของเครื่องทำไอน้ำแบบด้ามจับและต่อเข้ากับรีโมตฟลิปด้านบนของผนังแขวน

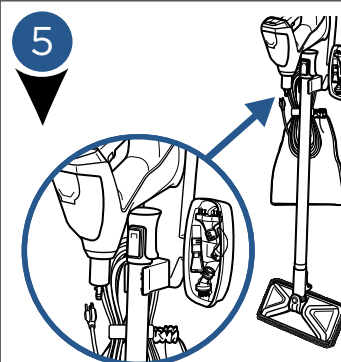

5 แขนงสายไฟและกระเป๋าเครื่องมือบนตะขอด้านซ้าย

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น



คำเตือน
เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตให้ปิดสวิตซ์ไฟและถอดปลั๊กออกก่อนทำการบำรุงรักษา

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไขปัญหา
อาการไอน้ำลดน้อยลง หรือไม่มีไอน้ำ	ถังเก็บน้ำว่างเปล่า	เติมน้ำสะอาด
	ไม่ได้เลือกระดับไอน้ำ	เลือกระดับไอน้ำโดยกดปุ่มระดับไอน้ำ ต่ำ-สูง
	ติดตั้งเครื่องไม่ถูกต้อง	ประกอบตัวเครื่องทำไอน้ำและด้ามจับให้เข้าที่ลงล็อก ดัง “คลิก”
	ติดตั้งฐานเครื่องไม่ถูกต้อง	ประกอบด้ามเครื่องและฐานเครื่องใหม่ให้ลงล็อกเข้าที่ ดัง “คลิก”
	กดปุ่มหยุดการทำงานไอน้ำ	เมื่อไฟกระพริบหยุดแสดงสถานะพร้อมใช้งานไอน้ำ ให้เลือก ระดับไอน้ำที่ต้องการ (HI or LO) จากนั้นบีบควบคุมปล่อย ไอน้ำที่ได้ด้ามจับของเครื่องทำไอน้ำแบบมือถือเพื่อปล่อย ไอน้ำ
รอยคราบน้ำมัน ลายเส้น	ผ้าลูฟีนสกปรก	ถอดและล้างทำความสะอาดผ้าลูฟีน หรือสลับเปลี่ยนผ้าลูฟีน ใหม่ตามคำแนะนำก่อนการใช้งานต่อไป
	ใช้บนพื้นแว็กซ์หรือพื้นที่มีความมันเงามากเป็นพิเศษ	หากคุณใช้น้ำยาขัดพื้นแว็กซ์บนพื้นของคุณผลิตภัณฑ์ไอน้ำ อาจลดความมันวาว อ้างถึงผู้ผลิตขัดพื้นหรือขัด หากคุณไม่ แว็กซ์หรือขัดเงาพื้นให้ตรวจสอบคำแนะนำการดูแลพื้น จากผู้ผลิตพื้นของคุณ
น้ำรั่วไหล	ผ้าลูฟีนเปียกจนเกินไป	สลับเปลี่ยนผ้าลูฟีนให้แห้งเสมอ และกดบีบปล่อยไอน้ำเป็น ระยะๆเพื่อเรียกไอน้ำสำหรับไอน้ำน้อย ไม่ให้ออกมากเกินไป
	เปิดระดับไอน้ำร้อนสูงจนเกินไป	ปรับระดับไอน้ำแบบ ความร้อนต่ำ
	มีรอยแตกหรือร้าวที่ถังน้ำสะอาด	ตรวจสอบเพื่อดูว่ามีรอยแตกบนตัวเครื่องหรือถังและ ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงมีปะเก็บบางอยู่ในถังและติดตั้ง อย่างถูกต้องในเครื่อง
เสียงเคาะ ดังผิดปกติ	เสียงดังปกติเมื่อใช้ครั้งแรก หรือ ถังน้ำสะอาดว่างเปล่า	เดิมถังน้ำสะอาดในครั้งแรกของการทำไอน้ำจะมีเสียงดัง เคาะ เสียงจะลดลงหลังจากไม่กี่วินาที เป็นอาการปกติ
	ท่อโลหะสำหรับดูดน้ำไม่สามารถเข้าถึงน้ำ	เขย่าตัวท่อดูดน้ำเพื่อให้หลุดถึงระดับน้ำ

วิธีการเปลี่ยนตัวกรองน้ำ

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการใช้น้ำคือควรใช้น้ำกลั่น
ในการเติมในเครื่องทำความสะอาด และวิธีการในการ
ตรวจสอบระยะเวลาที่ควรเปลี่ยนตัวกรองน้ำคือ เมื่อ
เม็ตส์สีเขียวเปลี่ยนเป็นสีฟ้า
หากตัวกรองน้ำไม่มีการเปลี่ยนแปลงสีเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม
หมายความว่าอาจเกิดการสะสมของตะกอนแคลเซียมในเครื่อง
ทำความร้อน โดยอาจจะเป็นต้นเหตุของความเสียหายภายใน
เครื่องหรือประสิทธิภาพในการทำความสะอาดที่ลดลง
การเปลี่ยนตัวกรองน้ำ :

1. จับด้านข้างของตัวกรองน้ำและดึงออกจากเครื่อง
2. ดันตัวกรองน้ำเข้าไปในเครื่องจนเข้าที่



Consumer Guarantee

ประกันฉบับนี้มีผลกับทุกประเทศยกเว้นประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา กำหนดเงื่อนไขโดย BISSELL International Trading Company BV (BISSELL) โดยการรับประกันนี้จะขึ้นตรงต่อ BISSELL โดยทางเราสามารถเพิ่มผลประโยชน์ให้กับลูกค้าภายใต้กฎหมาย อย่างไรก็ตาม การรับประกันนี้จะขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆ ด้วย โดยจะแตกต่างกันออกไป ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับประกันและการคุ้มครองเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายในประเทศของท่าน หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการคุ้มครองนี้ ท่านสามารถติดต่อแผนกดูแลลูกค้าในพื้นที่ของท่านได้โดยตรง

การรับประกันนี้ขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ซื้อที่ลงทะเบียนกับบริษัทโดยตรงเท่านั้น ไม่สามารถยกสิทธิไปเป็นของผู้อื่นได้ ท่านจะต้องมีหลักฐานในการซื้อในกรณีที่ต้องการใช้สิทธิในประกันสินค้า

ประกันสินค้าภายในระยะเวลา 2 ปี

สินค้าของ BISSELL มีการรับประกัน 2 ปี นับจากวันที่เกิดการซื้อขายสินค้า โดยสามารถนำสินค้าที่ชำรุดเสียหายในขอบข่ายของประกัน

สินค้ามาซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

1. บริษัทฯ จะรับประกันชิ้นส่วนที่เสียหายอันเนื่องมาจากคุณภาพของชิ้นส่วนเสียหายหรือข้อผิดพลาดในการผลิตเท่านั้นเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
2. การรับประกันไม่รวมถึงการให้บริการตรวจเช็คและล้างเครื่อง
3. การรับประกันไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน เช่น ฟิลเตอร์, ฝาลูกปืน เป็นต้น
4. ในกรณีที่เครื่องขัดข้อง บริษัทฯ จะตรวจเช็คและซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น ในระยะเวลารับประกัน 2 ปี
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่การซ่อมแก้ไขหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดๆ ในเครื่อง ไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทฯ

BISSELL ขอแนะนำให้เก็บหีบห่อและหลักฐานของวันที่ซื้อไว้เป็นการยืนยัน ในกรณีที่จำเป็นต้องอ้างอิงสิทธิในการรับประกันโดยจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่กำหนด การเก็บรักษาหีบห่อเดิมจะเป็นประโยชน์ในการบรรจุหีบห่อเพื่อขนส่งมาซ่อมแซมแต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่อย่างใด และหากใช้สิทธิในการรับประกันแล้ว สินค้าชิ้นที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ใหม่จะยังอยู่ในประกันจนกว่าจะหมดระยะเวลา นับจากวันที่ซื้อดั้งเดิมเท่านั้น การรับประกันจะไม่มีการขยายเวลาใดๆ ทั้งสิ้น

*ข้อยกเว้นจากขอบข่ายการรับประกันสินค้า

การรับประกันนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการใช้ส่วนตัวภายในบ้าน ไม่ใช่เพื่อการค้าหรือเพื่อการเช่าบริการ อุปกรณ์บางชนิดที่มีอายุการใช้งานต้องเปลี่ยนอยู่เสมอ เช่น แผ่นกรอง สายพานและแผ่นลูกปืน จะไม่ได้รับการคุ้มครอง ไม่อยู่ในขอบข่ายการรับประกันนี้

การซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการพยายามเปิดเครื่อง ใช้งาน ออกมาซ่อมแซมด้วยตนเอง การถอดหรือดัดแปลงฉลาก แสดงผลิตภัณฑ์บนผลิตภัณฑ์หรือทำให้ไม่สามารถอ่านได้จะทำให้การรับประกันนี้ถือเป็นโมฆะทันที

BISSELL จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสียหายใดๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาหรือโดยผลสืบเนื่องใด ๆ ตามธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้รวมถึง การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียทางธุรกิจ การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียโอกาสใดๆ ความลำบากหรือความผิดหวังส่วนบุคคลและความรับผิดชอบของBISSELLจะไม่เกินราคาซื้อขายของผลิตภัณฑ์

BISSELL จะไม่มีการรับประกันใดๆ สำหรับ

- (A) การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บซึ่งเกิดจากความประมาทของพนักงานตัวแทนหรือผู้รับเหมา
- (B) การขโมยหรือหลอกหลวง
- (C) หรือเรื่องอื่นๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย
- (E) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในระหว่างประกันอันเนื่องมาจากการเสียดังต่อไปนี้
 - 1.1 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ผิดวิธี
 - 1.2 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการแก้ไขหรือดัดแปลง
 - 1.3 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายและขนส่ง
 - 1.4 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว ฯลฯ
 - 1.5 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

การคืนสินค้า ภายใน 7 วัน

หากสินค้าเสียหายอันเกิดจากการผลิต สามารถติดต่อ เปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่จำหน่ายได้เท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับคืนสินค้าที่ซื้อไปแล้วอันเกิดจากการเข้าใจข้อผิดพลาด หรือไม่พอใจในสินค้า

Consumer Care

ถ้าผลิตภัณฑ์ BISSELL เกิดความเสียหายหรือชำรุดในสาเหตุที่ครอบคลุมอยู่ในประกันภายในระยะเวลา 2 ปี กรุณาติดต่อเราได้ที่นี่

Website: www.vitainno.com

บริษัท วิต้าอินโน จำกัด

อาคารญาติมิตร ชั้น 5 (ห้อง 509) เลขที่ 56 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Email: contact@vitainno.co.th

Phone: 02-066-3655

Hotline: 097-174-0216 , 061-625-3559

Visit the BISSELL website: www.vitainno.com

เมื่อติดต่อ BISSELL, กรุณาแจ้งหมายเลขประจำเครื่องเพื่อรับการบริการ

กรุณารอกหมายเลขประจำเครื่อง: _____ กรุณารอกวันที่ซื้อสินค้า: _____

NOTE: กรุณาเก็บใบรับประกันเพื่อรับสิทธิและตรวจสอบวันที่ที่ครอบคลุมการรับประกัน



©2018 BISSELL Homecare, Inc
Grand Rapids, Michigan
All rights reserved. Printed in China
Part Number 161-6769 10/18
Visit our website at: www.BISSELL.com

Bissell®

บริษัท วีต้าอินโน จำกัด

อาคารญาติาด้า ชั้น 5 (ห้อง509) เลขที่ 56 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Ins. 02-066-3655 Hotline: 097-174-0216 ,061-625-3559