



SHIMONO®

Portable **M7**
Vacuum Cleaner

สารบัญ


	หน้า
คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ	4
ส่วนประกอบ	6
ก่อนใช้งาน	7
แนะนำการใช้งาน	8
การล้างทำความสะอาด	11
คำเตือน	13
รายละเอียดผลิตภัณฑ์	14

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

1. โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้
2. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาเพื่อดูดของเหลวใดๆ
3. ห้ามแช่เครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟไหม้การรั่วไหลหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล
4. เพื่อหลีกเลี่ยงไฟไหม้ การระเบิดหรือการบาดเจ็บ โปรดตรวจสอบเครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาและสายชาร์จก่อนใช้งาน อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาหรือสายชาร์จหากชำรุดเสียหาย
5. อย่าสัมผัสสายชาร์จหรือเครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาด้วยมือที่เปียก
6. ห้ามมิให้เปิดใช้ฟังก์ชันการทำไอโซนโดยไม่มีผู้ควบคุมดูแล
7. ห้ามมิให้เปิดใช้ตัดแปลงฟังก์ชันการทำไอโซนกับมนุษย์และสัตว์
8. เมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบพกพา ใช้ให้ห่างจากผม ใบหน้า นิ้วมือ เท้าเปล่าหรือเสื้อผ้าที่สวมใส่
9. เก็บเครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาและสายชาร์จให้ห่างจากพื้นผิวที่ร้อน อย่าวางไว้ใกล้กับก๊าซที่ติดไฟได้ เตาไฟฟ้าหรือเตาอบไฟฟ้า
10. ปิดเครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาก่อนเชื่อมต่อสายชาร์จ
11. เครื่องดูดฝุ่นแบบพกพานี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็กๆ) ที่มีข้อบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส จิตใจหรือขาดประสบการณ์และความรู้ในการใช้งาน เว้นแต่จะมีบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยควบคุมดูแลพวกเขา
12. เด็กๆ ควรได้รับการดูแล ไม่ให้เล่นกับอุปกรณ์นี้
13. ในกรณีที่ไม่มีกราดูแล เด็กไม่ควรทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องนี้
14. การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้แนะนำหรือจำหน่ายโดยผู้ผลิตอาจทำให้เกิดความเสี่ยง เช่น ไฟไหม้ ไฟรั่วหรือบาดเจ็บ
15. หากสายไฟชำรุด ควรส่งมาซ่อมแซมที่ศูนย์บริการของเรา
16. อย่าเผาเครื่องใช้ไฟฟ้าแม้ว่าเครื่องจะชำรุดเสียหาย หรือใช้งานไม่ได้อีกแล้ว การเผาไหม้อาจทำให้เกิดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนระเบิดได้

-
17. หลังจากชาร์จเสร็จแล้ว เมื่อดึงปลั๊กออกห้ามดึงหรือกระชากสายไฟระหว่างการชาร์จ
ดึงที่ปลั๊กไฟเมื่อต้องการถอดปลั๊กไฟ
 18. เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาทำงานโดยไม่ตั้งใจ ให้ปิดเครื่องดูดฝุ่น
แบบพกพาก่อนหยิบขึ้นมาหรือเคลื่อนย้าย และปิดเครื่องก่อนที่จะเสียบสายชาร์จหรือ
ถอดอุปกรณ์เสริมใดๆ เช่น ถ้วยดูดฝุ่นตัวกรอง ฯลฯ
 19. ควรปฏิบัติตามคำแนะนำและจะไม่ควรใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น
 20. โปรดเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ส่วนประกอบ

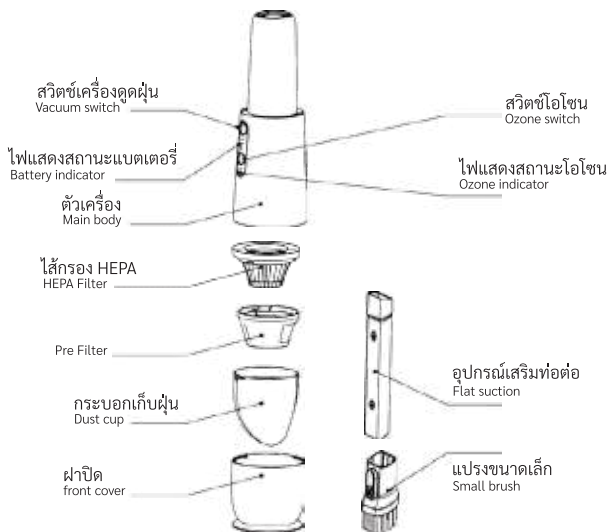

ก่อนใช้งาน

โหมดการชาร์จ

1. ผลิตภัณฑ์มีไฟ LED สีขาว 3 ดวง เพื่อแสดงค่าสถานะพลังงานของแบตเตอรี่
2. เมื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟเพื่อทำการชาร์จไฟ LED จะกระพริบตามความอึดตัวของแบตเตอรี่
3. หลังจากการชาร์จเต็มแล้วไฟ LED สีขาวจะดับลง
4. เวลาในการชาร์จไฟประมาณ 2.5 ชั่วโมง
5. ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถทำการชาร์จได้เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงกว่า 40 °C

โหมดการทำงาน


ผลิตภัณฑ์ที่มีสวิตช์ปุ่ม 2 ฟังก์ชัน ดังนี้:

1. สัญลักษณ์  คือ สวิตช์ดูดฝุ่นทำความสะอาด, สัญลักษณ์  คือ สวิตช์ผลิตโอโซน
2. คลิกที่สวิตช์ดูดฝุ่น  ไฟ LED สีขาวจะแสดงขึ้น 3 ดวง แสดงว่ากำลังทำงานเต็มพิกัดเครื่อง ในระหว่างการใช้งานไฟแสดงสถานะจะค่อยๆ ลดลง จนกว่าแบตเตอรี่จะหมดและไฟ LED กระพริบเพื่อเตือนจนกว่าเครื่องจะหยุดทำงาน
3. คลิกที่ปุ่มสวิตช์  เพื่อหยุดเครื่อง (กรุณานำไปชาร์จไฟ)
4. กำลังเต็มที่ของผลิตภัณฑ์ที่ความเร็วสูงสุด ใช้งานได้นานประมาณ 13 นาที
5. ดับเบิลคลิกสวิตช์  จะขึ้นไฟ LED สีน้ำเงินหนึ่งดวงกะพริบ เมื่อประจุไฟเต็มแล้วการทำโอโซนสามารถทำงานได้ประมาณ 15 ครั้งในการทำโอโซนแต่ละครั้งจะอยู่ที่ประมาณ 20 นาที
6. ฟังก์ชันดูดฝุ่นทำความสะอาดและฟังก์ชันการทำโอโซนไม่สามารถทำงานพร้อมกันและไม่สามารถทำงานได้ในระหว่างการชาร์จไฟ

แนะนำการใช้งาน

ก่อนที่จะใช้งานเป็นครั้งแรกโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่เต็มหรือไม่
ทำความสะอาดกระบอกเก็บฝุ่นและตรวจสอบว่าไส้กรองอยู่ในสภาพดีหรือไม่ และ
ไฟแสดงสถานะการทำงานต้องเป็นสีเขียว

1. เคล็ดลับ : เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการขนส่งเครื่องดูดฝุ่น
แบบพกพาเพียงประมาณ 30% ของแบตเตอรี่แนะนำให้ชาร์จมากกว่า 2.5 ชั่วโมง
เป็นครั้งแรกเพื่อปรับปรุงอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ เครื่องนี้ใช้พลังงานจาก
แบตเตอรี่ลิเทียม ขึ้นอยู่กับเวลาและความถี่ในการใช้งานและอายุของแบตเตอรี่การหยุด
ทำงานของผลิตภัณฑ์เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของการสีกหรือตามปกติ
2. ถือเครื่องดึงฝาปิดด้านหน้าออก กดสวิตช์  ลงด้วยมือของคุณเพื่อเริ่มเครื่องดูดฝุ่น
ในเวลานี้คุณสามารถใส่อุปกรณ์เสริมหัวดูด ท่อต่อของเครื่องและเริ่มทำงานกับพื้นผิว
ของวัตถุที่จะทำความสะอาดและจับเครื่องดูดฝุ่นเพื่อดูฝุ่น หลังจากสิ้นสุดการทำงาน
ให้กดสวิตช์  อีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง (รูปที่ 1)

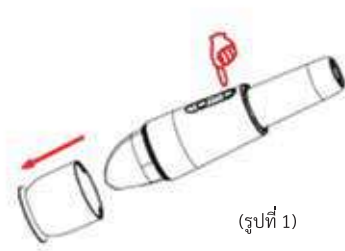


3. ส่วนที่เหมาะสมกับเครื่องเป็นอย่างดี คือ ฝุ่นและสิ่งสกปรกที่เกาะตามมุม เคา์เตอร์ พื้นผิวโซฟา มุมแคบเล็ก ฯลฯ ติดตั้งแปรงหรืออุปกรณ์เสริมเข้ากับเครื่องและทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 สำหรับการดูดฝุ่น (รูปที่ 2)



(รูปที่ 2)


4. ติดตั้งฝาครอบเครื่อง ตรวจสอบของบนพื้นผิวที่เรียบ ดับเบิ้ลคลิก O_3 เพื่อเริ่มการทำโอโซนฟังก์ชันการทำให้อากาศบริสุทธิ์ เครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปประมาณ 20 นาที (รูปที่ 3)

คำเตือน: ใช้งานโหมดโอโซนจะต้องเป็นสภาพแวดล้อมที่ปิด การทำให้บริสุทธิ์โอโซนไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับคนหรือสัตว์

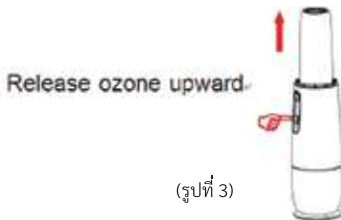

(รูปที่ 3)

5. วางผลิตภัณฑ์บนตำแหน่งพื้นที่ราบเรียบหรือคงที่และใช้อะแดปเตอร์มาตรฐาน USB และสายชาร์จ 5V === 1A ขึ้นไป เพื่อชาร์จ เมื่อทำการชาร์จไฟแสดงสถานะสีขาวยะกะพริบ หลังจากการชาร์จเสร็จแล้วไฟแสดงสถานะจะดับลง เครื่องจะไม่ทำงานเมื่อกำลังชาร์จ (รูปที่ 4) หมายเหตุ: เชื่อมต่อ USB กับคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสมสำหรับการชาร์จกับเครื่องนี้

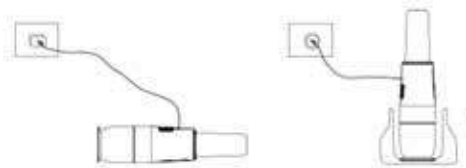

(รูปที่ 4)


การล้างทำความสะอาด

1. ก่อนอื่นถอดกระบอกฝุ่นและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ออกจากกัน จับไว้หมุนไปทางซ้ายและหมุนไปที่ตำแหน่งปลดล็อกและแยกที่เก็บฝุ่นออกจากตัวเครื่องหลัก (รูปที่ 5)



(รูปที่ 5)


2. บีบตรงกลางของแผ่นกรอง HEPA แล้วดึงแผ่นกรอง HEPA ออกและแผ่นกรองหลักออกจากกระบอกเก็บฝุ่นเพื่อสามารถขยะทิ้งได้ (รูปที่ 6)

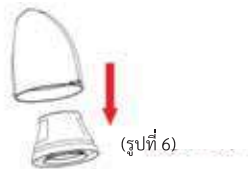

(รูปที่ 6)

3. จับตัวกรองหลักดึงตัวกรอง HEPA ในตำแหน่งตรงกลางหมุนตัวกรอง HEPA ตามเข็มนาฬิกาไปทางขวาหมุนไปยังตำแหน่งหยุดนำตัวกรอง HEPA ออกจากตัวกรองหลักแล้วทิ้งขยะในตัวกรอง จากนั้นล้างด้วยน้ำหรือเช็ดถึงขยะด้วยผ้าชุบน้ำและทำความสะอาดด้วยฝุ่น (รูปที่ 7)

หมายเหตุ: โยสต์ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับอนุญาตให้แช่ในน้ำเพื่อทำความสะอาด



(รูปที่ 7)

4. ทำความสะอาดกระบอเก็บฝุ่น ใส้กรอง HEPA และแผ่นกรอง Pre Filter และทำให้
ผึ่งลมให้แห้ง ก่อนอื่นให้ใส่แผ่นกรอง HEPA เข้าไปในช่อง แล้วใส่แผ่นกรอง Pre Filter
ลงในกระบอเก็บฝุ่น ตามตำแหน่งของเครื่องให้หมุนไปทางซ้ายตามภาพ (รูปที่ 8)



5. หลังจากทำความสะอาดและติดตั้งกระบอเก็บฝุ่นแล้วเครื่องดูดฝุ่นสามารถทำงานได้
อีกครั้งหรือสามารถปิดด้วยฝาครอบด้านหน้าได้

6. เพื่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดดีขึ้นขอแนะนำให้เปลี่ยนแผ่นกรอง HEPA ของ
เครื่องทุกๆ 6 เดือน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตและ
ความเสียหายต่อทรัพย์สินเนื่องจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมโปรดอ่าน คำแนะนำต่อไปนี้
อย่างถี่ถ้วนก่อนใช้เครื่องนี้

คำเตือน

1. เครื่องดูดฝุ่นแบบพกพา ไม่มีอุปกรณ์เสริมสำหรับการซ่อมแซม
2. ห้ามมิให้ใช้กลางแจ้งหรือบนพื้นผิวที่เปราะ ควรใช้งานบนพื้นผิวที่แห้งและสม่ำเสมอ
3. หากเครื่องใช้งานไม่ได้หรือตกหล่นชำรุด กรุณาส่งให้ศูนย์บริการเพื่อทำการซ่อมแซมเพื่อตรวจสอบ ซ่อมแซมหรือรับคำแนะนำ
4. อย่าใช้ดูดวัสดุใดๆ ที่ขนาดใหญ่เกินไปอาจขัดขวางการไหลเวียนของอากาศ
5. ห้ามใช้งานเครื่อง หากยังไม่ได้ติดตั้งกระบอกเก็บฝุ่นและแผ่นกรอง ไส้กรองHEPA
6. ห้ามมีสิ่งกีดขวางท่อก๊าซ หากท่อก๊าซอุดตันโปรดปิดเครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาและทำความสะอาดสิ่งอุดตันทั้งหมดแล้วเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง
7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นกรองแห้งสนิทหลังจากนำไปทำความสะอาดแล้ว
8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งกระบอกเก็บฝุ่นและไส้กรอง HEPA ตัวกรอง Pre Filter หลังจากการนำไปทำความสะอาดแล้ว
9. อย่าดูดวัตถุที่มีคมหรือของแข็ง เช่น เศษแก้ว ตะปู สกรูหรือเหรียญ ที่อาจทำให้เครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาชำรุดเสียหาย
10. ห้ามนำไปดูดขี้เถ้า ของติดไฟ ก้นบุหรี่ ไม่ขีด
11. อย่าใช้ดูดวัสดุที่ติดไฟหรือติดไฟได้ (เช่น ของเหลว น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันก๊าด)
12. อย่าทำความสะอาดด้วยน้ำยา (เช่น คลอรีน แอมโมเนียหรือแอลกอฮอล์)
13. ห้ามไม่ให้ดูดสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ตัวอย่าง เช่น สี, ทินเนอร์, วัสดุป้องกันไรฝุ่นติดไฟหรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการระเบิดและสารพิษ
14. เครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ห้ามมิให้วางนั้บนปุ่มเปิดปิดเมื่อพกพาเครื่องดูดฝุ่นแบบพกพา อย่าชาร์จแบตเตอรี่ในสถานะเริ่มต้น
15. ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่มากับเครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาเท่านั้น การดัดแปลงหรือการใช้แบตเตอรี่แบบเตอรี่ลิเทียมอื่นๆ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บและไฟไหม้
16. ในกรณีที่ใช้งานไม่เหมาะสมแบตเตอรี่อาจรั่ว กรุณาหลีกเลี่ยงไม่ให้ของเหลวสัมผัสกับตัวแบตเตอรี่เพื่อหลีกเลี่ยงเกิดไฟฟ้าช็อต หากมีของเหลวจากเครื่องสัมผัสกับผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก หากของเหลวเข้าตาให้รีบพบแพทย์ทันที

-
17. ต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องก่อนที่จะทิ้ง
 18. เครื่องจะต้องยกเลิกการทำงานเมื่อถอดแบตเตอรี่ออก
 19. ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ลิเทียมในตัว หมายเหตุดังต่อไปนี้:
 - A. เก็บรักษาและใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิ 0-40 °C
 - B. กรูณาชาร์จทุก 3 เดือน เพื่อป้องกันความเสียหายของแบตเตอรี่
 - C. ความเร็วในการชาร์จอาจช้าลงในสภาพแวดล้อมต่ำกว่า 10 °C ซึ่งเป็นปกติ
 - D. โปรดชาร์จในเวลาที่เป็นที่ปลอดภัย
 20. เมื่อต้องการกำจัดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ โปรดโทรติดต่อแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการรีไซเคิล

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Product	Portable vacuum cleaner	Net weight	0.62kg
Model	M7	Dimension	70x70x294mm
Rated voltage	7.2V	Dust capacity	0.05L
Rated power	70W	Ozone Precipitation	50mg/h
Adaptor	5V 1A	Using time(Ozone)	15 times / 20 minutes each time
Battery capacity	Li-ion 2000 mAh	Using time(Vacuum)	13min/approx.
Vacuum	5500Pa	Charge time	2.5 hours

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย :

บริษัท ซีโมโน (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 343/2-3 ถนนวานาแอพเวิร์ค เกษตร-นวมินทร์

ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

ติดต่อ 02-056-1118 แฟกซ์ 02-056-1119

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-18.00 น. เสาร์ 9.00-15.00 น.

ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์

