

PRO 95_TURBO FLEXI

PRO 85_FLEXI

Vaporetto®

MANUALE DI ISTRUZIONI

INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS

MANUAL DE INSTRUCCIONES
BEDIENUNGS ANLEITUNG

MANUAL DE INSTRUÇÕES

REGISTRA IL TUO PRODOTTO
REGISTER YOUR PRODUCT
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTRE O SEU PRODUTO
www.polti.com



POLTI®
NATURAL HOME FEELING



ขอบยาง
SPARE SEALS



หัวแปรงเล็ก
SMALL BRUSH



ท่อต่อ
EXTENSION TUBES



สายท่อไอน้ำและมือจับควบคุม
FLEXIBLE REMOVABLE STEAM HOSE/TUBE

หัวแปรงทำความสะอาดพื้น
VAPORFLEXI BRUSH FOR FLOORS



หัวแปรงทำความสะอาดกระจก
WINDOW CLEANER



หัวฉีดไอน้ำ
STEAM NOZZLE



ผ้าหุ้มหัวแปรงทำความสะอาดพื้น(2 ผืน)
N. 2 CLOTHS FOR VAPORFLEXI BRUSH



หัวแปรงทองเหลือง
SMALL BRUSH w/ BRASS BRISTLES



ผ้าหุ้มหัวแปรงเล็ก
CAP



กรอบหัวสำหรับหนีบ
ผ้าหุ้มแปรง
ทำความสะอาดพื้น
FRAME FOR FLOOR BRUSH



หัวแปรงคลสี เขียว น้ำเงิน แดง
SET 3 OF COLOURED BRUSHES




แปรงทำความสะอาดหน้าต่าง
MANUAL WINDOW CLEANER




หัวแปรงฉีดไอน้ำ
CONCENTRATOR ACCESSORY w/BRUSH



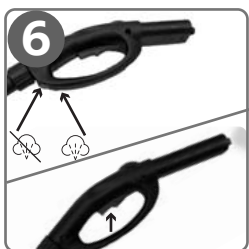

OPTIONAL

PAEU0340

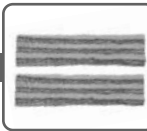

ผ้าหุ้มหัวแปรงทำความสะอาด (2 ผืน)
KIT WITH 2 CLOTHS for VAPORFLEXI BRUSH

PAEU0231



ผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับทำความสะอาด (2 ผืน)
KIT WITH 2 MICROFIBRE CLOTHS FOR MANUAL USE

PAEU0318



ผ้าหุ้มหัวแปรงเล็ก (2 ผืน)
KIT 2 CAPS

PAEU0221



หัวแปรงทำความสะอาดหน้าต่าง
WINDOW CLEANER ACCESSORY

PAEU0228



หัวแปรงทำความสะอาดผนัง
WALLPAPER STRIPPER

PAEU0236



หัวฉีดแรงดันสูง
HIGH PRESSURE LANCE

PAEU0237



หัวแปรงทำความสะอาดสามเหลี่ยม
TRIANGULAR BRUSH

PAEU0283



หัวแปรงฉีดไอน้ำ
CONCENTRATOR ACCESSORY w/BRUSH

OPTIONAL

PAEU0094



Kalstop

น้ำยาขจัดคราบตะกรัน
NATURAL ANTI-LIMESCALE

PAEU0250



หัวแปรงขนไนลอน (3 อัน)
KIT 3 BRUSHES w/ NYLON BRISTLES

PAEU0296



หัวแปรงขนไนลอนคละสี (3 อัน)
KIT 3 COLOURED BRUSHES w/ NYLON BRISTLES

PAEU0297



หัวแปรงขนทองเหลือง (3 อัน)
KIT BRUSHES w/ BRASS BRISTLES

only PRO95_TURBO FLEXI

PFEU0013



เตารีด
IRON ACCESSORY

only PRO95_TURBO FLEX

PAEU0197



สายท่อไอน้ำและมือจับควบคุม
STEAM DISINFECTOR

only PRO95_TURBO FLEX

PAEU0263



ไม้ถูพื้นไอน้ำ
STEAM MOP

WELCOME TO THE WORLD OF VAPORETTO

ระบบทำความสะอาดพื้นผิวภายในอาคารทุกชนิด
กำจัดแบคทีเรียโดยไม่ใช้สารเคมี



อุปกรณ์เสริมสำหรับทุกความต้องการ

มีอุปกรณ์หลากหลายบนเว็บไซต์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงาน
ให้คุณทำความสะอาดบ้านได้ง่ายขึ้น

หากต้องการตรวจสอบ
ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์เสริม
ให้คุณตรวจสอบรหัส PAEUXXXX หน้า 3
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา



เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

เพื่อติดตามข่าวสาร
รวมถึงการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ
ได้ตามต้องการ



ค้นหาและเรียนรู้ผ่านวิดีโอ

ค้นหาวิดีโอ ตัวอย่างการใช้งาน
เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมที่ง่ายขึ้น
การใช้งาน วิธีการบำรุงรักษา
รวมถึงเพื่ออัปเดตหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน

คำเตือนความปลอดภัย

ข้อควรระวังในการใช้งาน



คำเตือน! ก่อนที่จะใช้เครื่องให้ทำความเข้าใจคำแนะนำและคำเตือนทั้งหมด ในคู่มือนี้และตัวเครื่อง

บริษัทขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องนี้อย่างไม่เหมาะสม การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องมีเพียงรายละเอียดในคู่มือการใช้งานนี้เท่านั้น การใช้ใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำเหล่านี้ บริษัทถือว่าการรับประกันเป็นโมฆะ

สัญลักษณ์ความปลอดภัย :



อุณหภูมิสูง เสี่ยงต่อการลวก!
หากไม่ได้สัมผัสกับชิ้นส่วนที่อาจร้อนจัด



ระวังไอน้ำ
อาจเสี่ยงต่อการลวก!

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีอุณหภูมิสูงมาก การใช้อุปกรณ์อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการลวกไหม้ได้

• อย่าถอดประกอบหรือการบำรุงรักษาเครื่อง ยกเว้นจากที่ระบุไว้ในคู่มือเล่มนี้ ในกรณีที่เครื่องทำงานผิดปกติโปรดอย่าลองและซ่อมแซมเครื่องนี้ด้วยตัวเอง ในกรณีที่มั่วสุมตกลงในหม้อน้ำ

อาจทำให้การใช้งานเครื่องนี้ไม่ปลอดภัยอีกต่อไป การใช้งานอย่างไม่ถูกต้องหรือการไม่เคารพในคำแนะนำอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรง โปรดติดต่อศูนย์บริการ

- เพื่อให้การบำรุงรักษาหรือการทำความสะอาดให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องปิดอยู่ที่สวิตช์ไฟ และไม่ได้เชื่อมต่อกับไฟอย่างน้อยสองชั่วโมง
- อุปกรณ์นี้สามารถใช้ได้กับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่มีความรู้สึกร่างกายจิตใจหรือจิตใจลดลง หรือโดยบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์เมื่อได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานที่ปลอดภัยและเฉพาะในกรณี ที่ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ เด็กไม่ควรเล่นกับเครื่อง การทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องอาจไม่ทำโดยเด็กโดยไม่ได้รับการดูแลของผู้ใหญ่ ควรเก็บอุปกรณ์และสายไฟให้พ้นมือเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี เมื่อเปิดเครื่องหรือระหว่างการทำงาน หรือหลังจากใช้งานแล้ว
- เมื่ออุปกรณ์นี้เย็นลง ควรเก็บเครื่องให้พ้นมือเด็ก
- เก็บหีบห่อ ถุงพลาสติกทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก ไม่ใช่ของเล่น ควรเก็บให้พ้นมือเด็กเพื่อป้องกันอันตราย
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีไว้สำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น

เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ : บาดเจ็บจากไฟไหม้ ไฟช็อต ไฟลวก ทั้งก่อนการใช้งานหรือระหว่างก่อนใช้งาน การบำรุงรักษา การจัดเก็บ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ พื้นฐานที่ระบุในคู่มือนี้

ความเสี่ยงที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ - ไฟฟ้า

- ระบบสายดินและมีความไวสูงที่เหลือน้ำมันเวียนตัดวงจรที่สมบูร์กแบบด้วย magnetothermic ตัดออกระบบในประเทศของคุณ รับประกันปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของคุณเองให้ตรวจสอบว่าระบบไฟฟ้าที่เครื่องมีการเชื่อมต่อนั้น สอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบัน
- อย่าใช้เครื่องนี้หากกระแสไฟฟ้าไม่ตรงกับที่ของวงจรไฟฟ้าในบ้านคุณ
- อุปกรณ์จะใช้งานได้อย่างปลอดภัย ต่อเมื่อคุณเสียบปลั๊กไฟและอะแดปเตอร์ที่มีมาให้ / หรือหม้อแปลงมีการเชื่อมต่อเฉพาะอุปกรณ์ที่มีมาให้ด้วยกัน
- อย่าใช้น้ำไปสู่การขยายไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมสำหรับเครื่องหรือที่ไม่สอดคล้องกัน อาจจะทำให้เครื่องมีความร้อนมากเกินไปและอาจนำไปสู่การลัดวงจร ไฟไหม้ ไฟฟ้าดับ หรือความเสียหายของอุปกรณ์ ใช้เพียงนำไปสู่การขยายซึ่งได้รับการรับรองเหมาะสำหรับระดับพลังงานที่สนับสนุน 16A และสายดิน
- ควรเปิดเครื่อง ที่สวิตช์เปิด / ปิด ก่อนที่จะถอดปลั๊กไฟ
- หากต้องการถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบอย่าดึงสายไฟ แต่ต้องดึงที่ตัวปลั๊กเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อกับปลั๊กและสายไฟ

- ถอดปลั๊กไฟเมื่อคุณใช้งานเสร็จสิ้นแล้ว ก่อนที่จะดำเนินการใดๆ การเตรียมความพร้อม การบำรุงรักษา หรือการทำความสะอาด
- ไม่ควรเสียบปลั๊กไฟทิ้ง เพราะหากยังเสียบปลั๊กไว้ กระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ในวงจรอาจทำให้เกิดอันตราย
- คลายสายไฟจากม้วนเก็บสาย ก่อนที่จะเสียบปลั๊กกับเต้าเสียบและก่อนการใช้งาน ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสายไฟคลายตัวออกจากกัน ไม่เกี่ยวพันกัน
- อย่าดึงหรือกระตุกสายไฟหรือทำให้เกิดการบิดหรือยืดเก็บสายเคเบิลออกห่างจากพื้นผิวที่ร้อน หรือ คม หลีกเลี่ยงการบิดสายในประตูและหน้าต่าง อย่าดึงสายไฟแน่นรอบ ๆ มุม หรือเหลี่ยมต่างๆ หลีกเลี่ยงการเหยียบบนสายไฟ ไม่ควรวางผ่านสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น อย่าล้อมสายไฟที่อยู่รอบ ๆ ตัวเครื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเครื่องกำลังทำงาน อาจมีอุณหภูมิสูงและเกิดความร้อน
- อย่าเสียบปลั๊กสายไฟทิ้งไว้
- หากสายไฟเสียหาย จะต้องถูกเปลี่ยนโดยผู้ผลิตตัวแทนให้บริการของบริษัทหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน การส่งซื้อจากที่อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เป็นไปได้ทั้งหมด อย่าใช้ผลิตภัณฑ์หากสายไฟได้รับความเสียหาย อาจเป็นอันตรายได้

- อย่าสัมผัสหรือใช้เครื่องใช้เท้าเปล่าและ / หรือกับร่างกายเปียกหรือเท้าเปียก
- อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้ภาชนะที่เต็มไปด้วยน้ำ เช่น อ่างล้างมือ อ่างอาบน้ำ และสระว่ายน้ำ
- ห้ามจุ่มอุปกรณ์ รวมทั้งสายไฟและปลั๊ก ในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ
- ห้ามใช้ไอน้ำกับอุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของไฟฟ้า หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ความเสี่ยงระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์

- การบาดเจ็บ / การชุดหินปูน

- ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีอันตรายจากการระเบิดหรือมีสารพิษ
- อย่าเทสารพิษกรดตัวทำลายผงซักฟอกสารกัดกร่อน และ / หรือวัตถุระเบิดหรือน้ำหอมลงในหม้อไอน้ำ
- เทน้ำเปล่าหรือส่วนผสมของน้ำที่ระบุไว้ในส่วน“น้ำที่จะใช้” ลงในหม้อต้มเท่านั้น
- ห้ามฉีดไอน้ำโดยตรงไปยังสารพิษ กรด ตัวทำลาย ผงซักฟอก หรือสารกัดกร่อน การจัดการและการกำจัดสารอันตรายต้องดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเหล่านี้
- ห้ามฉีดไอน้ำไปที่ผงหรือของเหลวที่ระเบิดได้ ไฮโดรคาร์บอน เปลวไฟ และหรือวัตถุที่ร้อนจัด

- พันสายไฟอีกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่อง
- ใช้ที่จับสำหรับพกพาพิเศษสำหรับการขนส่ง อย่าดึงสายไฟ อย่าใช้สายไฟเป็นที่จับ ห้ามยกเครื่องโดยใช้สายไฟหรือท่อไอน้ำ/ท่อสุญญากาศ
- อย่าวางผลิตภัณฑ์ใกล้แหล่งความร้อนเช่นเตาผิงเตาไฟ และเตาอบ
- อย่ากีดขวางช่องเปิดและตะแกรงบนผลิตภัณฑ์
- ยานำเครื่องพ่นไอน้ำไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของคนหรือสัตว์
- อย่าฉีดพ่นไอน้ำโดยตรงกับเสื้อผ้าในขณะที่สวมใส่
- ผ้าและผ้าและผ้าที่ผ่านการอบไอน้ำลึกถึงอุณหภูมิสูง มากเกิน 100°C รอสักครู่และตรวจสอบว่าเย็นลงแล้วก่อนที่จะจัดการ ดังนั้น หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังหากเพิ่งผ่านการนึ่ง
- ระหว่างการใช้งาน ให้วางผลิตภัณฑ์ในแนวนอนบนพื้นผิวที่มั่นคง
- ตัวล็อกไอน้ำที่ด้ามจับรับประกันความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากป้องกันการเปิดใช้งานการส่งไอน้ำโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยเด็กหรือผู้ที่ไม่ทราบถึงการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อไม่ได้ใช้ไอน้ำ ให้เปิดล็อกไอน้ำ หากต้องการส่งไอน้ำต่อไปให้เปลี่ยนสวิตช์กลับไปตำแหน่งเดิม

การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

เครื่องใช้นี้มีไว้สำหรับใช้ภายในเป็นเครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำตามคำอธิบายและคำแนะนำที่มีอยู่ในคู่มือนี้โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างละเอียดและเก็บไว้ หากคู่มือนี้สูญหายสามารถขอคำปรึกษาและ / หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.polti.in.th อย่าปล่อยให้เครื่องสัมผัสกับสภาพดินฟ้าอากาศ การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องมีรายละเอียดในคู่มือการใช้งานนี้เท่านั้นการใช้งานอื่นใดอาจทำให้เครื่องเสียหายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ การทดสอบที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามห้องปฏิบัติการอิสระรับรองว่า Vaporetto ฆ่าเชื้อและกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรีย 99.99% หากใช้ตามคำแนะนำที่รวมอยู่ในคู่มือนี้โดยติดผ้าไมโครไฟเบอร์และเป็นเวลาการทำงานต่อเนื่อง 15 วินาที

ข้อมูลสำหรับผู้ใช้

ตาม European Directive 2012/19 / EU เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ห้ามทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้รวมกับขยะในประเทศ แต่ควรส่งไปยังสถานที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นทางการ อุปกรณ์นี้เป็นไปตาม EU Directive 2011/65 / EU



สัญลักษณ์ถึงขยะที่ติดมาบนเครื่องใช้ระบุว่าเมื่อหมดอายุการใช้งานที่มีประโยชน์ผลิตภัณฑ์จะต้องกำจัดแยกจากขยะอื่น ๆ ดังนั้นเมื่อสิ้นอายุการใช้งานผู้ใช้จะต้องส่งมอบเครื่องไปยังศูนย์รวบรวมขยะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม การแยกขยะที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกในการรีไซเคิลการบำบัดและการกำจัดที่เข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อมในภายหลังช่วยป้องกันผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์และส่งเสริมการรีไซเคิลวัสดุที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ การกำจัดโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยเจ้าของอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษตามกฎหมาย ปัจจุบัน Polti S.p.A. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อนออกจากโรงงานผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวด นี่คือการเหตุผลว่าทำไม VAPORETTO ของคุณอาจมีน้ำหลงเหลืออยู่ในหม้อต้ม

น้ำที่จะใช้ในหม้อต้ม

ทำงานกับน้ำประปาปกติระหว่าง 8°F ถึง 20°F ปกติน้ำประปามีตะกอนมากถึง 50% และควรใช้น้ำกรอง ซึ่งหาซื้อได้ทั่วไป อย่าใช้น้ำบริสุทธิ์ปราศจากแร่ธาตุ คุณสามารถลดการก่อตัวของตะกอนได้โดยใช้ผลิตภัณฑ์พิเศษของ Kalstop (PAEU0094) ซึ่งจัดโดย Polti ห้ามใช้น้ำกลั่น น้ำฝนหรือน้ำที่มีสารเติมแต่ง (เช่น แป้ง น้ำหอม) น้ำยาปรับผ้านุ่ม อย่าเติมสารเคมี ผงซักฟอก ฯลฯ

1. การเตรียมการใช้งาน

- 1.1 เปิดฝาปิดถัง(1) และเติมน้ำประมาณ 1 ลิตร ลงในถังตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำไม่ล้นการดำเนินการนี้จะต้องดำเนินการเสมอเมื่อหม้อไอน้ำเย็นลงและถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ ด้วยระบบการเติมแบบต่อเนื่องคุณไม่จำเป็นต้องหยุดและรอให้เครื่องเย็นลงเพราะสามารถเติมน้ำได้ตามต้องการ
- 1.2 เปลี่ยนฝาปิดถัง
- 1.3 สำหรับรุ่น Pro95_Turbo Flexi ให้เปิดแผ่นปิดของช็อกเก็ตในตัวและเสียบตัวเชื่อมต่อของท่อไอน้ำ(2) กดปุ่มเฉพาะและตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมุดขอเกี่ยวเสียบอยู่ในรูล็อกเฉพาะบนช็อกเก็ตอย่างสมบูรณ์
- 1.4 เชื่อมต่อปลั๊กสายเคเบิลเข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่ต่อลงดินของแรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้อง(3) คลายสายไฟออกให้หมดก่อนเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลักและก่อนใช้งานและใช้งานเครื่องโดยถอดสายไฟออกให้หมด
- 1.5 กดสวิตช์⓪หม้อต้ม(4)จะสว่างขึ้นไฟแสดงสถานะ “ไอน้ำพร้อม”(Ⓜ)
- 1.6 รอให้ไฟแสดงสถานะ “ไอน้ำพร้อม” (Ⓜ)ดับลง เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- 1.7 ก่อนเริ่มการทำความสะอาดด้วยไอน้ำ คุณควรกวาดหรือดูดฝุ่นพื้นผิวที่จะทำความสะอาด

คำเตือน: เมื่อใช้ไอน้ำครั้งแรกอาจมีหยดน้ำผสมกับไอน้ำเนื่องจากอุณหภูมิยังไม่สมดุล ชีดไอน้ำลงบนผ้า

2. การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมทั้งหมดของ Vaporetto สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับที่จับของท่อไอน้ำหรือท่อต่อได้ดังนี้ :

- เลื่อนปุ่มล็อกบนอุปกรณ์เสริมไปที่ตำแหน่งเปิด (7)
- ติดอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นเข้ากับปืนพกหรือท่อต่อ
- เลื่อนปุ่มล็อกกลับไปตำแหน่งปิด (7)
- ตรวจสอบว่าปุ่มล็อกแน่นและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมอย่างแน่นหนา

3. การปรับไอน้ำ

คุณสามารถปรับการไหลของไอน้ำให้เหมาะสมโดยใช้ปุ่มปรับไอน้ำ(5)

หมุนปุ่มตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มการไหล การหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะช่วยลดการไหล นี่คือการลดระดับบางประการในการควบคุม

- ระดับสูงสุด : เพื่อขจัดสิ่งห่อหุ้มคราบไขมันและการฆ่าเชื้อ
- ระดับกลาง : สำหรับพรม และพื้น
- ระดับขั้นต่ำ : ในการอบไอน้ำทำความสะอาด ผ้าอบบาง ผนัง โซฟา ฯลฯ

4. การทำความสะอาดพื้น

ก่อนใช้งานเครื่องบนพื้นผิวที่บอบบางตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนที่สัมผัสกับพื้นผิวนั้นปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่อาจทำให้เกิดรอยขีดข่วน

- 4.1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามส่วนที่ 1 แล้วและเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 2
- 4.2 ต่อท่อต่อเข้ากับท่อไอน้ำและแรงงูพันกับท่อต่อ
- 4.3 ปลดปล่อยแรงงูพันโดยวางเท้าบน  (8) แล้วดึงขึ้น
- 4.4 ติดผ้าที่ให้มากับแรงงูพัน โดยสอดปลายด้านหนึ่งของแรงงูพัน ลงในผ้า(9)จากนั้นสอดปลายด้านที่สองของแรงงูเข้าไปในกระเป๋าสองของผ้า(10)
- 4.5 ด้วยท่อต่อให้ดันแรงงูพันลงด้านล่างเพื่อล็อก (11) โดยอาจใช้เท้า
- 4.6 ปรับความเข้มของไอน้ำโดยหมุนปุ่มปรับ สำหรับพื้นผิวประเภทนี้เราขอแนะนำให้ใช้ไอน้ำระดับปานกลาง (5)
- 4.7 ปิดใช้งานล็อกไอน้ำ(6) และส่งไอน้ำต่อไปโดยกดทริกเกอร์ไอน้ำที่ด้ามจับ(6)
- 4.8 ทำความสะอาดพื้นด้วยการขยับแรงงู แรงงูประกอบด้วยแรงขนาดเล็กซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการขจัดคราบที่ฝังแน่นที่สุด วิธีนี้ให้หมุนแรงงูขนาดเล็ก (12) จากนั้นเอียงท่อต่อเพื่อให้ขนแรงงูสัมผัสพื้นและคลายสิ่งสกปรก (13-14) เมื่อสิ้นสุดการทำทำความสะอาด สามารถถอดผ้าออกได้ด้วยการกดเท้าบนสัญลักษณ์พิเศษแล้วดึงท่อต่อขึ้นด้านบนเพื่อปลดและเปิดแรงงู

ก่อนนำผ้าออกจากแรงงูให้รอสักครู่เพื่อให้ผ้าเย็น

คำเตือน : อย่าใช้เครื่องโดยไม่ใช้ผ้า

คำเตือน: เพื่อความปลอดภัย ทดสอบพื้นไอน้ำที่บริเวณทิ้งให้แห้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงสีหรือการเปลี่ยนรูป

5. การทำความสะอาดพรมขนสั้นและขนยาว

คำเตือน: ก่อนทำความสะอาดผ้าด้วยไอน้ำโปรดอ่านคำแนะนำและทำการทดสอบบริเวณที่ซ่อนอยู่หรือบนตัวอย่างวัสดุเสมอ ปลดปล่อยพื้นที่สตรีมแห้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงสีหรือความผิดปกติเกิดขึ้น

- 5.1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามส่วนที่ 1 แล้วและเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 2
 - 5.2 ต่อท่อต่อเข้ากับท่อไอน้ำและแรงงูพันกับท่อต่อ
 - 5.3 วางผ้าในกรอบ (15) จากนั้นใส่แรงงูขัดพื้น Vaporflexi ลงในผ้าที่วางอยู่ในกรอบ ดำเนินการต่อตามที่อธิบายไว้ในข้อ4.4
 - 5.4 เมื่อท่อต่อให้ดันแรงงูพันลงด้านล่างเพื่อล็อก(11) โดยอาจใช้เท้า
 - 5.5 ปรับความเข้มของไอน้ำโดยหมุนปุ่มปรับ(5); สำหรับพื้นผิวประเภทนี้ขอแนะนำให้ใช้ไอน้ำระดับปานกลาง
 - 5.6 ปิดการใช้งานตัวล็อกไอน้ำ (6) และดำเนินการส่งไอน้ำต่อไปโดยกดทริกเกอร์ไอน้ำที่ด้ามจับของท่อไอน้ำ (6)
 - 5.7 ใช้แรงงูไปบนพื้นผิวโดยเลื่อนไปข้างหลังและข้างหน้า(16) ในตอนท้ายของการทำความสะอาดผ้าและโครงสร้างถอดออกได้โดยใช้เท้ากดที่สัญลักษณ์พิเศษ  (8) แล้วดึงท่อต่อขึ้นเพื่อปลด เปิดแรงงู
- ก่อนนำผ้าออกจากแรงงู ให้รอสักครู่เพื่อให้ผ้าเย็นลง

6. ทำความสะอาดกระจก หน้าต่าง และกระเบื้อง

คำเตือน: ในการทำความสะอาดพื้นผิวกระจกในช่วงอากาศหนาวให้เปิดหน้าต่างให้ร้อนก่อน เริ่มจากระยะประมาณ 50 ซม. จากพื้นผิว

- 6.1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามส่วนที่ 1 แล้วและเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2
- 6.2 ปรับความเข้มของไอน้ำโดยหมุนปุ่มปรับ (5); สำหรับพื้นผิวประเภทนี้ ขอแนะนำให้ใช้ไอน้ำระดับปานกลาง
- 6.3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อกไอน้ำที่ด้ามจับปิดอยู่ (6)
- 6.4 กดทริกเกอร์ไอน้ำที่ด้ามจับของท่อไอน้ำ (6) ค้างไว้แล้วพ่นไอน้ำให้ทั่วพื้นผิวเพื่อละลายสิ่งสกปรก

6.5 สำหรับรุ่น Pro 95_Turbo Flexi กลับไปที่พื้นผิวด้วยน้ำยาทำความสะอาดหน้าต่างเพื่อขจัดสิ่งสกปรกโดยไม่ต้องนึ่ง สำหรับการขัดถูที่มากขึ้นและการกำจัดสิ่งสกปรกที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสามารถใช้ขนแปรงที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมทำความสะอาดหน้าต่างได้สำหรับรุ่น Pro 85_Flexi ให้ใช้อุปกรณ์เสริมทำความสะอาดหน้าต่างด้วยตนเองเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ละลายโดยไอน้ำ

6.6 เราแนะนำให้เก็บผ้าไมโครไฟเบอร์ไว้ใกล้มือ (ผ้าไมโครไฟเบอร์ Vaporetto สำหรับการใช้งานด้วยตนเอง PAEU0231) เพื่อสิ้นสุดการทำความสะอาดและเช็ดสิ่งสกปรกที่ละลายด้วยไอน้ำให้แห้ง

7. การทำความสะอาดสิ่งสกปรก (เทียน โซฟา ภายในรถยนต์ ฯลฯ)

คำเตือน: ก่อนทำความสะอาดหนังหรือผ้าด้วยไอน้ำ โปรดอ่านคำแนะนำของผู้ผลิตและดำเนินการทดสอบในพื้นที่ที่ซ่อนอยู่หรือตัวอย่างวัสดุเสมอ ปลดปล่อยส่วนที่พ่นไอน้ำแห้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเปลี่ยนสีหรือการเสีรูป

7.1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามส่วนที่ 1 แล้วและเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 2

7.2 เชื่อมต่อแปรงขนาดเล็กเข้ากับท่อ

7.3 ดัดผ้าหุ้มหัวของแปรงขนาดเล็กเข้ากับแปรงขนาดเล็ก

7.4 ปรับความเข้มของไอน้ำโดยหมุนปุ่มปรับ (5) สำหรับพื้นผิวประเภทนี้เราขอแนะนำระดับไอน้ำต่ำสุด

7.5 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิคไอน้ำที่ด้ามจับปิดอยู่ (6)

7.6 กดทริกเกอร์ไอน้ำที่ด้ามจับของท่อไอน้ำ(6) ค้างไว้พ่นผ่านพื้นผิว

8.การทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์,พื้นผิวที่สวยงาม

คำเตือน: ยานำเครื่องพ่นไอน้ำไปที่พื้นผิวโดยตรง ก่อนทำความสะอาด ให้ทำการทดสอบอยู่เสมอและดูว่าตอบสนองไอน้ำอย่างไร

8.1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามส่วนที่ 1 แล้ว

8.2 ปรับความเข้มของไอน้ำโดยหมุนปุ่มปรับ (5); สำหรับพื้นผิวประเภทนี้เราขอแนะนำระดับไอน้ำต่ำสุด

8.3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิคไอน้ำที่ด้ามจับปิดอยู่ (6)

8.4 กดคันโยกไอน้ำที่ด้ามจับของท่อไอน้ำ (6) ค้างไว้แล้วนำไพวบนผ้าโดยตรง (ผ้าไมโครไฟเบอร์ ใช้งานด้วยตนเอง PAEU0231)

8.5 ใช้ผ้าที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้นี้เพื่อทำความสะอาด หลีกเลี่ยงการพ่นไอน้ำเป็นเวลานานในจุดเดิม

9. การทำความสะอาดห้องน้ำ และห้องครัว งานฉีด

9.1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามส่วนที่ 1 แล้วและเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 2

9.2 เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมหัวฉีดที่มีแปรงกลมขนแปรงเข้ากับท่อรุ่น Pro 95_Turbo Flexi สามารถติดหัวฉีดแรงดันสูงได้ แนะนำให้ใช้สำหรับการเข้าถึงบริเวณที่เข้าถึงยากที่สุดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาด วงกบประตู หน้าต่าง ห้องน้ำ และบานประตูหน้าต่าง

ในการเชื่อมต่อท่อไอน้ำเข้ากับหัวจ่ายไอน้ำเพียงแค่ขันสกรูให้แน่น การดำเนินการเดียวกันนี้ สามารถทำได้สำหรับแปรง ซึ่งสามารถขันเข้ากับหัวฉีดไอน้ำได้ แปรงสีที่แตกต่างกัน เหมาะสำหรับแต่ละพื้นผิวหรือสภาพแวดล้อม

9.3 ปรับความเข้มของไอน้ำโดยหมุนปุ่มปรับ (5); สำหรับพื้นผิวประเภทนี้เราขอแนะนำระดับไอน้ำสูงสุด

9.4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิคไอน้ำที่ด้ามจับปิดใช้งานแล้ว (6)

9.5 กดทริกเกอร์ไอน้ำบนท่อไอน้ำ (6) ค้างไว้เพื่อเริ่มทำความสะอาด

10. การใช้งานทั่วไปอื่นๆ

คำเตือน: ก่อนทำความสะอาดพื้นผิวให้ทำการทดสอบบริเวณที่ซ่อนอยู่เสมอและดูว่ามันตอบสนองต่อการใช้ไอน้ำอย่างไร

10.1 ผ้าม่าน สามารถกำจัดไรและฝุ่นออกจากผ้าม่านโดยการพ่นไอน้ำที่ผ้าโดยตรง ไอน้ำสามารถกำจัดกลิ่นและทำให้สีสดใสนั้น ทำให้ซักผ้าได้ไม่บ่อย สำหรับพื้นผิวนี้อาจตั้งไอน้ำไว้ที่ระดับต่ำสุด

10.2 การจัดคราบสกปรกจากพรมและเชื้อรา



คำเตือน: สัญลักษณ์นี้ เตือนไอน้ำลวก!

เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมหัวฉีดโดยไม่ต้องใช้แปรงขนกลม นำไอน้ำไปยังคราบโดยตรงด้วยมุมที่กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (ห้ามทำความสะอาดในแนวตั้งบนพื้นผิว) และวางผ้าไว้เหนือคราบเพื่อรวบรวมสิ่งสกปรกที่ "เป่า" ออกไปด้วยแรงดันไอน้ำ สำหรับพื้นผิวนี้อาจตั้งไอน้ำไว้ที่ระดับต่ำสุด

10.3 การดูแลพืชและห้องลดความชื้นในการดูแลต้นไม้ในบ้านของคุณให้กำจัดฝุ่นออกจากใบ พ่นไอน้ำปรับระดับไอน้ำให้อยู่ในระดับต่ำสุดระยะ 50 ซม. พืชหายใจได้ดีขึ้นและสะอาดสดใสนั้น นอกจากนี้สามารถใช้เพื่อรีเฟรชอากาศในพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่มีคนสูบบุหรี่

11. การเติมน้ำ

การขาดน้ำในหม้อไอน้ำจะระบุได้โดยไฟดับของน้ำที่ติด(🔴)(17)

- ปิดเครื่องและถอดปลั๊ก
- เติมน้ำมันให้เต็มถึงตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 1
- เสียบปลั๊กและเปิดเครื่องใช้งานอีกครั้ง


คำเตือน: การดำเนินการนี้จะต้องทำหลังจากถอดปลั๊กไฟแล้ว

12. ฟังก์ชันเทอร์โบ

สำหรับรุ่น PRO 95_TURBO FLEXI เท่านั้นเมื่อฟังก์ชัน TURBO ทำงานเครื่องจะปรับแรงดันไอน้ำที่เหมาะสมที่สุดเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นที่สุด หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่ม Turbo(18) และรอให้ไฟแสดงสถานะ "พร้อมสำหรับการอบไอน้ำ" (🌀) ปิด หากต้องการปิดฟังก์ชัน Turbo ให้กดปุ่ม Turbo อีกครั้ง

13. การบำรุงรักษาทั่วไป

ก่อนดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์ใดๆ ให้ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เย็นลงก่อนดำเนินการต่อ ในการทำความสะอาดภายนอกเครื่องใช้ผ้าชุบน้ำและน้ำประปาเท่านั้น สามารถทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมทั้งหมดโดยใช้น้ำไหลเพื่อให้แน่ใจว่าแห้งสนิทก่อนใช้งานครั้งต่อไป ห้ามใช้ผงซักฟอกทุกชนิด หลังจากใช้แปรงแล้วเราขอแนะนำให้ปล่อยให้ชิ้นแปรงเย็นลงในตำแหน่งที่เป็นธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียรูปทรง ตรวจสอบสถานะของยางซีลที่อยู่ในช็อกเก็ตในตัวและซีลการเชื่อมต่อของท่อต่อและท่อไอน้ำเป็นระยะ หากจำเป็นให้เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่เกี่ยวข้องตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

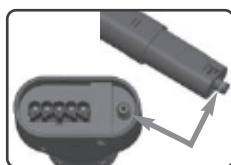

- ถอดซีลที่เสียหาย
- ใส่ซีลใหม่ติดบนหัวฉีดไอน้ำแล้วดันเข้าที่
- หลีกเลี่ยงปะเก็นด้วยจาระบีซิลิโคนหรือวาสลีน หรือใช้น้ำมันพืชในปริมาณเล็กน้อย

14. KALSTOP น้ำยาขจัดคราบตะกรัน

Kalstop เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันการเกิดตะกรันสำหรับเครื่องใช้ที่มีหม้อไอน้ำสำหรับรีดผ้าและทำความสะอาดด้วยไอน้ำ การใช้ Kalstop เป็นประจำทุกครั้งที่เติมน้ำในหม้อต้ม :

- ยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ปลดปล่อยไอน้ำที่ "แห้ง สะอาด" ออกมา
- ป้องกันการสะสมของตะกรัน
- ปกป้องผนังหม้อไอน้ำ
- มีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงาน

15. การเก็บรักษา

- 15.1 ปิดเครื่องและถอดสายไฟหลัก
- 15.2 รอให้เครื่องเย็นลงก่อนจัดเก็บ
- 15.3 สามารถติดตั้งสายยางแปลงและสายยางที่ยืดหยุ่นได้บนตัวเครื่องโดยเลื่อนขอเกี่ยวกับแปรงถูพื้นเข้าระบบเก็บบนเครื่อง (19)
- 15.4 สามารถส่งคืนท่อต่อในช่องใส่ท่อพิเศษ (20)
- 15.5 สามารถวางอุปกรณ์เสริมขนาดเล็กในช่องอุปกรณ์เสริมได้ หากต้องการเปิดช่อง ให้กดเบาๆ ที่คำว่า "PUSH" (ใกล้ด้านล่างของฝา) แล้วเปิด (21)

16. การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	การแก้ปัญหา	สาเหตุของปัญหา
เครื่องไม่เปิด	1.ไม่มีพลังงาน 2.หม้อไอน้ำปิดอยู่	1.ตรวจสอบว่าเครื่องได้เชื่อมต่อกับสายไฟตามที่ระบุไว้ ในส่วนที่ 1 2.เปิดหมวดหม้อต้มไอน้ำ ในส่วนที่ 1
เครื่องมีแรงดัน แต่มีไอน้ำออกมาเล็กน้อย	1.ไม่มีน้ำในหม้อต้ม 2.ใส่ท่ออ่อนไม่ถูกต้อง (สำหรับรุ่น PRO 95_TURBO FLEXI เท่านั้น) 3. ปุ่มหมุนปรับไอน้ำตั้งไว้ที่ต่ำสุด 4.เปิดใช้งาน Steam Lock แล้วไอน้ำมีหยดน้ำผสมออกมา	1.เติมหม้อไอน้ำตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 2.ใส่ท่ออ่อนอย่างถูกต้องตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 3.ปรับตำแหน่งที่หน้าปัด เพิ่มตามต้องการ 4.ปลดล็อกไอน้ำที่มีอับจับท่อไอน้ำ
ไอน้ำมีหยดน้ำผสมออกมา	ท่อไอน้ำเย็นเกินไป	พ่นไอน้ำไปบนผ้าทิ้งไว้เพื่อให้ท่อร้อนขึ้น
ไอน้ำหรือหยดน้ำรั่วไหล ระหว่างการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เสริม	ซีลยางได้รับความเสียหาย	เปลี่ยนซีลยางตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 13
อุปกรณ์เสริมประกอบยาก	1.ซีลยางสร้างแรงเสียดทาน 2.ปุ่มล็อกไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง	1.หล่อลื่นด้วยจาระบี,วาสลีน,น้ำมันพืชเล็กน้อย 2.หมุนปุ่มล็อกไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2
ปล่อยน้ำบนพื้นมากเกินไป	แป้นหมุนปรับไอน้ำตั้งไว้ที่ค่าสูงสุด	ลดปริมาณไอน้ำให้เหลือน้อยที่สุด หากจำเป็นให้หยุดการจ่ายไอน้ำชั่วคราวในขณะที่ถูพื้นผิวต่อไป
หากปัญหายังคงมีอยู่โปรดติดต่อศูนย์บริการ Polti		

การรับประกัน

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีไว้สำหรับใช้ในบ้านเท่านั้นและรับประกันนับจากวันที่ซื้อหากมีข้อบกพร่องใด ๆ ในขณะที่ส่งมอบสินค้า วันที่ซื้อจะต้องได้รับการพิสูจน์ผ่านเอกสารหลักฐาน การซื้อที่ถูกต้องเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีและผู้ขายออกให้ สำหรับการซ่อมเครื่องจะต้องแนบหลักฐานการซื้อไปด้วย การรับประกันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคที่ได้รับจาก European Directive 99/44 / EC เกี่ยวกับลักษณะบางประการของการขายและการรับประกันสินค้าอุปโภคบริโภคสิทธิที่ผู้บริโภคควรยึดถือต่อผู้ขายการรับประกันนี้ใช้ได้ในประเทศที่เป็นไปตาม European Directive 99/44 / EC สำหรับประเทศอื่น ๆ จะใช้กฎข้อบังคับในท้องถิ่นเกี่ยวกับการรับประกัน

สิ่งที่การรับประกันครอบคลุมในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน Polti รับประกันการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องจากการผลิตหรือจากโรงงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายดังนั้นผู้บริโภคจะไม่รับผิดชอบในการจ่ายเงินสำหรับงานหรือวัสดุใด ๆ ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ Polti อาจเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการรับประกันลูกค้าควรไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Polti หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าพร้อมหลักฐานการซื้อจากผู้ขายที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ด้านภาษีและวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ หากไม่มีหลักฐานการซื้อและวันที่ซื้อที่เกี่ยวข้องงานจะถูกเรียกเก็บเงิน จัดเก็บเอกสารหลักฐานการซื้ออย่างปลอดภัยตลอดระยะเวลาประกัน

สิ่งที่การรับประกันไม่ครอบคลุม

- ความผิดพลาดหรือความเสียหายใด ๆ ที่ไม่ได้มาจากข้อบกพร่องในการผลิต
- ข้อผิดพลาดใด ๆ เนื่องจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาขายผลิตภัณฑ์
- ข้อบกพร่องใดๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย (ไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร) หรือเกิดจากบุคคลที่สาม (การปลอมแปลง/ดัดแปลงอุปกรณ์)
- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชิ้นส่วน Polti ที่ไม่ใช่ของแท้ ซ่อมแซมดัดแปลงโดยเจ้าหน้าที่หรือศูนย์บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Polti
- ความเสียหายที่เกิดจากผู้บริโภค
- ชิ้นส่วน (ตัวกรอง แปร่ง ท่อ แบตเตอรี่ ฯลฯ) เสียหายจากการใช้งาน (สินค้าสิ้นเปลือง) หรือการสึกหรอตามปกติ
- ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากตะกั่ว
- ข้อบกพร่องที่เกิดจากการขาดการบำรุงรักษา / การทำความสะอาดตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- การประกอบอุปกรณ์เสริม Polti ที่ไม่ใช่ของแท้หรืออุปกรณ์ที่ได้รับการดัดแปลงหรือไม่เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้งานที่ไม่เหมาะสมและ / หรือการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำในการใช้งานและค่าเตือนหรือข้อบ่งชี้อื่นๆ ที่มีอยู่ในคู่มือนี้จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ Polti ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคน สิ่งของหรือสัตว์ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้เกี่ยวกับค่าเตือนในการใช้งานและการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์

หากต้องการดูรายการล่าสุดของศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Polti โปรดไปที่เว็บไซต์ www.polti.com