

CLASSIC SERIES



blendtec®

OWNER'S MANUAL AND USER GUIDE
คู่มือการใช้งาน

สารบัญ

ส่วนที่ 1 : การป้องกันที่สำคัญ	1
ส่วนที่ 2 : การแกะกล่อง	3
ส่วนที่ 3 : ทำความรู้จักเครื่องปั่นของคุณ	4
ส่วนที่ 4 : การติดตั้ง	4
ส่วนที่ 5 : การใช้งาน	6
ส่วนที่ 6 : การดูแลและทำความสะอาด	8
ส่วนที่ 7 : การแก้ไขปัญหา	9
ส่วนที่ 8 : การรับประกัน	12

TABLE OF CONTENTS

SECTION 1 - IMPORTANT SAFEGUARDS	15
SECTION 2 - UNPACKING	17
SECTION 3 - GETTING TO KNOW YOUR BLENDER	18
SECTION 4 - INSTALLATION	18
SECTION 5 - OPERATIONAL OVERVIEW	19
SECTION 6 - CARE AND CLEANING	21
SECTION 7 - TROUBLESHOOTING	22
SECTION 8 - WARRANTY	24

ส่วนที่ 1: การป้องกันที่สำคัญ

ข้อมูลสำคัญ

อ่านคำแนะนำทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนใช้เครื่องปั่นรุ่น Classic

การปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บและความเสียหายต่อเครื่อง และจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กับเครื่องปั่นรุ่น Classic ของคุณ

1.1 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว

- เก็บนิ้ว มือ แขน และเสื้อผ้าให้ห่างจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดเสมอ
 - เก็บเครื่องใช้ทั้งหมดให้ห่างจากช่องเสียบไดรฟ์และใบมีดโกปันตลอดเวลา
- การทำงานเป็นข้อต่ออาจทำให้ใบมีดหรือโกปันเสียหายได้
- ห้ามเอามือเข้าไปในโกปันหรือใส่สารด้วยมือในขณะที่โกปันอยู่บนฐานมอเตอร์
 - ห้ามใช้นิ้วสัมผัสใบมีด ไม่ว่าจะอยู่บนหรือนอกฐานมอเตอร์
 - ห้ามวางเหยือกลงในช่องเสียบไดรฟ์หากมอเตอร์เครื่องปั่นทำงานอยู่
 - ห้ามโยกหรือถอดโกปันระหว่างการทำงาน

ข้อควรระวังเหล่านี้จะป้องกันการบาดเจ็บและ/หรือความเสียหายต่อเครื่องปั่น

1.2 ห้ามใช้งานเครื่องปั่นหากพบว่าได้รับความเสียหาย

หากเครื่องปั่นทำงานผิดปกติ ให้ติดต่อตัวแทนบริการของคุณก่อน หากตกหล่นหรือชำรุด ไม่ว่าด้วยวิธีใด ให้ส่งคืนเครื่องปั่นให้กับตัวแทนบริการของ Blendtec ทันที ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับไฟฟ้าหรือเครื่องกล หรือเปลี่ยนทดแทนได้

1.3 ห้ามใช้เครื่องปั่นในของเหลว

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต ห้ามใส่ฐานมอเตอร์เข้าไปในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ อย่าใช้เครื่องปั่นกลางแจ้งในที่ที่อยู่ภายใต้หยาดน้ำฟ้า สิ่งนี้จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

1.4 ห้ามใส่สิ่งของที่ไม่ใช่อาหารลงในโก

ข้อต่อ หิน และแก้วเป็นอันตรายหากใส่ในขวดโหล ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว สิ่งแปลกปลอมจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ เก็บมือและข้อต่อออกจากโกในขณะที่การปั่นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บอย่างรุนแรงต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อเครื่องปั่นสามารถใช้ข้อต่อได้เมื่อเครื่องปั่นไม่ทำงานเท่านั้น

1.5 ห้ามใช้งานเครื่องปั่นโดยไม่มีฝาปิด

1.6 ห้ามใช้เครื่องปั่นโดยใช้เอกสารแนบ

ขายโดยเบลนด์เทค การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต และ/หรือการบาดเจ็บและจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

1.7 โกปันต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังทำงาน

1.8 ใบมีดคม! จัดการอย่างระมัดระวัง!

1.9 คำเตือน ห้ามผสมของเหลวร้อนหรืออื่นๆ

ส่วนผสมที่ร้อนแรงการเริ่มรอบการปั่นด้วยของเหลวที่เดือดหรือร้อนจัดอาจส่งผลให้เกิดการไหม้หรือ
สาเหตุได้ ฝาจะระเบิดออก

1.10 ใช้ความระมัดระวังเมื่อผสมในวงจรชุปร้อน เมื่อปั่นในวงจร Hot Soup การเสียดสีของใบมีด
จะทำให้เนื้อร้อนขึ้น ฝาปิดของระบายอากาศจะช่วยระบายแรงดัน ระวังอย่าสัมผัสกับสิ่งใดๆ โอน้ำ
มาจากฝาโดยตรงกลาง

1.11 ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ

- ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หากสายไฟเสียหายจะต้อง
ให้เปลี่ยนโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- อย่าให้สายไฟห้อยเกินขอบพื้นผิวการทำงาน
- ห้ามใช้สายต่อพ่วงกับตัวเครื่อง
- ถอดปลั๊กมอเตอร์เครื่องปั่นเมื่อไม่ใช้งาน ก่อนเปลี่ยนตำแหน่งเครื่องปั่น หรือเมื่อทำความสะอาด

1.12 อย่าพยายามซ่อมแซมชุดจ่ายไฟ

ห้ามถอดฝาครอบมอเตอร์เครื่องปั่นออกเป็นอันตราย มอเตอร์เครื่องปั่นไม่ ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้ปรับแต่งหรือ
ซ่อมแซมได้ ผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนผู้ให้บริการต้องทำการปรับเปลี่ยนบริการทั้งหมด การถอดครอบคลุมหรือ
พยายามให้บริการเครื่องปั่นจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

1.13 ปิดสวิตช์ไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน สวิตช์เปิดปิด (สวิตช์เปิด/ปิด) อยู่ที่ด้านหลังของฝาครอบมอเตอร์เครื่องปั่น

1.14 หลีกเลี่ยงการสัมผัสช็อกเกิดไครฟ์เครื่องปั่นหลังจากนั้น การใช้งานที่กว้างขวางของเสียบไครฟ์เครื่องปั่น
อาจร้อนขึ้นหลังจากผ่านไปหลายๆ รอบ

1.15 ความปลอดภัย

อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มี ความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือ
จิตใจลดลง หรือขาดประสบการณ์ และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือคำสั่งเกี่ยวกับการใช้
อุปกรณ์โดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย เด็กควรจะเป็นตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่เล่นกับเครื่อง

1.16 เครื่องปั่นรุ่น CLASSIC มีไว้สำหรับ

ใช้ในบ้านเท่านั้น! การใช้เครื่องปั่นนี้สำหรับวัตถุประสงค์ทางการค้าทำให้การรับประกันทั้งหมดเป็นโมฆะ

1.17 ห้ามใช้เครื่องปั่นมากกว่า

ความจุที่ทำการหมายไว้ของโถปั่นที่คำแนะนำเหล่านี้

ส่วนที่ 2 : การแกะกล่อง

บันทึกวัสดุบรรจุภัณฑ์และคำแนะนำทั้งหมดสำหรับการใช้งานในอนาคต

2.1 การบรรจุเครื่องปั่นของคุณ

คุณควรได้รับรายการต่อไปนี้:

- ฐานมอเตอร์แบบคลาสสิก
- โถปั่นพร้อมฝาปิด
- คู่มือ Blendtec 101
- บัตรลงทะเบียนการบริการลูกค้าและการรับประกัน

อาจรวมวรรณกรรมเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าแพ็คเกจ

1. ถอดฐานมอเตอร์ของเครื่องปั่น โถปั่น และฝาดออกจากบรรจุภัณฑ์
2. คลายสายไฟ
3. ตรวจสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่อาจปิดกั้นระบายอากาศบนด้านล่างของฐานมอเตอร์เครื่องปั่น
4. ตรวจสอบสินค้าทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
5. หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น โปรดติดต่อตัวแทนบริการ Blendtec ของคุณทันที

2.2 บันทึกหมายเลขซีเรียลของคุณและวันที่ซื้อ

บันทึกหมายเลขซีเรียลของมอเตอร์เครื่องปั่นและวันที่ซื้อในช่องด้านล่าง

คุณจะต้องใช้สิ่งเหล่านี้เมื่อติดต่อ Blendtec สำหรับบริการหรือคำถาม

มอเตอร์ Serial #(อยู่ที่ด้านล่างของฐานมอเตอร์) : _____

วันที่ซื้อ: _____

ชื่อมาจาก: _____

2.3 การลงทะเบียนเครื่องปั่นของคุณ

ลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.blendtec.com/registration

ส่วนที่ 3 : ทำความรู้จักเครื่องปั่นของคุณ

บันทึกวีสดรจกัณท์และคำแนะนำทั้งหมดสำหรับการใช้งานในอนาคต

3.1 ฐานมอเตอร์เครื่องปั่น

- ทัชแพด : ประกอบด้วยรอบและความเร็วที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าด้วยสัมผัสเดียว เช่นเดียวกับปุ่มหยุดและพัลส์
- ซ็อกเก็ตไดรฟ์โลหะชุบแข็ง : ตำแหน่งที่โถเชื่อมต่อกับมอเตอร์เพื่อหมุน การประกอบใบมีด ทำจากโลหะชุบแข็ง
- ศูนย์ข้อมูล LCD : แสดงจำนวนครั้งที่ปุ่มรอบการปั่นมีถูกกด
- หน่วยพลังงาน : หน่วยนี้อยู่ภายในฐานมอเตอร์เครื่องปั่นและประกอบด้วย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ของเครื่องปั่น
- ฝาครอบฐานมอเตอร์ : ติดตั้งชุดจ่ายไฟในวัสดุพลาสติกที่ทนทาน
- สวิตช์เปิด/ปิดเครื่อง : อยู่ที่มุมขวาล่างด้านหลังของฝาครอบฐานมอเตอร์
- สายไฟ : อยู่ที่ด้านหลังของฝาครอบฐานมอเตอร์

3.2 การประกอบโถปั่น


ชุดโถปั่นประกอบด้วยโถปั่น ชุดใบมีด และฝาปิด

- โถ : โถที่ทนทาน ปราศจากสาร BPA ; ทำความสะอาดง่าย
- การประกอบใบมีด : ใบมีดสเตนเลสตีลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะทำให้รวดเร็ว การผสมผสานที่สอดคล้องกัน
- ฝา : ฝาครอบเปอร์ระบายของเหลวภายในโถระหว่างการปั่น
หมายเหตุ : ไม่แนะนำให้เติมโถปั่นเกินความจุที่ท่าเครื่องหมายไว้


ส่วนที่ 4 : การติดตั้ง

1. วางเครื่องปั่นบนพื้นผิวเรียบ สะอาด และแห้ง ควรมีช่องระบายอากาศของเครื่องปั่น ไม่มีสิ่งกีดขวางเพื่อให้ระบายความร้อนได้อย่างเหมาะสมระหว่างการใช้งาน
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเต้ารับภายในสองฟุต (61 ซม.) จากมอเตอร์เครื่องปั่น
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เปิด/ปิดที่ด้านหลังของฐานมอเตอร์แล้วเสียบปลั๊ก
4. เปิดเครื่องโดยสลับสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ตำแหน่งเปิด
5. วางโถปั่นที่มีฝาปิดอย่างเหมาะสมบนฐานของเครื่องปั่น
6. เราขอแนะนำให้วางอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากไว้ระหว่างโถและมอเตอร์เครื่องปั่น

รูปที่ 1 : มุมมองด้านหน้า มอเตอร์

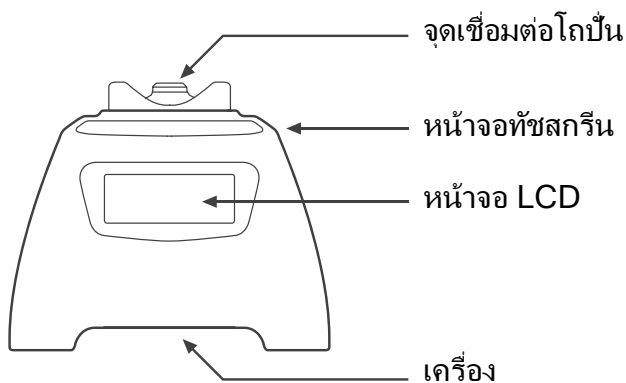

รูปที่ 2 : มุมมองด้านข้าง มอเตอร์และส่วนประกอบโถ

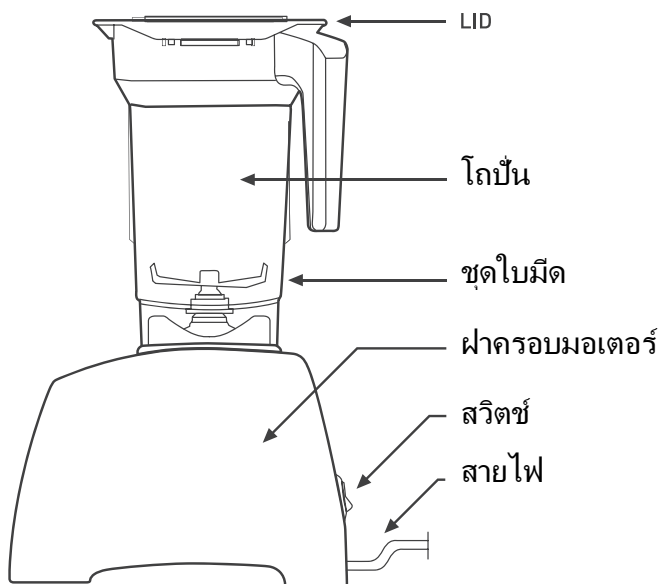

ส่วนที่ 5 : การใช้งาน

5.1 คำแนะนำนำสูตรด่วน

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเริ่มต้นทันที

1. เลือกสูตรอาหารจากคู่มือ Blendtec Blending 101 ที่ให้มา
2. รวบรวมส่วนผสมทั้งหมด
3. ใส่โถปั่นตามที่ระบุในสูตร
4. เสียบปลั๊กเครื่องปั่น
5. ติดฝาเครื่องปั่นเข้ากับโถ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางอยู่บนโถอย่างสมบูรณ์
6. เปิดสวิตช์ไฟหลักที่ด้านหลังของฐานมอเตอร์เครื่องปั่น
7. วางโถปั่นลงบนฐาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโถปั่นแน่นและเข้าที่ฐานมอเตอร์
8. ติดฝาเครื่องปั่นเข้ากับโถ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางอยู่บนโถอย่างสมบูรณ์
9. กดปุ่มทัชแพดที่ระบุจากสูตรหนึ่งครั้ง
(หรือตามที่ระบุไว้ในสูตร).
10. เมื่อปั่นเสร็จแล้ว ให้ถอดโถปั่นออกจากฐานปั่น
11. เปิดฝาดูออกและเสิร์ฟตามที่ระบุไว้ในสูตร
12. เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีที่สุด ควรทำความสะอาดทันทีหลังการผสม
(ดูการดูแลและทำความสะอาด 6.1)

5.2 ทั้งหมดเกี่ยวกับ BLEND CYCLES


รอบการเบลนด์คือการจบเวลาที่ออกแบบมาสำหรับการเบลนด์เฉพาะประเภท เหล่านี้

รอบแบบสัมผัสเดียวจะเร่งความเร็ว ช้าลง และปิดโดยอัตโนมัติ ดังนั้นผลลัพธ์
สมบูรณ์แบบทุกครั้ง

เครื่องปั่นแต่ละรุ่นในรุ่น Classic มีโปรแกรมรอบการทำงานล่วงหน้าจำนวนหนึ่ง
และการตั้งค่าที่มีสูตรและฟังก์ชันที่หลากหลาย* :

-  สมูทตี้ – สมูทตี้ผลไม้ สมูทตี้สีเขียว มิลค์เชค
-  One-Touch Timed – ใช้เพื่อปั่นส่วนผสมเป็นเวลา 60 วินาทีหรือ
รอบเวลา 90 วินาที
-  Clean – รอบการทำความสะอาดอัตโนมัติ
-  ความเร็วที่เพิ่มขึ้น – รอบ 50 วินาทีที่ผสมกันที่ Lo, Medium-Lo,
ความเร็วปานกลาง ปานกลางสูง และสูง
-  หยุด – หยุดเครื่องปั่นเมื่อใดก็ได้ระหว่างการปั่น
-  ชุปร่อน – ชุป ช็อกโกแลตร่อน น้ำเชื่อม ฟองดู
-  พัลส์ – ใช้ในการกวน สับ หรือบดอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วสูง

5.3 CLASSIC 575™

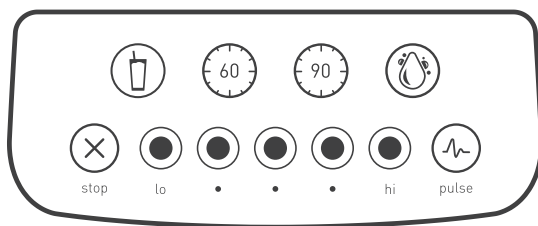

☑ สมุทธี

รอบนี้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับสมุทธีและชั้นประเภทต่างๆ เครื่องดื่มที่ใช้ส่วนผสมหนาแน่นหรือแข็งบ่อยๆ มันช้าลงและเร็วขึ้นโดยอัตโนมัติในระหว่างรอบ ซึ่งช่วยให้เครื่องปั่นเพื่อตั้งส่วนผสมเข้าสู่กระแสน้ำวนเพื่อสร้างพื้นผิวที่ต้องการ

⌚ 60

รอบเวลาแบบสัมผัสเพียงครั้งเดียว

Classic 575 มาพร้อมกับรอบการจับเวลาแบบสัมผัสครั้งเดียวสองรอบ: หนึ่งรอบ 60 วินาที และ 90 วินาที วัฏจักรเหล่านี้ทำให้มีช่องว่างสำหรับเครื่องดื่มอื่นๆ และเหมาะสำหรับสูตรอาหารที่ต้องการเวลาในการปั่นนาน เช่น สูตรร้อนชุปหรือแป้งขนมปัง

🧼

ทำความสะอาด

รอบนี้จะทำความสะอาดภายในโถปั่นของคุณโดยอัตโนมัติ

ในการใช้รอบการล้าง:

1. เติมน้ำ 1 ถ้วย (240 มล.) และสับล้างจานหนึ่งหยดลงในโถปั่น
2. ปิดฝาและวางโถบนฐานเครื่องปั่น
3. กดปุ่มทำความสะอาด
4. เมื่อครบรอบแล้ว ให้น้ำไหลออกแล้วล้างออก
5. เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ Clean cycle ทันทีหลังการผสม

⦿

ความเร็วที่เพิ่มขึ้น

Classic 575 มาพร้อมกับรอบความเร็วที่เพิ่มขึ้นห้ารอบที่ช่วยให้คุณ

ปรับแต่งความสอดคล้องของการผสมผสานของคุณอย่างสมบูรณ์ แต่ละรอบด้วยตนเองคือ 50 วินาทีนานและปั่นด้วยความเร็วต่อไปนี้:

- โล: ความเร็ว 1
- ต่ำปานกลาง: ความเร็ว 3
- ปานกลาง: ความเร็ว 5
- สูงปานกลาง: ความเร็ว 7
- สูง: ความเร็ว 9

คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้ความเร็วอื่นได้ทุกเมื่อในระหว่างรอบ เพื่อหยุดการวนที่จุดใดก็ได้ระหว่างการปั่น ให้กด Stop

④ เป็นเป็นจังหวะ

ฟังก์ชัน Pulse ใช้สำหรับสับ บด ตี หรืออื่นๆ ช่วงเวลา งานที่ไม่ต้องการการปั่นผสมที่ยาวนาน นอกจากนี้คุณยังสามารถปั่นเพื่อกวนได้อย่างรวดเร็ว เพียงกดไอคอน ④ ค้างไว้ การตั้งค่าพัลส์จะทำงานที่ความเร็ว 7 และจะทำงานในขณะที่ยังคงกดไอคอน ④ อยู่เท่านั้น เมื่อหยุดกดเครื่องจะหยุดทำงานทันที

ส่วนที่ 6: การดูแลและทำความสะอาด

6.1 การทำความสะอาดหลังการใช้งาน

1. เติมน้ำร้อน 1 ถ้วย (240 มล.) และสบู่เหลว 1 หยดลงในโถปั่น
2. ปิดฝาขวดโหลให้แน่น
3. วางโถบนฐานเครื่องปั่นและกดด้วยมือของคุณที่ด้านบนของฝา กดปุ่ม Pulse เป็นเวลา 5 วินาที หรือกดปุ่ม Clean cycle
4. ล้างออกให้สะอาด
5. ทำความสะอาดฐานเครื่องปั่นเพียงแต่เช็ดฐานและส่วนต่อประสานด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ

6.2 การดูแลในระยะยาว

1. เพื่อสขอนามัยในระยะยาว ให้เติมน้ำร้อนลงในโถปั่น
2. เติมน้ำส้มสายชู 1-2 ช้อนชา (5-10 มล.) ลงในโถปั่น
3. กดปั่น 10 วินาที เพื่อผสมน้ำและสารฟอกขาว ให้ส่วนผสมอยู่ในโถปั่นสำหรับ 5 นาที
4. น้ำเปล่า/ส่วนผสมของสารฟอกขาว คว่ำขวดลงบนตะแกรงจนแห้ง

6.3 เคล็ดลับและข้อควรระวังในการทำความสะอาด

1. ห้ามใช้แปรงขนแข็งหรือผ้า/แผ่นที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการทำความสะอาดฐานเครื่องปั่นหรือ เพราะจะทำให้พื้นผิวหมองคล้ำหรือเป็นรอยได้
2. ห้ามจุ่มมอเตอร์เครื่องปั่นลงในน้ำ หลีกเลี่ยงการจุ่มโถปั่นลงไปอีกกว่า 5 นาที การซึมผ่านของน้ำผ่านซิลิโคนล่างจะทำให้อายุการใช้งานลดลง หลังจากทำความสะอาดแล้ว เราขอแนะนำให้เก็บโถปั่นตั้งตรง
3. โถปั่นเป็นเครื่องล้างจานที่ปลอดภัย – เฉพาะชั้นบนสุดเท่านั้น!
4. อุณหภูมิที่สูงมากจะทำให้ซิลิโคนล่างของโถเสียหาย เราขอแนะนำให้ใช้โช้กเพื่อยืดอายุการใช้งานของโถปั่น เราไม่แนะนำให้ใช้โช้กหรือสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงกว่าจุดเดือด (212°F, 100°C)

ส่วนที่ 7 : การแก้ไขปัญหา

แม้ว่าบางครั้งเราไม่คิดว่าคุณจะมีปัญหาใดๆ กับเครื่องปั่นของคุณ ความล้มเหลวเกิดขึ้นใช้แนวทางต่อไปนี้ เพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างง่ายดายหรือไม่

7.1 มอเตอร์เครื่องปั่นจะไม่เปิด (ไม่มีไฟ)

หากมอเตอร์เครื่องปั่นไม่ทำงาน ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ตรวจสอบว่าจอแสดงผลคริสตัลเหลว (LCD) ติดสว่างหรือไม่ ไม่มีไฟ LCD แสดงว่าเครื่องไม่มีกำลังไฟ
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดสวิตช์ไฟหลักที่มุมขวาล่างด้านหลังแล้ว (เปิดแสดงโดยเครื่องหมายทับแนวตั้ง (I) บนสวิตช์เปิด/ปิดเครื่อง)
3. ตรวจสอบสวิตช์เบรกเกอร์บ้านของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าไปที่ตำแหน่งเปิด
4. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับที่ผนัง รอ 5 วินาที จากนั้นเสียบปลั๊กไฟสายกลับเข้าที่

7.2 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดบนหน้าจอ



โอเวอร์โหลด: ข้อความนี้บ่งชี้ว่ามอเตอร์โอเวอร์โหลด ปิดและถอดปลั๊ก ถอดโถปั่นออกจากฐานมอเตอร์แล้วหมุนแกนด้วยมือ เพื่อให้แน่ใจว่าโคมืดหมุนได้อย่างอิสระ หากโคมืดไม่เคลื่อนที่อย่างอิสระ ให้ตรวจสอบดูว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้าง สิ่งกีดขวางในโถ หากโคมืดเคลื่อนที่อย่างอิสระ ให้เสียบปลั๊กเครื่องแล้วหมุน เปิดเครื่องปั่น หากสภาวะโอเวอร์โหลดเกิดขึ้นอีก โปรดติดต่อ Blendtec ของคุณตัวแทนบริการเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม



Overtemp: ข้อความนี้ระบุว่ามอเตอร์ร้อนเกินไป เครื่องปั่นมี

ถูกปิดใช้งานจนกว่าเครื่องจะเย็นลงจนถึงอุณหภูมิทำงาน ปิดและถอดปลั๊กหน่วย. ปล่อยให้เย็นอย่างน้อย 20 นาที

E-05 E-05 (ข้อผิดพลาดในการรีเซ็ต): ข้อความนี้บ่งชี้ถึงความล้มเหลวอย่างถาวรของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในหน่วย โปรดติดต่อตัวแทนบริการ Blendtec ของคุณเพื่อซ่อมแซม/เปลี่ยน (ดูส่วนที่ 8: การรับประกัน)

E-04 E-04 (ไม่มีการข้ามศูนย์): ข้อความนี้บ่งชี้ถึงความล้มเหลวของส่วนประกอบบนกระดานอิเล็กทรอนิกส์ โปรดติดต่อตัวแทนบริการ Blendtec ของคุณเพื่อทำการซ่อมแซม/การเปลี่ยน (ดูส่วนที่ 8: การรับประกัน)

7.3 การเปลี่ยนแปลงระดับเสียง

หากระดับเสียงของเครื่องปั่นเพิ่มขึ้นจากระดับเดิม ให้พิจารณาว่าเสียงมาจากมอเตอร์เครื่องปั่นหรือโถปั่น

1. มอเตอร์เครื่องปั่น: ถอดโถออกแล้วกด Pulse  ฟังเสียงมอเตอร์ ถ้ามันเป็นเสียงดังมากเกินไป โปรดติดต่อตัวแทนบริการ Blendtec ของคุณเพื่อรับการประเมิน
2. โถ: หลังจากตรวจสอบมอเตอร์แล้ว ให้เติมน้ำ 2 ถ้วยลงในโถ แล้ววางกลับเข้าที่ฐานมอเตอร์ เรียกใช้เครื่องปั่นสองสามวินาทีโดยกดปุ่ม Pulse  หากคุณมีขวดโหลมากกว่า 1 ขวด ให้ทดสอบขวดโหลอื่นเพื่อดูว่ามีเสียงหรือไม่ หากโถส่งเสียงดังมากเกินไป หรือชุดโคมืดหลวมหรือมีเสียง เมื่อหมุนด้วยมือ โปรดติดต่อตัวแทนบริการ Blendtec

7.1 มอเตอร์เครื่องปั่นจะไม่เปิด (ไม่มีไฟ)

หากมอเตอร์เครื่องปั่นไม่ทำงาน ให้ลองทำตามต่อไปนี้:

1. ตรวจสอบว่าจอแสดงผลคริสตัลเหลว (LCD) ติดสว่างหรือไม่ ไม่มีไฟ LCD แสดงว่าเครื่องไม่มีกำลังไฟ
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดสวิตช์ไฟหลักที่มุมขวาล่างด้านหลังแล้ว
(เปิดแสดงโดยเครื่องหมายทับแนวตั้ง (I) บนสวิตช์เปิด/ปิดเครื่อง)
3. ตรวจสอบสวิตช์เบรกเกอร์บ้านของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าไปที่ตำแหน่งเปิด
4. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับที่ผนัง รอ 5 วินาที จากนั้นเสียบปลั๊กไฟสายกลับเข้าที่

7.2 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดบนหน้าจอ

โอเวอร์โหลด: ข้อความนี้บ่งชี้ว่ามอเตอร์โอเวอร์โหลด ปิดและถอดปลั๊ก ถอดโถปั่นออกจากฐานมอเตอร์ แล้วหมุนแกนด้วยมือ เพื่อให้แน่ใจว่าใบมีดหมุนได้อย่างอิสระ หากใบมีดไม่เคลื่อนที่อย่างอิสระ ให้ตรวจสอบดูว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้าง สิ่งกีดขวางในโถ หากใบมีดเคลื่อนที่อย่างอิสระ ให้เสียบปลั๊กเครื่องแล้วหมุน เปิดเครื่องปั่น หากสภาวะโอเวอร์โหลดเกิดขึ้นอีก โปรดติดต่อ Blendtec ของคุณ ตัวแทนบริการเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

Overtemp: ข้อความนี้ระบุว่ามอเตอร์ร้อนเกินไป เครื่องปั่นมี

ถูกปิดใช้งานจนกว่าเครื่องจะเย็นลงจนถึงอุณหภูมิทำงาน ปิดและถอดปลั๊ก

หน่วย. ปล่อยให้เย็นอย่างน้อย 20 นาที

E-05 (ข้อผิดพลาดในการรีเซ็ต): ข้อความนี้บ่งชี้ถึงความล้มเหลวอย่างถาวรของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในหน่วย โปรดติดต่อตัวแทนบริการ Blendtec ของคุณเพื่อซ่อมแซม/เปลี่ยน (ดู ส่วนที่ 8: การรับประกัน)

E-04 (ไม่มีการข้ามศูนย์): ข้อความนี้บ่งชี้ถึงความล้มเหลวของส่วนประกอบบน กระดานอิเล็กทรอนิกส์ โปรดติดต่อตัวแทนบริการ Blendtec ของคุณเพื่อทำการซ่อมแซม/การเปลี่ยน (ดูส่วนที่ 8: การรับประกัน)

7.3 การเปลี่ยนแปลงระดับเสียง

หากระดับเสียงของเครื่องปั่นเพิ่มขึ้นจากระดับเดิม ให้พิจารณาว่า

เสียงมาจากมอเตอร์เครื่องปั่นหรือโถปั่น

1. มอเตอร์เครื่องปั่น: ถอดโถออกแล้วกด Pulse  ฟังเสียงมอเตอร์ ถ้ามันเป็น มีเสียงดังมากเกินไป โปรดติดต่อตัวแทนบริการ Blendtec ของคุณเพื่อรับการประเมิน
2. โถ: หลังจากตรวจสอบมอเตอร์แล้ว ให้เติมน้ำ 2 ถ้วยลงในโถ แล้ววางกลับเข้าที่ ฐานมอเตอร์ เรียกใช้เครื่องปั่นสองสามวินาทีโดยกดปุ่ม Pulse  หากคุณมีขวดโหล มากกว่า 1 ขวด ให้ทดสอบขวดโหลอื่นเพื่อดูว่ามีเสียงหรือไม่ หากโถส่งเสียงดังมากเกินไป หรือชุดใบมีดหลวมหรือมีเสียง เมื่อหมุนด้วยมือ โปรดติดต่อตัวแทนบริการ Blendtec

7.4 เนื้อผสมไม่เป็นที่พอใจ

หากเนื้อผลิตภัณฑ์ผสมเป็นก้อนหรือไม่สม่ำเสมอ ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนผสมไม่เกิดฟองอากาศระหว่างรอบ โพรงอากาศเป็นภาวะที่ฟองอากาศก่อตัวขึ้นภายในส่วนผสมเนื่องจากเย็นหรือแข็งเกินไป เครื่องปั่นจากนั้นใบมีดจะหมุนอย่างอิสระในช่องนี้ ปัญหาสามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่มอุณหภูมิผสมโดยลดน้ำแข็ง เพิ่มของเหลว และ/หรือทำให้เย็นตัวส่วนผสมที่ใช้ในสูตรอาหารต้องไม่เย็นเกิน 10 องศาฟาเรนไฮต์ (-12 องศาเซลเซียส)
2. ถ้าส่วนผสมเข้ากันดีแต่ไม่มีเวลาผสมให้เสร็จ เพิ่มรอบเวลา ลองใช้วงจรที่นานขึ้นหรือตะปุม Pulse ค้างไว้สำหรับต้องใช้เวลาผสมเพิ่ม
3. พยายามทุกอย่าง? หากคำแนะนำก่อนหน้านี้ไม่ได้ผล โปรดติดต่อคุณ ตัวแทนบริการ Blendtec เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

คำแนะนำที่ปรากฏในคู่มือผู้ใช้นี้ไม่ได้หมายถึง เพื่อให้ครอบคลุมทุกสภาวะหรือสถานการณ์ที่เป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นเกิดขึ้น ต้องใช้วิจารณญาณที่ดีเมื่อดำเนินการนี้หรือเครื่องจักรอื่นใด

ส่วนที่ 8 : การรับประกัน

คำอธิบายการรับประกัน

ครอบคลุมฐานมอเตอร์และโถ รวมถึงชิ้นส่วนใดเคลื่อนที่ทั้งหมด ป้องกันการรั่วหรือแตกตามระยะเวลา การรับประกัน การรับประกันเริ่มตั้งแต่วันที่ซื้อ.

ความเสียหายของเครื่องสำอาง, การใช้ผลิตภัณฑ์ในทางที่ผิด, การใช้อย่างไม่สมเหตุผล, ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ (รวมถึงไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ) ผลัดกันท์ การปลอมแปลง การซื้อปรณเสริมที่ไม่ได้รับการรับรองจาก Blendtec การให้บริการหรือพยายามโดยหน่วยงานบริการที่ไม่ได้รับอนุญาต หน่วยงานที่มีการดัดแปลง หรือได้รับหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ไม่รวมอยู่ใน การรับประกันนี้ คุณภาพของเครื่องปั่น Blendtec นั้น ไม่มีใครเทียบได้ คุณจะเพลิดเพลินไปกับปีที่ยอดเยี่ยมและบริการที่เชื่อถือได้จากเครื่องปั่นรุ่น Blendtec Classic ของคุณ

การรับประกันนี้ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่ขายโดย BLENDTEC หรือบริษัทดังกล่าวเท่านั้น ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

การรับประกันแบบจำกัด

Blendtec รับประกันว่ามอเตอร์เครื่องปั่นปราศจากข้อบกพร่องในวัสดุและมีข้อสำหรับระยะเวลาการรับประกัน ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีข้อบกพร่องดังกล่าวซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตามดุลยพินิจของ Blendtec โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ อุบัติเหตุ หรือความปรมาทเลินเล่อการรับประกันทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความเหมาะสมและความสามารถในการขายถูกจำกัดในระยะเวลาการรับประกันสำหรับมอเตอร์และโถ ใดๆ หน่วยที่ส่งไปซ่อมต้องแนบหลักฐานการซื้อเดิมและ ควรจัดส่งแบบเดิมเงินไป

ภายใต้การรับประกัน

1. ติดต่อ Blendtec ทันทีเพื่อวินิจฉัยปัญหา กรุณามิพร้อมหมายเลขซีเรียลของเครื่องปั่นพร้อมคำอธิบายปัญหาทำให้พยายามซ่อมเอง การซ่อมแซมที่ทำโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวแทนบริการที่ได้รับอนุญาตของ Blendtec จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ มากมาย ปัญหาสามารถแก้ไขได้ง่ายและรวดเร็วทางโทรศัพท์
2. หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ได้ เครื่องของคุณอาจต้องใช้เปลี่ยน. หากเครื่องปั่นอยู่ภายใต้การรับประกัน Blendtec จะซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องหน่วยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องสำรองและการใช้ในทางที่ผิด
3. เมื่อได้รับคำแนะนำจาก Blendtec ให้บรรจุหน่วยที่มีอยู่ของคุณและแนบสิ่งต่อไปนี้ :

ชื่อของคุณ : _____

ที่อยู่ : _____

หมายเลขโทรศัพท์ : _____

มอเตอร์ Serial # (อยู่ที่ด้านล่างของฐานมอเตอร์) : _____

จำนวนรอบ (จากศูนย์ข้อมูล LCD) : _____

วันที่ซื้อของคุณ : _____

ที่จ่ายเงิน : _____

คำอธิบายของปัญหา : _____

SECTION 1: IMPORTANT SAFEGUARDS

IMPORTANT INFORMATION

Read all instructions carefully before using your Classic series blender.

Following these instructions will help prevent injuries and damage to the machine and will ensure that you have the best possible experience with your Classic series blender.

1.1 AVOID CONTACT WITH MOVING PARTS

- ALWAYS keep fingers, hands, hair, and clothing away from all moving parts.
- ALWAYS keep all utensils away from the drive socket and blender jar blades during operation as utensils may damage blades or the blender jar.
- NEVER put hands into the blender jar or add substances by hand when the blender jar is on the motor base.
- NEVER touch the blade with your fingers whether it is on or off the motor base.
- NEVER place jar into drive socket if blender motor is operating.
- DO NOT rock or remove the blender jar during operation.

These precautions will prevent personal injury and/or damage to the blender.

1.2 NEVER OPERATE THE BLENDER IF IT APPEARS DAMAGED

If the blender malfunctions, call your service agent first. If it is dropped or damaged in any way, return the blender to a Blendtec service agent immediately for examination, repair, electrical or mechanical adjustment, or possible replacement.

1.3 NEVER OPERATE BLENDER IN LIQUID

To protect against the risk of electrical shock do not put the motor base in water or other liquid. Do not use the blender outdoors where it is subject to precipitation. This will void the warranty.

1.4 NEVER PUT NON-FOOD ITEMS INTO JAR

Utensils, rocks, and glass are dangerous if placed in jar. Damage caused by such foreign objects will void the warranty. Keep hands and utensils out of jar while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. Utensils may only be used when the blender is not running.

1.5 NEVER OPERATE THE BLENDER WITHOUT THE LID IN PLACE

1.6 NEVER OPERATE THE BLENDER USING ATTACHMENTS NOT SOLD BY BLENDETEC

The use of any unauthorized attachments may cause fire, electric shock, and/or injury and will void the warranty.

1.7 BLENDER JAR MUST BE PROPERLY IN PLACE WHILE APPLIANCE IS OPERATING

1.8 BLADES ARE SHARP! HANDLE CAREFULLY!

1.9 WARNING, DO NOT BLEND HOT LIQUIDS OR OTHER HOT INGREDIENTS

Starting blend cycles with boiling or very hot liquids may result in burns or cause the lid to blow off.

1.10 USE CAUTION WHEN BLENDING ON THE HOT SOUP CYCLE

When blending on the Hot Soup cycle, friction of the blade will heat the contents. The vented lid will allow pressure relief. Be careful not to come in contact with any steam coming from the clear center lid.

1.11 POWER CORD PRECAUTIONS

- NEVER operate with a damaged cord or plug. If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or authorized service agent to avoid a hazard.
- DO NOT permit the cord to hang over the edge of the work surface.
- NEVER use an extension cord with the unit.
- Unplug the blender motor when not in use, before changing blender locations, or when cleaning.

1.12 NEVER ATTEMPT TO REPAIR THE POWER UNIT

Never remove the blender motor cover. The blender motor does not contain user-adjustable or serviceable parts. A qualified service agent must make all service adjustments. Removing the cover or attempting to service the blender will void the warranty.

1.13 TURN THE POWER SWITCH OFF WHEN NOT IN USE

The Power Switch (ON/OFF switch) is located on the back of the blender motor cover.

1.14 AVOID TOUCHING THE BLENDER DRIVE SOCKET AFTER EXTENSIVE USE

The blender drive socket may become hot after numerous cycles.

1.15 SAFETY

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

1.16 THE CLASSIC SERIES BLENDER IS INTENDED FOR HOME USE ONLY! ANY USE OF THIS BLENDER FOR COMMERCIAL PURPOSES VOIDS ALL WARRANTIES

1.17 NEVER OPERATE THE BLENDER WITH MORE THAN THE MARKED CAPACITY OF THE JAR

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SECTION 2: UNPACKING

SAVE ALL PACKAGING MATERIALS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

2.1 UNPACKING YOUR BLENDER

You should have received the following items:

- Classic series motor base
- Blender jar with lid
- Blendtec 101 booklet
- Customer Service and Warranty Registration Card

Additional literature may be included depending on package configuration.

1. Remove blender motor base, blender jar, and lid from packaging.
2. Unwind the power cord.
3. Check for any packing material that may have blocked ventilation holes on the underside of the blender motor base.
4. Inspect all items to ensure no damage occurred during shipment.
5. If any damage has occurred, contact your Blendtec service agent immediately.

2.2 RECORDING YOUR SERIAL NUMBER AND DATE OF PURCHASE

Record your blender motor serial number and date of purchase in the space below. You will need these when contacting Blendtec for service or questions.

Motor Serial #(Found on bottom of motor base): _____

Date of Purchase: _____

Purchased From: _____

2.3 REGISTRATION OF YOUR BLENDER

Register online at www.blendtec.com/registration

SECTION 3: GETTING TO KNOW YOUR BLENDER

(Refer to Figures 1 and 2)

3.1 BLENDER MOTOR BASE

- Touchpad: Consists of one-touch pre programmed cycles and speeds, as well as Stop and Pulse buttons.
- Hardened Metal Drive Socket: Where the jar couples with the motor to turn the blade assembly; made of hardened metal.
- LCD Information Center: Displays the number of times a blend cycle button has been pressed.
- Power Unit: This unit is located within the blender motor base and contains the computerized electronics that run the blender.
- Motor Base Cover: Houses the power unit in a durable, plastic material.
- Power Switch: Located on the back lower-right corner of the motor base cover.
- Power Cord: Located at the back of the motor base cover.

3.2 BLENDER JAR ASSEMBLY

The blender jar assembly consists of the blender jar, blade assembly, and lid.

- Jar: Durable, BPA-free jar; easy to clean.
- Blade Assembly: Uniquely designed stainless steel blade provides fast, consistent blending.
- Lid: Vented gripper lid seals liquids within the jar during blending.

NOTE: Filling the blender jar beyond the marked capacity is not recommended.

SECTION 4: INSTALLATION

1. Place the blender on a flat, clean, and dry surface. Blender vents should be unobstructed to allow proper cooling during use.
2. Make sure an outlet is available within two feet (61cm) of the blender motor.
3. Ensure the Power Switch located on the back of the motor base is turned off before plugging it in.
4. Turn unit on by toggling the Power Switch to the ON position.
5. Place appropriately filled blender jar, with lid in place, onto blender base.
6. We recommend that surge protection be placed between the jar and the blender motor.

FIGURE 1 FRONT VIEW: MOTOR BASE


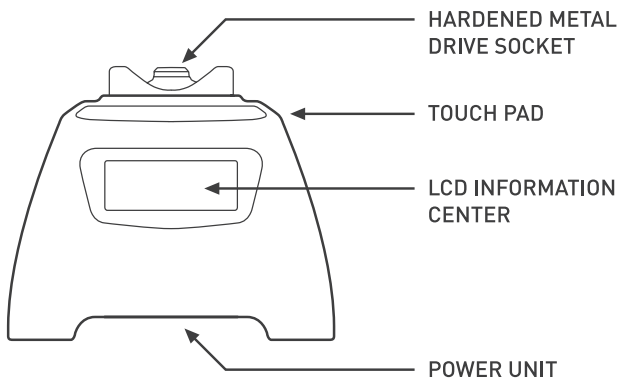


FIGURE 2 SIDE VIEW: MOTOR BASE AND JAR ASSEMBLY

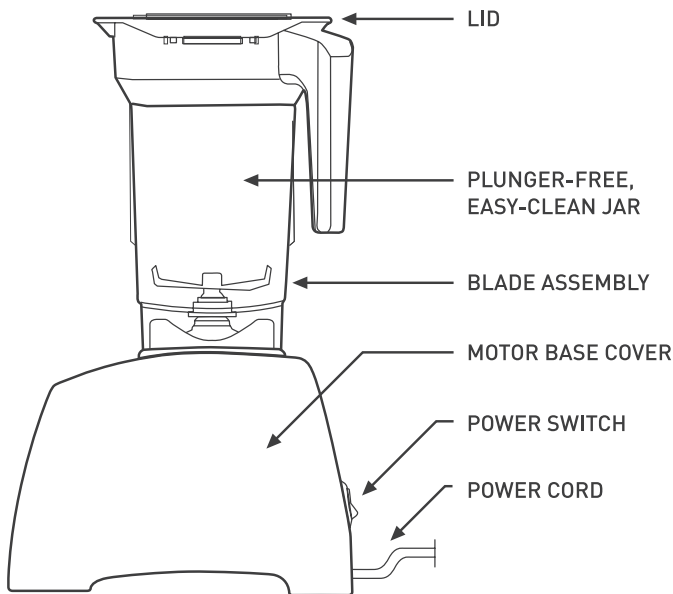

SECTION 5: OPERATIONAL OVERVIEW

5.1 QUICK RECIPE INSTRUCTIONS

Use these steps to get started right away.

1. Choose a recipe from the included Blendtec Blending 101 booklet.
2. Gather all of the ingredients.
3. Load the blender jar as indicated in the recipe.
4. Plug in the blender.
5. Attach the blender lid to the jar; ensure that it sits on the jar completely.
6. Turn on the main power switch located on the back of the blender motor base.
7. Place the blender jar onto the base, making sure the jar is secure and fully seated on the motor base.
8. Attach the blender lid to the jar; ensure that it sits on the jar completely.
9. Press the indicated touch pad button from the recipe once (or as indicated in the recipe).
10. When cycle is complete, remove the blender jar from the blender base.
11. Remove the jar lid and serve as indicated in the recipe.
12. For best cleaning results, clean immediately after blending.
(See CARE AND CLEANING, 6.1)

5.2 ALL ABOUT BLEND CYCLES


Blend cycles are timed cycles designed for specific types of blends. These one-touch cycles speed up, slow down, and shut off automatically, so results are perfect every time.

Each blender in the Classic series features a number of pre programmed cycles and settings that provide a wide range of recipes and functions*:

-  **Smoothie** — Fruit smoothies, green smoothies, milkshakes
-  **One-Touch Timed** — Used to blend ingredients for a 60-second or 90-second timed cycle
-  **Clean** — Automatic cleaning cycle
-  **Incremental Speed** — 50-second cycles that blend at Lo, Medium-Lo, Medium, Medium-Hi, and Hi speeds
-  **Stop** — Stops the blender at any point during blending
-  **Hot Soup** — Soups, hot chocolate, syrups, fondues
-  **Pulse** — Used to quickly stir, chop, or mince at a high speed

**Interfaces and cycles will vary depending on model number*

5.6 CLASSIC 575™

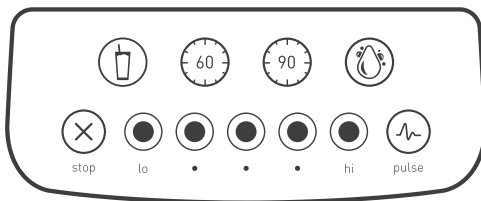

SMOOTHIE

This cycle is designed specifically for various types of smoothies and thick drinks that frequently use dense or frozen ingredients. It slows down and speeds up automatically during the course of the cycle. This allows the blender to draw the ingredients into the blending vortex, creating the desired texture.

ONE-TOUCH TIMED CYCLES

The Classic 575 comes equipped with two, one-touch timed cycles: one 60-second and one 90-second. These cycles free your hands for other kitchen tasks and are ideal for recipes that require longer blending times, such as hot soups or bread dough.

CLEAN

This cycle that automatically cleans the inside of your blender jar.

To use the Clean cycle:

1. Add 1 cup (240ml) of water and a drop of dish soap to blender jar.
2. Secure the lid and place the jar on the blender base.
3. Press the Clean button.
4. Once the cycle is complete, remove jar, and rinse.
5. For best results, use the Clean cycle immediately after blending.

INCREMENTAL SPEEDS

The Classic 575 comes with five incremental speed cycles that allow you to completely customize the consistency of your blend. Each manual cycle is 50 seconds long and blends at the following speeds:

- **Lo: Speed 1**
- **Medium-lo: Speed 3**
- **Medium: Speed 5**
- **Medium-hi: Speed 7**
- **Hi: Speed 9**

You can switch to a different speed at any point during the cycle. To stop the cycle at any point during blending, press Stop.

PULSE

The Pulse function is used for chopping, mincing, whipping, or other momentary tasks that do not require a long blend cycle. You can also Pulse  to quickly stir a blend before serving.

The Pulse setting runs at speed 7 and will only run while the Pulse  icon remains pressed. When the icon is released, the motor shuts off.

SECTION 6: CARE AND CLEANING

6.1 CLEANING AFTER USE

1. Add 1 cup (240ml) of hot water and a drop of liquid dish soap to the blender jar.
2. Place the lid tightly onto the jar.
3. Place the jar on the blender base and, with your hand placed on top of the lid, press the Pulse button for 5 seconds or press the Clean cycle button, which is available on select models.
4. Rinse well.
5. Clean the blender base by simply wiping the base and interface with a damp cloth.

6.2 LONG-TERM SANITATION

1. For long-term sanitation, fill the blender jar with hot water.
2. Add one to two teaspoons (5-10ml) of liquid chlorine bleach to the jar.
3. Stir for 10 seconds to mix water and bleach. Let mixture stand in blender jar for five minutes.
4. Empty water/bleach mixture. Turn jar upside-down on dish rack until dry.

6.3 CLEANING TIPS AND CAUTIONS

1. Do not use stiff-bristled brushes or abrasive cloths/pads to clean the blender base or jar, as this will dull or scratch the surface.
2. NEVER submerge the blender motor in water. Avoid submerging blender jars for more than 5 minutes. Water penetration through the lower jar seals will reduce the life of the jar. After cleaning, we recommend the blender jar be stored upright.
3. BLENDER JAR IS DISHWASHER SAFE—TOP RACK ONLY!
4. Extreme temperatures damage the lower seal of the jar. We recommend hand washing to prolong the life of the blender jar. We do not recommend the jar be used or exposed to, temperatures above boiling (212°F, 100°C).

SECTION 7: TROUBLESHOOTING

While we don't expect you to have any problems with your blender, sometimes failures do occur. Use the following guidelines to see if the problem is easily fixed or requires service.

7.1 BLENDER MOTOR WILL NOT TURN ON (NO POWER)

If the blender motor will not turn on, try the following:

1. Determine if the Liquid Crystal Display (LCD) is lit. An absence of a lit LCD indicates a lack of power to the unit.
2. Make sure the main power switch on the back lower-right corner is turned on. (On is indicated by the vertical slash (|) on the power switch).
3. Check your house circuit breaker switch to make sure it is set to the ON position.
4. Unplug the power cord from the wall receptacle, wait 5 seconds, then plug power cord back in.

7.2 ERROR MESSAGES ON DISPLAY



Overload: This message indicates an overload on the motor. Turn off and unplug the unit. Remove the blender jar from the motor base, and turn the shaft by hand to ensure the blade turns freely. If the blade does not move freely, check for any obstruction in the jar. If the blade moves freely, plug in the unit and turn the blender on. If the overload condition reoccurs, please contact your Blendtec Service Agent for further assistance.



Overtemp: This message indicates that the motor is overheating. The blender has been disabled until the unit cools to operating temperature. Turn off and unplug the unit. Allow it to cool for at least 20 minutes.

E-05 (Reset Error): This message indicates a permanent failure of the electronics in the unit. Please contact your Blendtec Service Agent for repair/replacement (see Section 8: Warranty).

E-04 (No Zero Crossing): This message indicates failure of a component on the electronic board. Please contact your Blendtec Service Agent for repair/replacement (see Section 8: Warranty).

7.3 NOISE LEVEL CHANGES

If the blender noise level has increased from original levels, determine whether the sound is coming from the blender motor or jar.

1. **Blender motor:** Remove the jar, and press Pulse . Listen to the motor. If it is excessively noisy, please contact your Blendtec Service Agent for evaluation.
2. **Jar:** After checking the motor, fill the jar with 2 cups of water and place back on the motor base. Run the blender for a few seconds by pressing the Pulse  button. If you have more than one jar, test a different jar to determine whether the sound is different. If a jar is excessively noisy, or if the blade assembly seems loose or sounds gravelly when turned by hand, please contact a Blendtec Service Agent.

7.4 BLENDED TEXTURE UNSATISFACTORY

If the blended texture of product is lumpy or uneven, do the following:

1. Ensure the mixture is not cavitating during the cycle. Cavitation is a condition in which an air pocket forms within the mix because it is too cold or too solid. The blender blade then spins freely in this cavity. This problem can be corrected by increasing the mix temperature by reducing ice, increasing liquid and/or ensuring that the frozen ingredients used in the recipe are never colder than 10 degrees Fahrenheit (-12 degrees Celsius).
1. If the recipe is mixing well but has not had enough time for complete blending, increase cycle time. Try a longer cycle or touch and hold the Pulse  button for the required extra blending time.
2. TRIED EVERYTHING? If none of the preceding suggestions work, contact your Blendtec service agent for further assistance.

INSTRUCTIONS THAT APPEAR IN THIS USER GUIDE ARE NOT MEANT TO COVER EVERY POSSIBLE CONDITION OR SITUATION THAT MAY OCCUR. GOOD JUDGMENT MUST BE USED WHEN OPERATING THIS OR ANY OTHER MACHINERY.

SECTION 8: WARRANTY

WARRANTY DESCRIPTION

The motor base and jar assembly, including all moving jar parts, are covered against leaking or breakage for the warranty period. Warranties begin from date of purchase.

Cosmetic damage, product abuse, unreasonable use, damage resulting from an accident (including fire, flood, earthquake or other natural disasters), product tampering, use of accessories not endorsed by Blendtec, service performed or attempted by unauthorized service agencies, units that have modifications, or have been or used for commercial purposes are not included under this warranty.

The quality of Blendtec blenders is unsurpassed. You will enjoy years of wonderful and reliable service from your Blendtec Classic series blender.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO PRODUCTS SOLD BY BLENDTEC OR ITS AUTHORIZED DEALERS

LIMITED WARRANTY

Blendtec warrants the blender motor to be free of defect in material and workmanship for the warranty period. During this period, such defects will be repaired or the product replaced at Blendtec's discretion without charge. This warranty does not cover damage caused by misuse, accident, or negligence. All implied warranties, including but not limited to implied warranties of fitness and merchantability, are limited in duration to the warranty period on motor and jar. Any unit submitted for repair must be accompanied by proof of original purchase and should be shipped prepaid to:

The above limitations may not apply in states where limited warranties are not allowed. Other warranties may apply outside of the USA and Canada. Using a machine outside the country it was designed for will void the warranty.

UNDER WARRANTY

1. Contact Blendtec immediately to diagnose the difficulty. Please have blender serial number ready as well as a description of the problem. Do not attempt to do your own repairs. Repairs made by persons other than Blendtec authorized service representatives will void the warranty. Many issues can be resolved simply and quickly over the phone.
2. If the difficulty cannot be resolved over the phone, your unit may require replacement. If blender is under warranty, Blendtec will repair or replace the unit at no cost. Cosmetic damage and abuse are not included.
3. Upon receiving instructions from Blendtec, box up your existing unit and enclose the following:

Your Name: _____

Address: _____

Phone Number: _____

Motor Serial # (Found on bottom of motor base): _____

Cycle Count (From the LCD Information Center): _____

Your Purchase Date: _____

Place of Purchase: _____

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย :

บริษัท ชิโมนิ (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 292/3 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

ติดต่อ 02-056-1118 แฟกซ์ 02-056-1119

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น. เสาร์ 9.00-15.00 น.

ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์

 www.shimono.co.th

 Shimono Thailand

 @shimonoth

 Shimonoth