

POLTI Vaporetto®

MANUALE DI ISTRUZIONI

INSTRUCTION **MANUAL**
MANUEL D'INSTRUCTIONS

MANUAL DE INSTRUCCIONES
BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUAL DE INSTRUÇÕES



POLTI VAPORETTO 3 CLEAN



FLEXIBLE STEAM HOSE
สายสตีม สายน้ำร้อนไอน้ำแรงดันสูง



ACCESSORY FOR UPHOLSTERY
อุปกรณ์เสริมสำหรับเฟอร์นิเจอร์



SOCKETTE
ถุงเท้าทำความสะอาด




FRAME FOR BRUSH
กรอบสำหรับใส่แปรง



WINDOW-CLEANING FRAME
กรอบทำความสะอาดหน้าต่าง



3 FLOOR CLOTHS
ผ้าถูพื้น 3 ผืน



2 SMALL ROUND BRUSHES WITH NYLON BRISTLES
แปรงใบล่อนเล็ก 2 อัน



LANCE
หัวแหลม



SMALL ROUND BRUSH WITH BRASS BRISTLES
แปรงทองเหลืองเล็ก 2 อัน



SCREWS FOR STORAGE HOOK
สกรูสำหรับตะขอ




ACCESSORY FOR GROUTING
อุปกรณ์ทำความสะอาดร่องพื้นยาแนว



STORAGE HOOK
ตะขอเก็บของ





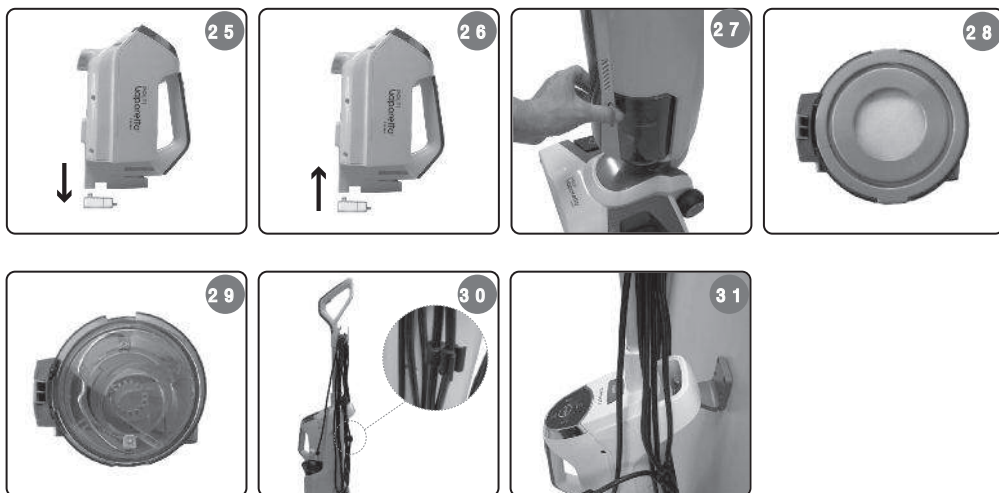


OPTIONAL

การสั่งซื้ออุปกรณ์เสริม

รหัส

PAEU0357

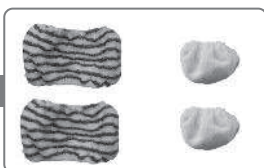

2 CLOTHS + 2 SOCKETTES

ผ้าถูพื้น 2 ผืน + ถุงเท้า 2 ผืน

รหัส

PAEU0358



KIT WITH 3 BRUSHES

ชุดแปรง 3 อัน

รหัส

PAEU0359



2 ANTI-LIMESCALE FILTERS + 1 SUCTION FILTER

ไส้กรองตะกอน 1 อัน และไส้กรอง

WELCOME TO THE WORLD OF POLTI VAPORETTO

หลากหลายการทำความสะอาดพื้นผิวด้วยเทคโนโลยี CYCLONIC

คำเตือนด้านความปลอดภัย

ข้อควรระวังที่สำคัญสำหรับการใช้งาน



คำเตือน! ก่อนใช้งานเครื่องใช้โปรดอ่านคำแนะนำและคำเตือนทั้งหมดอย่างละเอียดในคู่มือนี้และเกี่ยวกับการใช้งานด้วยตัวเอง



Polti S.p.A. ขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์นี้อย่างไม่เหมาะสม การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องมีรายละเอียดในคู่มือการใช้งานนี้เท่านั้น การใช้งานใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำเหล่านี้จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

สัญลักษณ์ความปลอดภัย:



คำเตือน : อุณหภูมิสูง เสี่ยงน้ำร้อนลวก! หากแสดงบนผลิตภัณฑ์อย่าสัมผัสเนื่องจากชิ้นส่วนอาจร้อนมาก



คำเตือน : ระวังไอน้ำ เสี่ยงไอน้ำร้อนลวก!

เครื่องนี้อุณหภูมิสูงมาก การใช้อุปกรณ์อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการลวก

- ห้ามถอดประกอบหรือบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้านอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือนี้ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดหรือทำงานผิดปกติ อย่าพยายามซ่อมแซมเครื่องด้วยตัวเอง ในกรณีที่มีการกระแทกล้มเสียหายหรือตกน้ำ เครื่องอาจไม่ปลอดภัยในการใช้งานอีกต่อไป การใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือการไม่เคารพคำแนะนำในที่นี้อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเสมอ
- ห้ามใช้อุปกรณ์นี้หากท่าตก หากมีร่องรอยความเสียหายที่มองเห็นได้หรือมีการรั่วไหลของไอน้ำ
- ต้องถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับหลังจากใช้งานเสร็จแล้ว มิฉะนั้นเครื่องอาจสร้างไอน้ำต่อเนื่อง

- ในการดำเนินการบำรุงรักษาหรือทำความสะอาดใดๆ ที่ต้องเข้าถึงหม้อไอน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปลี่ยนหุ้ยใช้งานเครื่องแล้ว อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สามารถใช้ได้โดยบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกายประสาทสัมผัสหรือจิตใจลดลงหรือขาดประสบการณ์และความรู้หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องอย่างปลอดภัยและเข้าใจอันตรายที่เกี่ยวข้อง เด็กต้องได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
- เก็บเครื่องให้พ้นมือเด็กเมื่อเสียบปลั๊กไฟหรือทำเครื่องเย็นลงก่อนจัดเก็บ
- เก็บชิ้นส่วนทั้งหมดของบรรจุภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก ไม่ใช่ของเล่น เก็บถุงพลาสติกให้พ้นมือเด็ก : อันตรายจากการหายใจไม่ออก
- ห้ามทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ โดยไม่มีใครดูแลหากเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบ
- ห้ามนำไอน้ำไปทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบไฟฟ้า เช่น เตาอบ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ออกแบบมาเพื่อใช้ภายในบ้านโดยเฉพาะ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งรวมถึง : ไฟไหม้ ไฟฟ้าดูด การบาดเจ็บส่วนบุคคลและการถูกไฟลวกทั้งในระหว่างการใช้งานและระหว่างการเตรียมการบำรุงรักษาและการจัดเก็บโปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานที่ระบุไว้ในคู่มือนี้เสมอ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า

- ระบบสายดินและเบรกเกอร์ กันกระแสไฟฟ้าค้างที่มีความไวสูงพร้อมระบบตัดความร้อนด้วยแม่เหล็กสำหรับระบบภายในบ้านของคุณรับประกันการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของคุณเอง โปรดตรวจสอบว่าระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเป็นไปตามกฎหมายปัจจุบัน
- อย่าเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับสายไฟ หากแรงดันไฟฟ้าไม่ตรงกับวงจรไฟฟ้าในบ้านที่ใช้งานอยู่
- อย่าใช้อะแดปเตอร์หรือหม้อแปลงไฟฟ้ามากเกินไป เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับเต้าเสียบที่มีกระแสไฟฟ้าที่ตรงกันกับปลั๊กไฟเท่านั้น

- สายต่อไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมกับพิกัดกำลังไฟฟ้าหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายอาจร้อนเกินไปและอาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้ ไฟฟ้าดับหรืออุปกรณ์เสียหายได้ โดยเฉพาะการรับรองซึ่งเหมาะกับระดับกำลังไฟฟ้าที่รองรับ 16A และต่อสายดิน
- ปิดเครื่องที่สวิตช์เปิด / ปิดทุกครั้งก่อนถอดปลั๊กไฟ
- ในการถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับอย่าดึงสายไฟ แต่ให้จับที่ตัวปลั๊กเพื่อป้องกันไม่ให้ปลั๊กไฟและสายเคเบิลเสียหาย
- ถอดปลั๊กทุกครั้งหากไม่ได้ใช้งานและก่อนการเตรียมการบำรุงรักษาหรือการทำความสะอาดใด ๆ
- คลายสายไฟออกจากการม้วนสายไฟจนสุด ก่อนเสียบปลั๊กไฟและก่อนใช้งาน การใช้ผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง ไม่ควรให้สายเคเบิลไม่พันกัน
- อย่าดึงหรือกระตุกสายไฟ หรือให้สายไฟพันกัน วางสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวและองค์ประกอบที่ร้อนหรือมุมแหลมคม หลีกเลี่ยงการกดทับสายเคเบิลในประตูและหน้าต่าง อย่าดึงสายตึงบริเวณมุม หลีกเลี่ยงการเหยียบสายเคเบิล อย่าพันสายไฟรอบๆ เครื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเครื่องร้อน อย่าวางเครื่องกับสายไฟ เพราะอาจเป็นอันตรายได้
- **อย่าเปลี่ยนปลั๊กไฟโดยพลการ**
- หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ศูนย์บริการของเราเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด อย่าใช้ผลิตภัณฑ์หากสายไฟเสียหาย
- อย่าสัมผัสหรือใช้เครื่องด้วยเท้าเปล่าหรือด้วยตัวหรือเท้าที่เปียก
- อย่าใช้เครื่องใกล้ภาชนะที่มีน้ำเต็ม เช่น อ่างล้างมือ อ่างอาบน้ำและสระว่ายน้ำ
- อย่าจุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งสายไฟและปลั๊กไฟลงในน้ำ หรือของเหลวอื่นๆ

ความเสี่ยงระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์ / การบาดเจ็บ / การขูดหินปูน

- ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ในบริเวณที่มีอันตรายจากการระเบิดหรือในที่ที่มีสารพิษ
- อย่าเกสสารพิษ กรด ตัวทำลาย ละลาย ผงซักฟอก สารกัดกร่อน หรือวัตถุระเบิด น้ำหอมลงในถังเก็บน้ำ

- เทน้ำเปล่าหรือส่วนผสมของน้ำที่ระบุไว้ในหัวข้อ “น้ำที่จะใช้ได้” ลงในถังเท่านั้น
- อย่าดูดหรือฉีดพ่นไอน้ำโดยตรงลงบนสารพิษ กรด ตัวทำลายลาย พืชผักหรือสารกัดกร่อน การจัดการและการกำจัดสารอันตราย ต้องดำเนินการตามข้อบ่งชี้ของผู้ผลิตสารเหล่านี้
- อย่าดูดหรือพ่นไอน้ำโดยตรง ลงบนผงหรือของเหลวที่ระเบิดได้ ไฮโดรคาร์บอน เปลวไฟและหรือวัตถุที่ร้อนจัด
- วางทุกส่วนของร่างกายให้ห่างจากหัวดูด หัวพ่นไอน้ำและจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวหรือหมุนอยู่
- อย่าใช้ฟังก์ชันดูดฝุ่นกับคนหรือสัตว์
- ใช้มือจับเฉพาะสำหรับการขนส่ง อย่าดึงสายไฟ อย่าใช้สายไฟเป็นที่จับหรือดึง อย่ายกเครื่องโดยใช้สายไฟหรือท่อไอน้ำ / ท่อสุญญากาศ อย่ายกผลิตภัณฑ์ด้วยมือจับสิ่งสกปรก
- อย่าวางผลิตภัณฑ์ใกล้แหล่งความร้อน เช่น เตาผิงเตาไฟและเตาอบ
- อย่าวางผลิตภัณฑ์ใกล้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น แผ่นเหนี่ยวนำไฟฟ้า
- ม้วนสายไฟเก็บให้เรียบร้อย เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่อง
- อย่ากีดขวางช่องเปิดและตะแกรงบนผลิตภัณฑ์
- เมื่อทำความสะอาดบันไดควรวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในขั้นต่ำกว่าระดับของผู้ใช้งาน
- อย่าให้เครื่องพ่นไอน้ำสัมผัสกับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของคนหรือสัตว์
- อย่าฉีดพ่นไอน้ำโดยตรงบนเสื้อผ้าในขณะที่สวมใส่
- ควรตรวจสอบผ้าที่ต้องการทำความสะอาด ผ่านการอบไอน้ำลึกถึงอุณหภูมิที่สูงมากถึง 100°C สักครั้งและตรวจสอบว่าเย็นลงแล้วก่อนที่จะดำเนินการ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนึ่งหากเพียงผ่านการทำความสะอาดด้วยไอน้ำมา

การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

Polti Vaporetto 3 Clean เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ออกแบบมาสำหรับใช้ภายในบ้านเพื่อลดของเหลวและฝุ่นโดยจะนำวัสดุแห้งหรือเปียก(สิ่งสกปรก) ออกจากพื้นผิวด้วยการใช้น้ำตามคำอธิบายและคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือนี้

โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างละเอียดและเก็บไว้ นอกจากนี้ยังสามารถดูคู่มือนี้หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.polti.co.uk คู่มือสิ่งสกปรกในบ้านเท่านั้น อย่าดูโดยตรงจากภาชนะที่เต็มไปด้วยน้ำหรือของเหลวอื่นๆ คุณควรมีปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นที่กระจายไปทั่วพื้นผิวตามปริมาณสูงสุดที่ระบุไว้ในคำแนะนำสำหรับการใช้งานเหล่านี้ ตรวจสอบระดับการเติมของตัวเก็บสิ่งสกปรกที่แห้งและชื้นเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าระดับสูงสุดจะไม่เกิน ห้ามใช้กับเศษหรือขอลูกปูซีเมนต์หรือสิ่งตกค้างจากสถานที่ก่อสร้างหรือการก่อสร้าง ห้ามใช้บนดินและทราย ฯลฯ

ห้ามใช้กับถังเข้าและสิ่งตกค้างจากการเผาไหม้ (เตาผิง เตาบาร์บีคิว ฯลฯ) ห้ามใช้กับเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร หรือผงหมึกแฟกซ์และผงหมึก อย่าดูวัตถุละลายแหลมคมหรือแข็ง POLTI S.p.A. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านความสวยงามเทคนิคและโครงสร้างที่เห็นว่าเป็นโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทราบล่วงหน้า ก่อนออกจากโรงงานผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวด นี่คือเหตุผลว่าทำไม Polti Vaporetto 3 Clean ของคุณอาจมีน้ำหลงเหลืออยู่ถึง การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องมีรายละเอียดในคู่มือการใช้งานนี้เท่านั้น การใช้งานอื่นใดอาจทำให้เครื่องเสียหายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

ข้อมูลสำหรับผู้ใช้งาน

ตาม European Directive 2012/19 / EU เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ห้ามทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้รวมขยะในบ้าน แต่ส่งไปยังสถานที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นทางการ



อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับ EU Directive 2011/65 / EU สัญลักษณ์ถึงขยะที่ขีดฆ่าบนเครื่องใช้ระบุไว้

เมื่อหมดอายุการใช้งานที่มีประโยชน์ผลิตภัณฑ์จะต้องกำจัดแยกจากขยะอื่น ๆ ดังนั้นเมื่อหมดอายุการใช้งาน ผู้ใช้จะต้องส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าไปยังศูนย์รวบรวมขยะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมหรือตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศในการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้แล้ว

ผู้จัดทำนายเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อทดแทน การแยกขยะอย่างเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกในการรีไซเคิลการบำบัดและการกำจัดที่เข้ากับสิ่งแวดล้อมในภายหลัง ช่วยป้องกันผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ผลิตจากผลิตภัณฑ์ การกำจัดทิ้งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเจ้าของอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษตามกฎหมายปัจจุบัน

น้ำที่สามารถใช้ได้

3 Clean ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับน้ำประปา ขนาดกลางปกติระหว่าง 8-20 ° f หากน้ำประปามีกรดมาก ให้ใช้น้ำประปา 50% และน้ำปราศจากแร่ธาตุ 50% ซึ่งหาซื้อได้ทั่วไป คำเตือน: ตรวจสอบความกระด้างของน้ำที่สำคัญงานเทคนิคที่สภาท้องถิ่นของคุณหรือผู้จัดหาในในพื้นที่เปลี่ยนไส้กรองเมื่อนาฬิกาเป็นระยะตามที่แสดงในข้อ 13 ห้ามใช้น้ำกลั่นน้ำฝนหรือน้ำที่มีสารเติมแต่ง (เช่น แป้ง น้ำหอม) หรือน้ำที่ผลิตโดยเครื่องใช้ในบ้านอื่นๆ น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือเหยือกกรอง อย่าเติมนสารเคมีธรรมชาติผงซักฟอกหรือสารฟอกขาว ฯลฯ

POLTI VAPORETTO 3 CLEAN: 3 PRODUCTS IN 1

3 Clean เป็นเครื่องทำความสะอาดไอน้ำที่ตั้งแต่งที่สะดวกสบายซึ่งมีสามผลิตภัณฑ์ในหนึ่งเดียวเนื่องจากสามารถใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นไม้กวาดคอปอาน้ำ / เครื่องถูพื้นและเครื่องดูดไอน้ำแบบพกพา สามารถทำหน้าที่ทำความสะอาดได้หลายรูปแบบและรักษาพื้นผิวต่างๆ : พื้นที่มีการเคลือบผิวที่แตกต่างกัน (กระเบื้อง, หิน, หินอ่อน, ไม้ปาร์เก้), พื้นผิวห้องครัว, เครื่องดูดควัน, ห้องน้ำ, ก๊อกน้ำ, ยานว, หน้าต่างและกระจก, เบาะ (โซฟา, เก้าอี้, ที่นอน, เบาะรองนั่งภายในรถ) ประตูภายในและประตูตู้หม้อน้ำและบานม้วนผ้าบานและเสื้อผ้าฟัสซิเยว การทดสอบโดยบุคคลที่ 3 ห้องปฏิบัติการอิสระรับรองว่าเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำ Polti ข่าและกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียได้ 99.9% หากใช้ตามคำแนะนำที่รวมอยู่ในคู่มือนี้พร้อมกับคัตเตอร์ไบนโครไฟเบอร์และใช้เวลาทำงานต่อเนื่อง 30 วินาที

1. การประกอบเครื่องใช้ เป็นเครื่องทำความ สะอาดสูญญากาศ / พ่นไอน้ำอย่างถูกต้อง

- 1.1 นำเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากบรรจุภัณฑ์ที่ตรวจสอบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ยังคงสภาพเดิมและรวมชิ้นส่วนทั้งหมดไว้ด้วย
- 1.2 เชื่อมต่อส่วนหลักของเครื่องเข้ากับแปรัง (1)
- 1.3 คลายเกลียวสกรูออกจากที่จับของเครื่องใช้ไฟฟ้า เชื่อมต่อที่จับเข้ากับชิ้นส่วนหลักและเปลี่ยนสกรูด้วยไขควงที่เหมาะสม (2)

1.4 เชื่อมต่อหัวฉีดโดยให้ผ้าแนบกับแปรัง (3) (สำหรับการทำความสะอาดด้วยไอน้ำเท่านั้น)

2. ใช้เป็นเครื่องทำความ สะอาดสูญญากาศ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามส่วนที่ 1 แล้ว

2.1 คลายสายไฟจนสุดและเชื่อมต่อกับเต้าเสียบที่เหมาะสม(4)ที่ต่อสายดิน ใช้ผลิตภัณฑ์ทุกครั้งโดยที่สายไฟไม่พันกันสนิท

2.2 เลื่อนสวิตช์ที่มีฉนวนไปที่ตำแหน่ง ON (5) ปลดแปรังออกจากตำแหน่งวางแท่นแปรังแล้วเอียงที่จับ (6) พันผิวสูญญากาศ

ในระหว่างการทำความสะอาดคุณสามารถเทยว สายไฟที่งอเกี่ยวด้านบนเพื่อเกาะกการำงาน (7)

3. การเตรียมสำหรับใช้เป็นไม้ถูพื้นและเครื่อง ทำความสะอาดไอน้ำแบบพกพา

3.1 นำถังน้ำออกจากเครื่องกดปุ่มด้านข้างและดึงออก ด้านนอก (8) เปิดฝาดังโดยดึงออกด้านนอก (9) จากนั้นเติมน้ำลงในถัง

อย่าเติมน้ำหรือสารเคมีแต่งอื่น ๆ ลงในถัง

3.2 ปิดฝาดังและใส่กลับเข้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้า

คำเตือน: ตรวจสอบว่าใส่ฝาดังอย่างถูกต้องเพื่อ ป้องกันไม่ให้รั่ว

การดำเนินการนี้จะต้องดำเนินการโดยถอดสายไฟออก จากแหล่งจ่ายไฟหลักเสมอ

3.3 เชื่อมต่อหัวฉีดโดยให้ผ้าแนบกับแปรัง (3)

3.4 คลายสายไฟจนสุดและเชื่อมต่อกับช็อกเก็ตที่เหมาะสม (4) ที่ต่อสายดิน

ใช้ผลิตภัณฑ์ทุกครั้งโดยที่สายไฟไม่พันกันสนิท

3.5 กดสวิตช์เปิด / ปิดด้านข้าง (10) ไฟแสดงสถานะการทำงานจะกะพริบเป็น(สีเขียว) รองจนกระทั่งไฟยังคงสว่างอยู่ (ประมาณ 30 วินาทีสีเขียว) (11) ณ จุดนี้เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมแล้วเครื่องทำความ สะอาดไอน้ำแบบพกพา

3.6 ในการใช้เครื่องเป็นเครื่องทำความ สะอาดไอน้ำแบบ พกพาให้ปลดตะขอออกจากตัวเครื่องตรงกลางโดยกดปุ่ม บนและดึงออกด้านนอก (12)

4. การปรับไอน้ำ

การไหลของไอน้ำมีให้เลือก 3 ระดับ กดปุ่มปรับระดับไอน้ำ(13) และตั้งระดับไอน้ำตามวัตถุประสงค์การใช้งาน คำแนะนำสำหรับการ เลือกระดับการไหลของไอน้ำมีดังนี้

- ระดับสูงสุด () : เพื่อฉีดคราบตะกรันคราบไขมัน
- ระดับปานกลาง () : เพื่อทำความ สะอาดหน้าต่างและพื้น
- ระดับขั้นต่ำ () : ใช้ทำความ สะอาดไม้ปาร์เก้และลามิเนต ฝ้านีโอละอียด บาเซโฟฯและที่นอน ฯลฯ และต้นไม้

5. การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องทำความ สะอาดไอน้ำแบบพกพาหรือกับท่ออ่อนเพื่อการเคลื่อนไหว ที่อิสระมากขึ้น

5.1 ท่อต่อ

ต่อสายยางแบบยืดหยุ่นเข้ากับเครื่องทำความ สะอาดแบบ พกพาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงคลิกปุ่มล็อก (14) ในการ ถอดท่ออ่อนออกให้กดปุ่มล็อกแล้วดึงออกด้านนอก (14)

5.2 หัวแหลม

สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องทำความ สะอาดแบบพกพาหรือ กับท่ออ่อนได้ เชื่อมต่อกับแบบยืดหยุ่นเข้ากับน้ำยาทำความ สะอาดแบบพกพาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงคลิกปุ่มล็อก (15) แปรังและอุปกรณ์เสริมยาแนวสามารถติดกับหัวแหลมได้ใส่เข้า ไปจนกว่าจะได้ยิน "คลิก" (16) หากต้องการถอดให้ดึงออก

5.3 อุปกรณ์เสริมสำหรับเฟอร์นิเจอร์

ต่อเข้ากับเครื่องทำความ สะอาดแบบพกพาผ่านท่ออ่อน แบบจนกระทั่งปุ่มล็อกคลิก (15) (ในการถอดให้ดึงอะแดปเตอร์ออกด้านนอก) ในการทำความ สะอาดโซฟาเบาะรอง นิ่งเก้าอี้วนวมและที่นอนให้เชื่อมต่อช็อกเก็ตกับอุปกรณ์ เสริมเบาะ (19)

5.4 หัวฉีดทำความสะอาดเข้ากับอุปกรณ์เสริมเบาโดยใส่ท่อเกี่ยว A (17) ใต้ช่อง B (18) (20) จากนั้นหมุนหัวฉีด (21) เพื่อให้ท่อเกี่ยว C (17) พอดีกับช่อง D (18) (22) .

ในการฉีดหัวฉีดทำความสะอาดเข้ากับอุปกรณ์เสริมเบา ก่อนอื่นให้ติดตั้งเท้าเข้ากับอุปกรณ์เสริมนั้น อย่าฉีดหัวฉีดโดยไม่ได้ติดฝาก่อน

6. การทำความสะอาดพื้น

ก่อนใช้งานเครื่องบนพื้นผิวที่บอบบางตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณที่สัมผัสกับพื้นผิวนั้นปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่อาจทำให้เกิดรอยขีดข่วน

Polti Vaporetto 3 Clean เป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมที่สามารถใช้เป็นเครื่องดูดฝุ่นน้ำตั้งตรงเพื่อล้างและฆ่าเชื้อบนพื้นหรือในโหมดตั้งแนวตั้งด้วยไอน้ำร่วมกับการดูดเพื่อประหยัดเวลาในการทำมาสะอาด

โหมดการดูดฝุ่นเท่านั้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตาม

ส่วนที่ 1 แล้วและดำเนินการตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 2

โหมดการพ่นไอน้ำเท่านั้น

ตรวจสอบว่าปฏิบัติตามข้อ 1-3 แล้ว

6.1 ปรับความเข้มของไอน้ำตามประเภทของพื้น (13); สำหรับพื้นแข็ง (กระเบื้องพื้นผิวเซรามิก ฯลฯ) ขอแนะนำให้ใช้ระดับปานกลาง สำหรับพื้นที่บอบบาง (ไม้ปาร์เก้ พื้นลามิเนต พื้นเซรามิก ฯลฯ) เราขอแนะนำให้ใช้ระดับต่ำ

6.2 ปลดปล่อยเครื่องจากตำแหน่งวางแท่นแปรงแล้วเอียงที่มุม (6) จากนั้นกดปุ่มไอน้ำ (23) ที่ด้านจับและเริ่มทำความสะอาดโดยเลื่อนแปรงไปมา ในการหยุดการไหลของไอน้ำให้ปล่อยปุ่มไอน้ำ

6.3 แปรงมีข้อต่อที่ยืดหยุ่นทำให้ทำความสะอาดมุมและขอบของเฟอร์นิเจอร์และผนังได้ง่าย

โหมดดูดฝุ่นและพ่นไอน้ำพร้อมกัน

โหมดนี้ทำให้สามารถกำจัดฝุ่นและทำความสะอาดพื้นได้ในจังหวะเดียว ดำเนินการตามที่อธิบายไว้ในส่วน 1-2-3

ในระหว่างการทำความสะอาดคุณสามารถเกี่ยวสายไฟเข้ากับท่อเกี่ยวด้านบนได้เพื่อให้เกาะกับภาระทำงาน (7)

ในระหว่างการทำความสะอาดการใช้ผ้าจะช่วยให้สามารถล้างพื้น ยกขึ้นเพื่อให้สิ่งสกปรกที่หลุดออกจากไอน้ำโดยผ้า

ก่อนถอดหัวฉีดทำความสะอาดด้วยผ้าออกจากแปรงให้รอสักครู่เพื่อให้ผ้าเย็น จากนั้นวางแท่นบนมุมด้านข้างหนึ่งในสองอันของหัวฉีดแล้วดึงไอน้ำขึ้นด้านบน

คำเตือน: สำหรับการทำความสะอาดด้วยไอน้ำ อย่าใช้แปรงที่ไม่มีหัวฉีดกับผ้า

คำเตือน: เพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม ให้ทดสอบการส่งไอน้ำก่อนใช้กับส่วนที่ซ่อนอยู่ถึงส่วนที่นิ่งไว้ให้แห้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงสีหรือการเสียรูป

7. การทำความสะอาดหน้าต่างกระจกและผนังแบบเอียง

คำเตือน: ในการทำความสะอาดพื้นผิวกระจกในช่วงอากาศหนาวให้เปิดหน้าต่างให้ร้อนก่อนโดยเริ่มมีไอน้ำจากระยะประมาณ 50 ซม. จากพื้นผิว

ใช้เฉพาะเครื่องทำความสะอาดพ่นไอน้ำแบบพกพาเท่านั้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามมาตรา 3 แล้ว

7.1 เชื่อมต่อท่อแบบยืดหยุ่นเข้ากับเครื่องทำความสะอาดไอน้ำแบบพกพาจากนั้นต่ออุปกรณ์เสริมเบาและหัวฉีดทำความสะอาด (ดูข้อ 5.3-5.4)

7.2 ปรับความเข้มของไอน้ำ (13); สำหรับพื้นผิวประเภทนี้เราขอแนะนำให้ใช้ไอน้ำระดับปานกลาง

7.3 ในการทำความสะอาดกระจกหน้าต่างให้กดปุ่มไอน้ำเพื่ออบไอน้ำให้ทั่วพื้นผิวและละลายสิ่งสกปรก (24) จากนั้นกลับไปพื้นผิวอีกครั้งโดยจับหัวฉีดลงเพื่อจัดสิ่งสกปรกและความชื้น

7.4 ในการทำความสะอาดกระเบื้องให้ใช้สเปคโตรกับผ้าที่ต่อกับท่ออ่อนและผ่านพื้นผิวจ่ายไอน้ำกดปุ่มไอน้ำบนเครื่องทำความสะอาดแบบพกพา (24) เพื่อจัดสิ่งสกปรก

8. การทำความสะอาดเก้าอี้วนมเก้าอี้วนม (ที่นอน โซฟา ภายในรถยนต์ ฯลฯ)

คำเตือน: ก่อนทำความสะอาดหนังหรือผ้าด้วยไอน้ำโปรดอ่านคำแนะนำของผู้ผลิตและทำการทดสอบบริเวณจุดซ่อนเร้นหรือตัวอย่างวัสดุทุกครั้ง ปลดปล่อยพื้นที่นิ่งให้แห้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงสีหรือความผิดปกติเกิดขึ้น

ใช้เฉพาะเครื่องทำความร้อนไอน้ำแบบพกพาเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามมาตรา 3 แล้ว เปิดเครื่องตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในจุด 2.4 และเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมที่แสดงในส่วนที่ 3

8.1 ปรับความเข้มของไอน้ำ (13); สำหรับพื้นผิวประเภทนี้เราขอแนะนำระดับไอน้ำต่ำสุด

8.2 เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมหุ้มเบาะ (ดู 5.3) พร้อมถุงเท้าเข้ากับท่ออ่อนและเครื่องทำความร้อนไอน้ำแบบพกพาไปที่พื้นผิวสร้างไอน้ำโดยใช้ปั๊มไอน้ำบนเครื่องทำความร้อนไอน้ำแบบพกพา (24) เพื่อจัดสิ่งสกปรก

9. การทำความสะอาด การแก้ไขห้องน้ำ การจัดการกลุ่มและโต๊ะทำงาน เคาเตอร์ครัว เตาบาร์บีคิว

ใช้เฉพาะเครื่องทำความร้อนไอน้ำแบบพกพาเท่านั้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามมาตรา 3 แล้ว

9.1 เชื่อมต่อหอก(ดูข้อ 5.2) กับเครื่องทำความร้อนไอน้ำแบบพกพา (สามารถเชื่อมต่อหอกกับท่ออ่อนสำหรับบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง)

9.2 เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมที่สุดตามต้องการ :

- หอกเพื่อเข้าถึงพื้นที่ จำกัด และให้ไอน้ำที่เข้มข้น
- แปรงกลมเพื่อจัดสิ่งสกปรกแห้งและปูนขาว
- แปรงกลมที่มีขนแปรงทองเหลืองเพื่อจัดคราบไขมันและสิ่งสกปรกที่แห้งสนิท (บาร์บีคิว ล้อรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ ฯลฯ)
- ยานวนอุปกรณ์เสริมสำหรับทำความสะอาดระหว่าง กระเบื้องหรือเพื่อจัดสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิวที่แคบมาก

9.3 ปรับความเข้มของไอน้ำ (13); สำหรับพื้นผิวประเภทนี้เราขอแนะนำระดับไอน้ำสูงสุด

9.4 กดปุ่มไอน้ำบนเครื่องทำความร้อนไอน้ำแบบพกพา (24) จากนั้นนั่งพื้นผิว

10. การทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์และพื้นผิวที่สวยงาม

คำเตือน : ก่อนทำความสะอาดผ้าด้วยไอน้ำโปรดอ่านคำแนะนำของผู้ผลิตและทำการทดสอบบริเวณที่ซ่อนอยู่หรือบนตัวอย่างวัสดุเสมอ

ใช้เฉพาะเครื่องทำความร้อนไอน้ำแบบพกพาเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามมาตรา 3 แล้ว

10.1 เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม หัวแหลม กับ อุปกรณ์เสริมสำหรับเฟอร์นิเจอร์ (ดูข้อ 5.2) (14)

10.2 ปรับความเข้มของไอน้ำ (13); สำหรับพื้นผิวประเภทนี้เราขอแนะนำระดับไอน้ำต่ำสุด

10.3 กดปุ่มไอน้ำบนเครื่องทำความร้อนไอน้ำแบบพกพา (24) แล้วนำลงพื้นไอน้ำบนผ้าหรือเฟอร์นิเจอร์โดยตรง

คำเตือน : อย่านำเครื่องพ่นไอน้ำไปที่พื้นผิวโดยตรง

10.4 ใช้ผ้าที่นึ่งก่อนหน้านี้ทำความสะอาดพื้นผิวหลักเสี่ยงการใช้งานเป็นเวลานานในจุดเดิม

11. การใช้งานทั่วไปอื่น ๆ

คำเตือน: ก่อนทำความสะอาดพื้นผิวให้ทำการทดสอบบริเวณที่ซ่อนอยู่เสมอและควรมั่นใจก่อนลงมือการใช้ไอน้ำอย่างไธ

11.1 ผ้าปูโต๊ะและผ้าปูโต๊ะเพิ่มความสว่างสามารถกำจัดไรและฝุ่นออกจากผ้าปูโต๊ะและผ้าปูโต๊ะได้โดยการนั่งผ้าโดยตรงจากเครื่องทำความร้อนแบบพกพา ไอน้ำสามารถกำจัดกลิ่นและทำให้สีสดใสขึ้นทำให้ซักผ้าได้ไม่บ่อย สำหรับพื้นผิวนีให้ตั้งค่าไอน้ำเป็นระดับต่ำสุด

11.2 การทำความสะอาดจากพรมและสิ่งสกปรก



คำเตือน : ระมัดระวังไอน้ำร้อนเสี่ยงน้ำร้อนลวก!

ฉีดไอน้ำโดยตรงลงบนคราบด้วยมุมที่กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้(ห้ามตั้งฉากกับพื้นผิวที่จะทำความสะอาด) และวางผ้าไว้เหนือคราบเพื่อรวบรวมสิ่งสกปรกที่ "เป่า" ออกไปด้วยแรงดันไอน้ำ สำหรับพื้นผิวนีให้ตั้งค่าไอน้ำเป็นระดับต่ำสุด

11.3 การดูแลพืชและห้องลดความชื้นในการดูแลพืชของคุณให้กำจัดฝุ่นออกจากใบไม้โดยใช้ไอน้ำ ใช้เครื่องทำความร้อนไอน้ำแบบพกพาเข้ากับท่ออ่อนที่ต่อไว้เพื่อบังคับทิศทางเจ็ทได้อย่างง่ายดาย (ดูส่วนที่ 3) พ่นไอน้ำที่พื้นผิวด้วยระยะห่างขั้นต่ำ 50 ซม. ปรับระดับไอน้ำให้อยู่ที่ระดับต่ำสุด พืชหายใจได้ดีขึ้นและจะสะอาดสดชื่น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ไอน้ำเพื่อรีเฟรชห้อง

โดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่บ่อย : อบไอน้ำในห้องโดยนำไอพ่นไปที่เพดานและกระจายอย่างทั่วถึง

12. ต้องการเติมน้ำ เมื่อน้ำหมด

ระดับน้ำสามารถมองเห็นได้เสมอด้วยถังใส เมื่อน้ำในถังถูกใช้จนหมดไอน้ำจะหยุดปล่อยออกมา หากต้องการเริ่มการทำงานใหม่เพียงเติมน้ำอีกครั้งตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 3

คำเตือน: การดำเนินการนี้ ต้องถอดปลั๊กไฟออกก่อนเสมอ

13. การเปลี่ยนฟیلเตอร์กรองตะกอน

Polti Vaporetto 3 Clean มีตัวกรองที่มีเรซินพิเศษสามารถหยุดการเกิดตะกอนได้และยืดอายุผลิตภัณฑ์ของคุณได้

คำเตือน: ขอแนะนำให้เปลี่ยนตัวกรอง 3 ครั้งต่อปี

13.1 ถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก

13.2 นำถังน้ำออกจากเครื่องทำความสะอาดไอน้ำแบบพกพา กดปุ่มด้านข้างแล้วดึงออกด้านนอก (8)

13.3 ถอดฟیلเตอร์เก่า (25) โดยดึงลงด้านล่าง

13.4 จัดตำแหน่งตัวกรองใหม่ดินเบา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่เข้าไปอย่างสมบูรณ์ (26) จากนั้นเปลี่ยนถังน้ำ น้ำยาจัดตะกอนมีจำหน่ายที่ร้านค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศทุกแห่ง และที่ศูนย์บริการทางออนไลน์ของเรา

14. การล้างและทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น

14.1 ปิดเครื่องโดยกดสวิตช์ด้านข้าง (10) ถอดปลั๊กไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟ

14.2 ปลดถังเก็บฝุ่นออกจากเครื่องดูดฝุ่นโดยกดปุ่มปลดล็อกสองปุ่ม (27)

14.3 ดึงตัวกรองถังออก (28) และดึงชุดกรอง (29) ขึ้น

14.4 ถอดฟาส์ดกรองออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาจากนั้นจึงล้างชุดกรองออก

14.5 ล้างถังเก็บฝุ่น

14.6 เปลี่ยนและจัดตำแหน่งถังเก็บฝุ่นบนเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามลำดับย้อนกลับ

ขอแนะนำให้ทำความสะอาดขณะใช้งานทุกครั้ง

คำเตือน : อย่าใช้เครื่องโดยไม่มีการเก็บฝุ่นพร้อมไส้กรอง

15. การบำรุงรักษาทั่วไป

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดเครื่องและถอดสายไฟออกแล้ว ในการทำความสะอาดด้านนอกเครื่องใช้ผ้าชุบน้ำ กรุณาใช้น้ำประปาทันที อุปกรณ์ทำความสะอาดไอน้ำทั้งหมดสามารถทำความสะอาดได้โดยใช้น้ำไหลเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นแห้งสนิทก่อนใช้งานครั้งต่อไป หลังจากใช้ไปแล้วปล่อยให้จนแห้งสนิทในตำแหน่งที่เป็นธรรมชาติ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียรูปทรง ห้ามใช้ผงซักฟอกทุกชนิด ผ้าที่ทำความสะอาดได้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลาก สามารถทำความสะอาดชุดกรองและถังเก็บฝุ่นโดยใช้น้ำไหล เพื่อให้แน่ใจว่าแห้งสนิทก่อนใช้งานครั้งต่อไป ล้างไส้กรองด้วยน้ำไหลเท่านั้นและเขย่าเบาๆ เพื่อขจัดสิ่งสกปรกส่วนเกินหรือคราบน้ำที่ตกค้าง ก่อนเปลี่ยนตัวกรองในเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ให้แห้งตามธรรมชาติห่างจากแหล่งความร้อนเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ควรทำความสะอาดตัวกรอง EPA อย่างเต็มที่ทุกๆ 4 เดือนโดยประมาณ

16. การบำรุงรักษาทั่วไป

16.1 ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟ

16.2 ล้างถังน้ำให้หมดเพื่อป้องกันการรั่วไหล

16.3 ก่อนนำผ้าออกจากแปรงให้รอสักครู่เพื่อให้ผ้าเย็น

16.4 พันสายไฟรอบๆ ขอเกี่ยวสายม้วนพิเศษ (30)

ก่อนใช้งานเครื่องอีกครั้งอย่าลืมคลายสายไฟให้เรียบร้อย ขอเกี่ยวด้านบนหมุนได้ 180 องศา เพื่อพันสายไฟอย่างรวดเร็ว

คำเตือน : อย่าให้เครื่องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟโดยที่สายไฟยังพันกันอยู่

16.5 ตะขอจัดเก็บสำหรับยึด Polti Vaporetto 3 Clean เข้ากับผนัง (31) สามารถติดตั้งโดยใช้รู 4 รูในตำแหน่งที่ระบุบนแผ่นและสกรูที่ให้มา

17. การแก้ไขปัญหาล้างตัน

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
เปิดเครื่องไม่ติด	ไม่มีพลังงาน	ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อกับปลั๊กไฟหรือยัง
ไอน้ำไม่ออกมา	1. น้ำในถังเก็บน้ำหมด 2. เครื่องยังไม่เปิดใช้งาน	1. ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบและเติมน้ำในถังเก็บน้ำ 2. ตรวจสอบว่าเครื่องเสียบปลั๊กไฟแล้วหรือยัง ตรวจสอบว่าเปิดสวิตช์เปิด / ปิดไอน้ำค้างไว้หรือเปล่า
เครื่องเปิดอยู่ แต่ปล่อยไอน้ำออกมาเล็กน้อย	ไอน้ำอาจถูกตั้งค่าไว้ที่ระดับต่ำสุด	กดปุ่มปรับระดับไอน้ำเพื่อเพิ่มระดับการจ่ายไอน้ำ (ดูหัวข้อ 4)
เครื่องใช้ไฟฟ้าปล่อยไอน้ำบนพื้นมากเกินไป	1. ไอน้ำถูกตั้งค่าไว้ที่ระดับสูงสุด 2. อาจกดปุ่มไอน้ำค้างไว้	1. ลดการไหลของไอน้ำให้เหลือน้อยที่สุด หากจำเป็นให้หยุดการจ่ายไอน้ำชั่วคราวก่อน ในขณะที่นั้นคุณก็แปรงพื้นผิวต่อไป 2. อย่ากดปุ่มไอน้ำค้างไว้ แต่ให้ปล่อยเพื่อให้อุณหภูมิคงที่
ในระหว่างการดูดฝุ่นพลังงานจะลดลง	ถังเก็บฝุ่นเต็ม	ล้างทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น
ในระหว่างการทำงานดูดฝุ่นฝุ่นเสียดออกจากเครื่อง	1. ใส่วัสดุเก็บฝุ่นไม่ถูกต้อง 2. ถังเก็บฝุ่นมากเกินไป	1. ใส่วัสดุเก็บฝุ่นใหม่อีกครั้ง อย่างถูกต้อง 2. ล้างทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น
ถังเก็บฝุ่นไม่ถอดออก	ใส่ไส้กรองผิด	ใส่ไส้กรองใหม่ให้ถูกต้อง

หากปัญหายังคงมีอยู่โปรดติดต่อศูนย์บริการ

การรับประกัน

เครื่องใช้ไม่มีไว้สำหรับใช้ในบ้านเท่านั้นและรับประกันเป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ซื้อหากมีข้อบกพร่องใด ๆ ในขณะที่ยังมีใบรับประกันในเครื่องใช้เพื่อใช้เป็นหลักฐานการรับประกัน สำหรับการซ่อมแซมเครื่องใช้จะต้องมาพร้อมกับหลักฐานการซื้อ

การรับประกันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคที่ได้รับจาก European Directive 99/44 /EC ในแง่มุมบางประการของการขายและการรับประกันสินค้าอุปโภคบริโภคสิทธิที่ผู้บริโภคควรยึดถือต่อผู้ขายการรับประกันนี้ใช้ได้ในประเทศที่เป็นไปตาม European Directive 99 /44 / EC สำหรับประเทศอื่น ๆ จะใช้กฎข้อบังคับในท้องถิ่นเกี่ยวกับการรับประกัน

สิ่งที่การรับประกันครอบคลุม

ในระหว่างการรับประกัน Polti รับประกันการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องจากการผลิตหรือจากโรงงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนั้นลูกค้าจะได้รับผิดชอบในการจ่ายค่างานหรือวัสดุใด ๆ ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ Polti อาจเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อประโยชน์ในการรับประกันลูกค้าควรไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Polti หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าพร้อมหลักฐานการซื้อที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ทางภาษาและต้องระบุวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ หากไม่มีหลักฐานการซื้อและวันที่ซื้องานจะถูกเรียกเก็บเงิน จัดเก็บเอกสารหลักฐานการซื้ออย่างปลอดภัยตลอดระยะเวลาประกัน

สิ่งที่การรับประกันไม่ครอบคลุม

- ความผิดพลาดหรือความเสียหายใด ๆ ที่ไม่ได้มาจากข้อบกพร่องในการผลิต
- ข้อผิดพลาดใด ๆ เนื่องจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
- ข้อบกพร่องใด ๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย (ไฟไหม้ มีไฟฟ้าลัดวงจร) หรือเกิดจากบุคคลที่สาม (การปลอมแปลง)
- ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชิ้นส่วน Polti ที่ไม่ใช่ของแท้และการซ่อมแซมหรือดัดแปลงโดยเจ้าหน้าที่หรือศูนย์บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Polti
- ความเสียหายที่เกิดจากลูกศร
- ชิ้นส่วน (ตัวกรองแปรงทาสีแบบเตอร์ ฯลฯ) เสียหายจากการใช้งาน (สินค้าสิ้นเปลือง) หรือการสึกหรอตามปกติ
- ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากกรด มะนาว สารกัดกร่อน
- ข้อบกพร่องที่เกิดจากการขาดการบำรุงรักษา / ไม่ทำความสะอาดตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- การประกอบอุปกรณ์เสริม Polti ที่ไม่ใช่ของแท้หรืออุปกรณ์ที่ได้รับการดัดแปลงหรือไม่เหมาะสมกับอุปกรณ์

การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำในการใช้งานและค่าเตือนหรือข้อบ่งชี้อื่น ๆ ที่มีอยู่ในคู่มือนี้จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

Polti ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคน สิ่งของหรือสัตว์ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้เกี่ยวกับคำเตือนในการใช้งานและการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์
เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.polti.in.th

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย :

บริษัท ชิโมโน (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 343/2-3 เหนือวานาแอทเวิร์ค เกษตร-นวมินทร์

ถนนคลองลำเจียก แขวงนาฬิชาธร เขตปทุมธานี กรุงเทพฯ 10230

ติดต่อ 02-056-1118 แฟกซ์ 02-056-1119

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 -17.00 น. เสาร์ 9.00-15.00 น. ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์



www.polti.in.th



[polti.th](https://www.instagram.com/polti.th)



099-159-5500



[Politi TH](https://www.facebook.com/Polti.TH)

