


การติดตั้งเก้าอี้νωด

1

สถานที่ติดตั้ง

โปรดตรวจสอบว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับเอียงเก้าอี้νωด

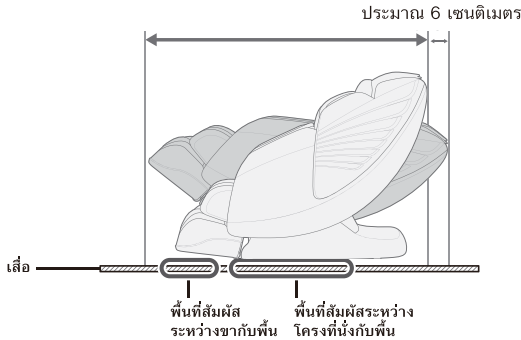


- อย่าให้เก้าอี้νωดถูกแสงแดดโดยตรงหรือสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง (เช่น อยู่หน้าอุปกรณ์ทำความร้อน) เนื่องจากอาจทำให้สีซีดจางหรือทำให้หนังสังเคราะห์ของเก้าอี้νωดแข็งตัวได้
- โปรดปูเสื่อไว้ใต้เครื่องเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับพื้น เมื่อปูเสื่อ ขนาดของเสื่อควรมีขนาดใหญ่พอที่จะครอบคลุมพื้นที่สัมผัสระหว่างเครื่องกับพื้นและพื้นที่สัมผัสเท้า พื้นที่พัก (อย่างน้อย 200 ซม. x 90 ซม.) ดังแสดงในรูป
- ควรเก็บไว้ใกล้กับเต้ารับไฟฟ้าเมื่อติดตั้งเครื่อง

2

คำอธิบายของการเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์

วิธีที่ 1: จับทั้งสองด้านของโครงที่นั่งก่อนยกและเคลื่อนย้าย

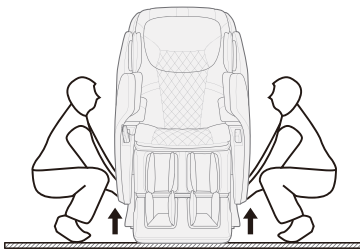

- เนื่องจากตัวเครื่องมีน้ำหนักมาก โปรดใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดการปวดหลัง (เครื่องจะต้องใช้คนสองคนขึ้นไป)

น้ำหนักเครื่อง

ประมาณ 74 กก.

※ คำเตือน

1. กรุณายกและเคลื่อนย้ายเก้าอี้νωดบนพื้นที่ที่อาจเสียหายได้เช่น พื้นไม้
2. กรุณาเหยียดมือของคุณไปที่ด้านล่างของโครงที่นั่งเพื่อจับโครงเหล็กแล้วยกขึ้น เพื่อไม่ให้ชิ้นส่วนพลาสติกด้านนอกโครงที่นั่งเสียหาย

วางเครื่องบนพื้น

- วางเครื่องลงช้าๆ และระวังอย่าเหยียบเท้า
- อย่าปล่อยขาเครื่องจนกว่าจะราบเรียบ การคลายตัวกะทันหัน
- จะทำให้ขาติดกลับตำแหน่งเดิมพื้นอาจเสียหายได้ ดังนั้นจึงแนะนำให้ปูเสื่อนั้น



คำเตือน

- อย่าลากหรือดันเครื่องเมื่อยังติดตั้งไม่เสร็จ
- ห้ามจับแผ่นด้านข้างหรือชิ้นส่วนพลาสติกที่ด้านนอกของโครงที่นั่งเพื่อเคลื่อนย้าย มิฉะนั้น จะทำให้เครื่องเสียหรือได้รับบาดเจ็บได้ง่าย
- หากคุณต้องการใช้ล้อหลังในการเคลื่อนย้ายเครื่อง ขอแนะนำให้ปูเสื่อใต้ตำแหน่งที่เคลื่อนที่เพื่อไม่ให้พื้นเป็นรอย
- ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องเมื่อมีคนนั่ง มิฉะนั้นอาจทำให้เครื่องเสียหรือได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการหล่น
- กรุณาปิดเครื่องและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รีเซ็ตพนักพิงและเท้าโดยสมบูรณ์ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้เครื่องเสียหรือบาดเจ็บได้

วิธีที่ 2: ใช้ล้อเลื่อนด้านหลังเพื่อเลื่อนเก้าอี้นวด




คำเตือน

หากใช้ล้อหลังในการเคลื่อนย้ายเครื่อง โปรดปูเสื่อบนพื้น หรืออาจตั้งรอยขีดข่วนบนพื้น

- 1 กดปุ่ม "เปิด/ปิด" เพื่อปิดฟังก์ชันทั้งหมด
- 2 รีเซ็ตพนักพิงและขาของเครื่องเป็นตำแหน่งเดิม ตั้งสวิตช์เปิดปิดด้านล่างด้านหลังของเครื่องไปที่ตำแหน่ง "0" (ปิด) และถอดปลั๊กไฟ

เอียงเก้าอี้นวดลงและถอยหลังประมาณ 45 องศา
ก่อนจะขยับตามวิธีการที่แสดง

หมายเหตุ : ระวังการเคลื่อนไหวควรอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อกดลง เพื่อไม่ให้กระดูกสันหลังเสียหายเนื่องจากการ
เอียงเก้าอี้โดยสมบูรณ์

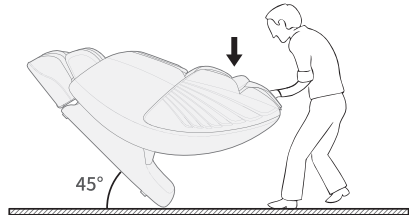


ก่อนใช้งาน

1

ตรวจสอบสภาพแวดล้อม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผู้คน
สัตว์เลี้ยง และวัตถุอื่นๆ อยู่รอบๆ เครื่อง

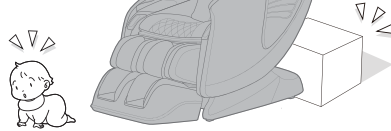

2


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุแปลกปลอมอยู่ในช่องว่างของเครื่อง

ก่อนการนวด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุแปลกปลอมอยู่ในขาและเท้าและตำแหน่งอื่น



คำเตือน

- อย่าเหยียดมือ นิ้วมือ เท้า และศีรษะเข้าไปในช่องว่างระหว่างขากับที่นั่ง และระหว่างขากับที่วางแขน
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุแปลกปลอมระหว่างส่วนต่างๆ ของเครื่องก่อนนั่ง
- อย่าเหยียดมือ แขน หรือศีรษะเข้าไปในช่องว่างระหว่างพนักพิงและผ้าครอบด้านหลัง
- ห้ามวางสัตว์เลี้ยงของคุณบนเก้าอี้นวด (เบาะนั่ง พนักพิง ที่พนักแขน ขา ฯลฯ)

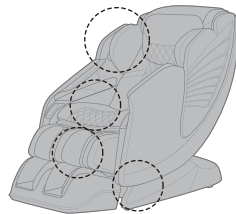

3

เปิดเครื่อง.


ก่อนการนวด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มี
วัตถุแปลกปลอมอยู่ในขาและเท้าและตำแหน่งอื่น




คำเตือน

- ก่อนใช้งาน โปรดตรวจสอบว่าสายไฟและปลั๊กไฟชำรุดหรือไม่
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุแปลกปลอมระหว่างส่วนต่างๆ ของเครื่องก่อนนั่ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กไฟ
เข้าที่ปลายแล้ว มิฉะนั้น อาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้เนื่องจาก
ความร้อนสูงเกินไป
- โปรดใช้กระแสสลับ 220-240V~ 50-60Hz ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์
นี้ในต่างประเทศหรือเชื่อมต่อกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยไม่ได้รับ
อนุญาต มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เครื่องทำงานผิดปกติ
หรือไฟไหม้เนื่องจากความร้อนสูงเกินไป
- ห้ามเสียบและถอดปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก

- 1 เสียบปลั๊กไฟเข้ากับ
เต้ารับไฟฟ้า

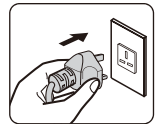

- 2 ตั้งสวิตช์ไฟใต้เครื่องไปที่ตำแหน่ง "I" (เปิด)

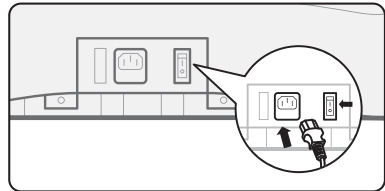


ก่อนใช้งาน

4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้อนวดอยู่ในตำแหน่งจัดเก็บ

เมื่อล้อนวดไม่อยู่ในตำแหน่งจัดเก็บ ให้กดปุ่ม "เปิด/ปิด" เพื่อกลับไปยังตำแหน่งจัดเก็บ



กดปุ่ม "เปิด / ปิด" เพื่อกลับไป
ที่ตำแหน่งการจัดเก็บ

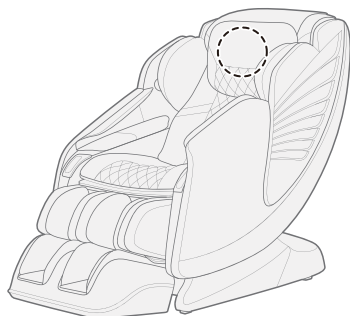

5 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าไม่เสียหายและแตก


เมื่อล้อนวดไม่อยู่ในตำแหน่งจัดเก็บ ให้กดปุ่ม "เปิด/ปิด" เพื่อกลับไปยังตำแหน่งจัดเก็บ




คำเตือน

- ก่อนใช้งาน คุณต้องเปิดเบาะหลังก่อนเพื่อตรวจสอบว่าผ้าในบริเวณที่สำคัญเสียหายหรือไม่ และควรตรวจสอบผ้าในส่วนอื่นด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้รับความเสียหาย (เสียหายเล็กน้อยเพียงใดก็ตามโปรดหยุดใช้ทันที ถอดปลั๊กไฟแล้วส่งซ่อม) การใช้เครื่องในกรณีที่ผ้าเสียหายอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าช็อตได้

พื้นที่ตรวจสอบที่สำคัญ

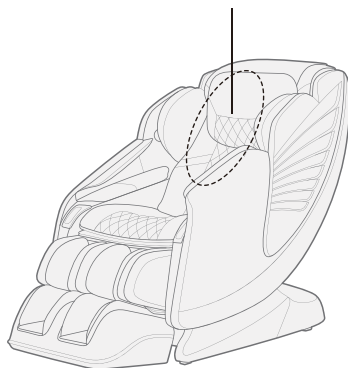


ชิ้นส่วนสินค้า

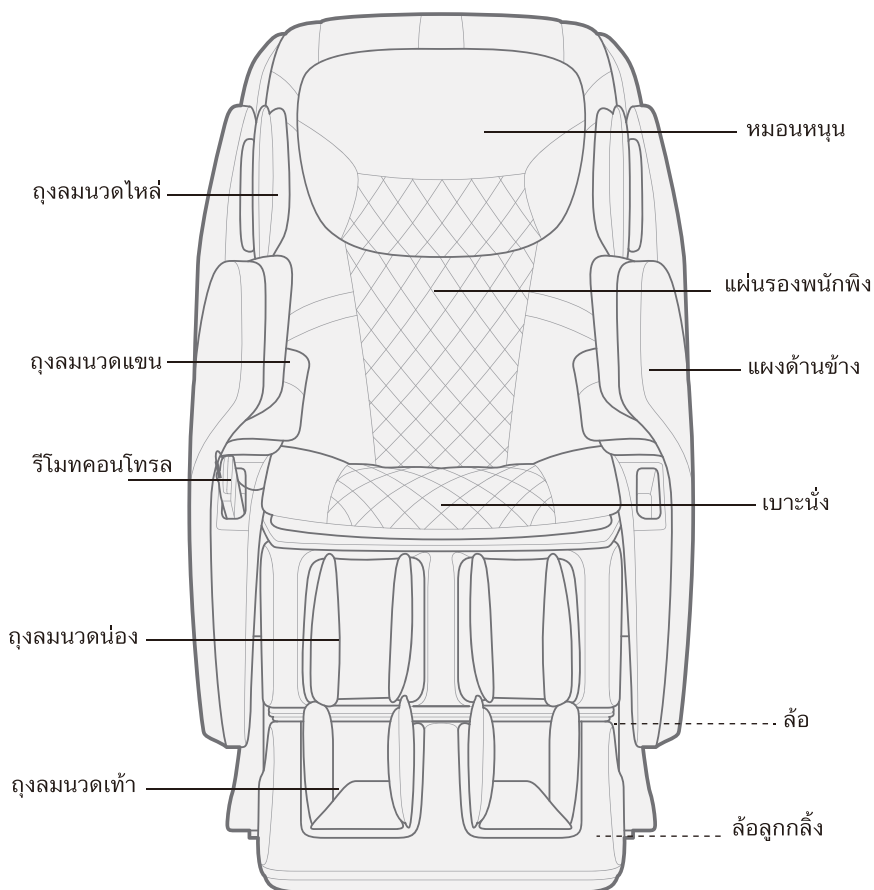


ชั้นส่วนสินค้า

แผนภาพการกระจายฟังก์ชัน

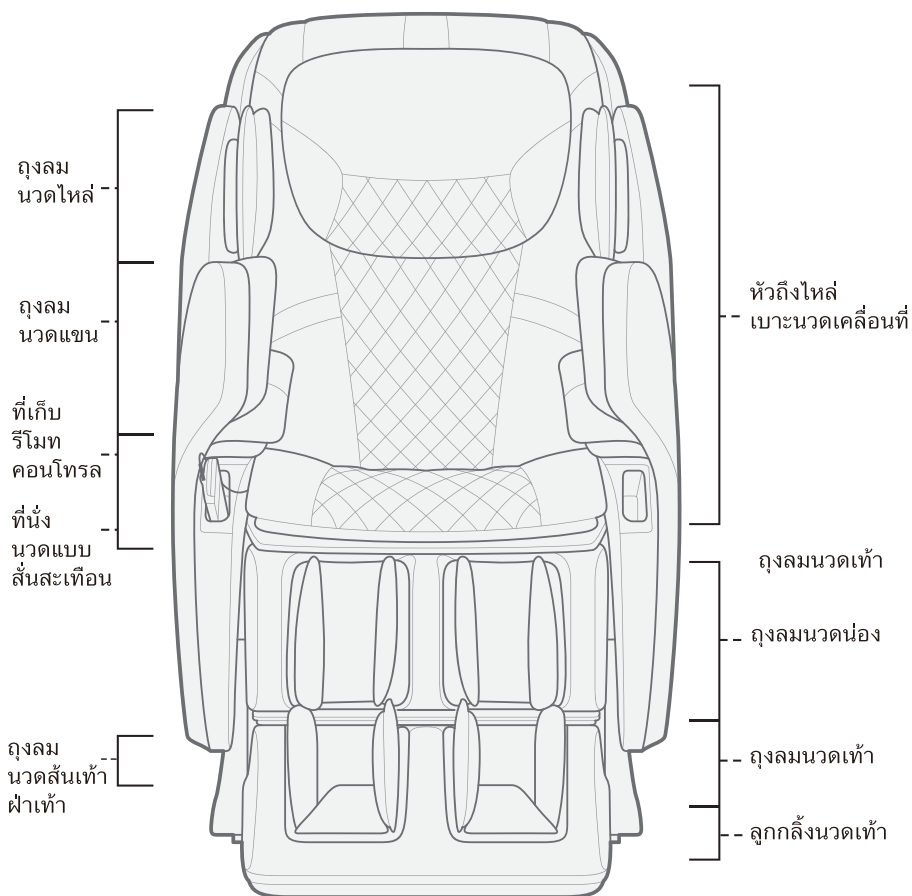

ชั้นส่วนสินค้า

รีโมทคอนโทรล

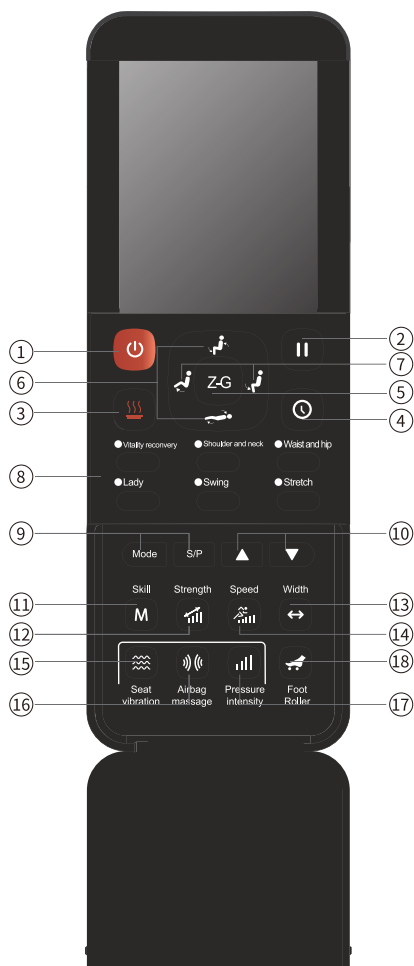

- 1 เปิด/ปิด
- 2 หยุด
- 3 ความร้อน
- 4 เวลา
- 5 Z-G
- 6 เอียง / เอนกาย
- 7 เอียงขา / เอนขา
- 8 โปรแกรมเมอร์อัตโนมัติทั้งตัว
- 9 บางจุด / บางส่วน
- 10 ขึ้น / ลง
- 11 ฟังก์ชันการนวดด้วยมือ
- 12 ความแข็งแรง
- 13 ความกว้าง
- 14 ความเร็ว
- 15 การสั่นสะเทือน
- 16 การนวดด้วยถุงลม
- 17 ความเข้มข้น
- 18 ลูกกลิ้งนวดฝ่าเท้า

คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์

I. โปรดทราบข้อมูลด้านล่างเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้:

1. เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟแล้วกดสวิตช์ไฟที่ด้านล่างของโครงเก้าอี้แล้วไปที่ตำแหน่ง "I" และตอนนี้เก้าอี้จะอยู่ในสถานะรีเซต ณ จุดนี้ เก้าอี้จะอยู่ในโหมดปกติ ระหว่างโหมดปกติ ไฟสีแดงของปุ่มเปิด/ปิดจะกะพริบ ซึ่งแสดงว่าแหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่ออยู่
2. ในโหมดปกติ มีเพียงห้าฟังก์ชันเท่านั้น: ON/FF, Incline, Recline, Incline Leg และ Recline Leg ที่สามารถใช้งานได้

II. ปุ่มควบคุมสำหรับเก้าอี้

1. เปิด/ปิด

ปุ่มควบคุมเริ่ม/หยุด

กดหนึ่งครั้งที่ปุ่มนี้ ไฟหลังจอ LCD และปุ่มเปิด/ปิดจะสว่างขึ้น กดปุ่มฟังก์ชันการนัดใดๆ เพื่อเริ่มฟังก์ชันการนัดของเก้าอี้ นี่จะเริ่มจับเวลาด้วย กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อหยุดฟังก์ชันการนัดทั้งหมด และลูกกลิ้งจะคืนตำแหน่งเดิมและที่พนักพิงจะกลับสู่ตำแหน่งเดิม

2. หยุด

ปุ่มหยุดชั่วคราว

เมื่อเก้าอี้อยู่ในโหมดนัดและผู้ใช้ต้องการหยุดชั่วคราว ให้กดปุ่ม Pause และฟังก์ชันการนัดทั้งหมดจะหยุดลง ปุ่ม "หยุดชั่วคราว" จะกะพริบและการนับถอยหลังที่ตั้งไว้จะหยุดชั่วคราวเช่นกัน กดปุ่ม Pause อีกครั้งเพื่อหยุดฟังก์ชัน "Pause" ทันที และกลับสู่ฟังก์ชันการนัดเดิม การนับถอยหลังจะดำเนินต่อไปเช่นกัน

3. ความร้อน

ปุ่มอุ่นความร้อน

กดปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันทำความร้อนที่เอว กดอีกครั้งเพื่อหยุดการทำงาน

4. การสั่นสะเทือน

ปุ่มสั่นที่นั้ง

กดปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการสั่นบนเบาะนั่ง กดอีกครั้งเพื่อหยุดการทำงาน

5. แรงโน้มถ่วง G-Zero

กดปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน Zero-G1 ตามคำเริ่มต้น กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน Zero-G2 และกดอีกครั้งเพื่อกลับสู่ตำแหน่งว่าง

6. เอียง/ เอนกาย

ปุ่มควบคุมการปรับมุมสำหรับเก้าอี้แนว

ปุ่มควบคุมทั้งสองนี้สามารถปรับมุมเอียง/เอนได้ตามลำดับ กดหนึ่งครั้งบนปุ่มควบคุมแบบปรับเอนหรือเอนเพื่อปรับพนักพิงและที่เท้าให้อยู่ในตำแหน่งที่สะดวกสบายตามต้องการ กดปุ่มอีกครั้งเพื่อหยุด

7. เอียงขา / เอนขา

ปุ่มควบคุมการปรับมุมสำหรับที่เท้า

ปุ่มควบคุมทั้งสองนี้สามารถปรับมุมการนอนบนที่เท้าได้ กดหนึ่งครั้งบนปุ่มควบคุม Incline Leg หรือ Recline Leg เพื่อปรับที่เท้าให้อยู่ในตำแหน่งที่สะดวกสบายตามต้องการ กดปุ่มอีกครั้งเพื่อหยุด

8. โปรแกรมเมอร์อัตโนมัติทั้งตัว

หากเปิดใช้งานโปรแกรมอัตโนมัติ 1 รายการจาก 6 โปรแกรม เก้าอี้จะทำการสแกนด้านหลังโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถกดปุ่มควบคุม "ขึ้น" หรือ "ลง" เพื่อทำการปรับ

ต่อไปนี้ เป็นโปรแกรมอัตโนมัติที่มีให้:

[ฟื้นฟูหลังชีวิต]: ความแรงของการนวด: ปานกลาง การผสมผสานของฟังก์ชันการนวด 6 ประเภท: นวด, สวิตช์, ตะ, ชี้อัดสี, ปรับมือและกลิ้งที่นวดได้อย่างแม่นยำทั่วร่างกาย

[เอนและสโปก]: ความแรงของการนวด: ปานกลาง เน้นการนวด ตะ และนวดด้วยการสั่นสะเทือนของเบาะนั่งที่ก้นของคุณ

[โหล่และคอ]: ความแรงของการนวด: แข็งแรง เน้นนวดคอและไหล่

[การนวดแบบไทย]: ความแรงของการนวด: แข็งแรง เน้นการเคาะและนวดเพื่อยืดร่างกาย

หมายเหตุ : 1. ฟังก์ชัน Incline/Recline และ Incline Leg/Recline Leg

ไม่สามารถใช้งานได้ระหว่างที่เปิดใช้งานโปรแกรมนี้อยู่

2. รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีความอ่อนแอทางร่างกาย

[แกว่ง]: ความแรงของการนวด : อ่อนแอ เน้นการนวดเบาๆ ที่ส่งเสริมการนอนหลับ

[เลดี้]: ความแรงของการนวด : อ่อนแอ เน้นนวดเบาๆและนวดสวิตช์ เหมาะสำหรับคุณผู้หญิงและผู้สูงอายุ

9. บางจุด / บางส่วน

นวดเฉพาะจุดหรือหลังบางส่วน

ปุ่มนี้ให้ผู้ใช้เลือกนวดเฉพาะจุดในส่วนใดก็ได้ที่ด้านหลัง กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้งานการนวดเฉพาะจุดในตำแหน่งที่ต้องการ กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อสลับไปยังฟังก์ชันบางส่วน

นวดหลังบางส่วน

ขณะวิ่งนวดเฉพาะจุด เมื่อกดปุ่มนี้อีกครั้ง การนวดจะเปลี่ยนจากเฉพาะจุดเป็นบางส่วน การนวดจะใช้ตำแหน่งเฉพาะเป็นจุดศูนย์กลางเพื่อทำการนวดบางส่วนที่ระยะห่างประมาณ 8 ซม. กดอีกครั้งเพื่อหยุดการทำงาน

10. ขึ้น/ลง

ปุ่มปรับตำแหน่งการนวดสำหรับการนวดเฉพาะจุดและบางส่วน

ในการนวดเฉพาะจุดหรือบางส่วน ผู้ใช้สามารถใช้สองปุ่มนี้เพื่อปรับตำแหน่งการนวดโดยกดปุ่ม UPWARD/DOWNWARD ค้างไว้แล้วปล่อยปุ่มเมื่อลูกกลิ้งนวดไปถึงตำแหน่งที่ต้องการ
หมายเหตุ: เมื่อการสแกนกลับอัตโนมัติไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ ผู้ใช้สามารถปรับตำแหน่งความสูงของไหล่ได้เองภายใน 10 วินาทีหลังการสแกน

11. ฟังก์ชันการนวดด้วยมือ

นวด, สวีเดน, เคาะ, ชี้อัตลี, ตบมือ, กลิ้ง

การนวด : กดปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการนวดด้วยตนเองตามจังหวะสำหรับการนวดหลังแบบเต็มที่ระดับความแรงปานกลาง

เมื่อใช้งานฟังก์ชันการนวด ให้กดปุ่มโหมดเพื่อเปลี่ยนโหมดการนวดด้วยตนเองตามจังหวะระหว่าง 1 ถึง 2

สวีเดน : กดปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการนวดด้วยมือแบบสวีเดนเป็นจังหวะสำหรับการนวดหลังแบบเต็มที่ระดับความแรงปานกลาง

เมื่อใช้งานฟังก์ชันการนวดแบบสวีเดน ให้กดปุ่มโหมดเพื่อเปลี่ยนโหมดการนวดด้วยตนเองตามจังหวะระหว่าง 1 ถึง 2

การแตะ : กดปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการนวดด้วยตนเองด้วยการแตะตามจังหวะสำหรับการนวดหลังแบบเต็มที่ระดับความแรงปานกลาง

เมื่อทำการแตะฟังก์ชันการนวด ให้กดปุ่มโหมดเพื่อเปลี่ยนโหมดจังหวะของการนวดด้วยตนเองระหว่าง 1 ถึง 2

ชี้อัตลี: กดปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการนวดแบบแมนนวลเป็นจังหวะสำหรับการนวดหลังแบบเต็มที่ระดับความแรงปานกลาง

เมื่อฟังก์ชันการนวดแบบ shiatsu ทำงาน ให้กดปุ่มโหมดเพื่อเปลี่ยนโหมดจังหวะของการนวดแบบแมนนวลระหว่าง 1 ถึง 2

ตบมือ: กดปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการนวดด้วยมือเป็นจังหวะสำหรับการนวดหลังแบบเต็มที่ระดับความแรงปานกลาง

เมื่อใช้งานฟังก์ชันการนวดตบมือ ให้กดปุ่มโหมดเพื่อเปลี่ยนโหมดการนวดตามจังหวะของการนวดแบบแมนนวลระหว่าง 1 ถึง 2

การกลิ้ง : กดปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการนวดด้วยมือแบบหมุนตามจังหวะสำหรับการนวดหลังแบบเต็มที่ระดับความแรงปานกลาง

12. ความแข็งแรง

ปุ่มปรับความแข็งแรงสำหรับการนวด - มีระดับความแรง 5 ระดับ

หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันการนวด ผู้ใช้สามารถกดปุ่มเพื่อปรับความแรงของการนวดเป็น "Lv1> Lv2> Lv3> Lv4> Lv5" ในรอบเดียว

13. ความกว้าง

ปุ่มปรับความกว้างของการนวดหลัง - มีความกว้าง 3 ระดับ

หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันกริด ชี้อัตลี การปรบมือ หรือการหมุน ผู้ใช้สามารถกดปุ่มเพื่อปรับความกว้างของการนวดเป็น

"แคบ> กลาง> ใหญ่" ในรอบเดียว

14. ความเร็ว

ปุ่มปรับความเร็ว - มีความเร็ว 5 ระดับ

หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันสวีเดน เคาะ ชี้อัตลี หรือตบมือ ผู้ใช้สามารถกดปุ่มเพื่อปรับความเร็วในการนวดในโหมดเพิ่ม

ซึ่งจากช้าไปเร็วในหนึ่งรอบ

15. อากาศทั้งหมด

ปุ่มนวดกดอากาศเต็มตัว

กดปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้งานการนวดด้วยแรงดันอากาศทั้งตัว กดปุ่มอีกครั้งเพื่อปิด

16. อากาศบางส่วน

ปุ่มนวดแรงดันอากาศแบบแมนนวล

กดปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้งานการนวดด้วยแรงดันอากาศแบบแมนนวลสำหรับที่พักเท้า> มือ> ไหล่> หูดเป็นรอบ

17.ความเข้มข้น

ปั๊มปรับความเข้มสำหรับความดันอากาศ - มีความเข้ม 5 ระดับ

หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันความกดอากาศ (อัตโนมัติและปรับเอง) ให้กดปุ่มนี้เพื่อปรับความเข้มของแรงดันอากาศในโหมดเพิ่ม ซึ่งปรับจากอ่อนไปเป็นแรงในรอบเดียว

18.นวดฝ่าเท้า

ปั๊มควบคุมเริ่มต้น/หยุดฟังก์ชันการเหยียบเท้า

กดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดใช้งานลูกกลิ้งด้วยการเดินเท้า กดอีกครั้งเพื่อหยุดฟังก์ชันการนวดเท้า


หลังการนวด

- 1** ดึงส่วนนวดเท้ากลับไปตำแหน่งเดิม
เพื่อความปลอดภัย ควรวางขาหลังใช้เสร็จ




ข้อควรระวัง

- ห้ามมิให้เด็กใช้เครื่องนี้
นอกจากนี้ ไม่อนุญาตให้เด็กหรือสัตว์เล่นบนตัวเครื่อง
หรือปีนขึ้นขา ส่วนนวดเท้า ที่นั่ง พนักพิง หรือที่เท้าแขน
มิเช่นนั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บได้

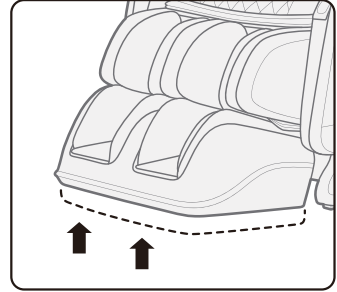


- 2** วิธีการถอนส่วนนวดขา :

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดในส่วนการนวดขา
- ค่อยๆ ถอดขาออกจากส่วนนวดขา
- กดปุ่มยกขึ้นด้านหลังบนตัวควบคุมเพื่อดึงส่วน
นวดขากลับไปตำแหน่งเดิม

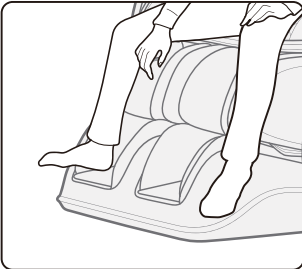

- 3** ใส่คอนโทรลเลอร์ลงในถุงเก็บของที่
ด้านขวาของเบาะเครื่อง

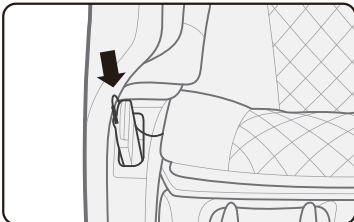


- 4** ตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้า




คำเตือน

- ทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จ ให้เลื่อนสวิตช์เปิดไปที่ตำแหน่ง
“o” (ปิด) และถอดปลั๊กไฟออก มิเช่นนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุ
หรือได้รับบาดเจ็บเนื่องมาจากการก่อกวนของเด็ก

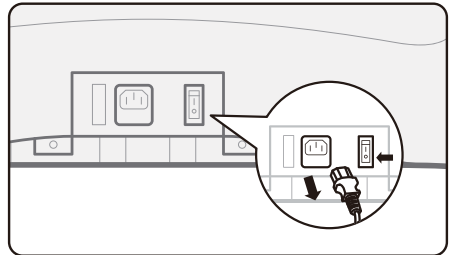

1. ปิดสวิตช์เครื่อง
2. ดึงสายปลั๊กออก

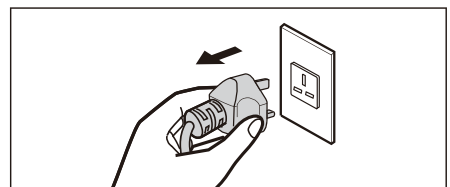

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

การทำความสะอาดหนังสังเคราะห์


เช็ดหนังสังเคราะห์ด้วยผ้าแห้งนุ่มๆ

- ห้ามทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วยสารเคมี เช่น ทินเนอร์ น้ำมันเบนซินและแอลกอฮอล์
- เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเครื่องหนัง (ผ้าทำความสะอาด) ที่จำหน่ายในท้องตลาด ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งาน
- หากหนังสังเคราะห์สกปรกมาก ให้เช็ดด้วยวิธีต่อไปนี้
 - ① ใส่น้ำอุ่น ๆ ลงในน้ำหรือผงซักฟอกที่เป็นกลาง 3% ถึง 5% ที่มีน้ำร้อนแล้วบิดออก
 - ② เช็ดพื้นผิวของหนังสังเคราะห์ด้วยผ้านุ่ม
 - ③ เช็ดผงซักฟอกด้วยผ้าชุบน้ำสะอาดแล้วบิดหมาด
 - ④ เช็ดด้วยผ้านุ่มบิดหมาด
 - ⑤ ให้หนังสังเคราะห์เป่าแห้งด้วยอากาศตามธรรมชาติ
- หากขจัดคราบบนหนังสังเคราะห์ได้ยาก ให้แช่เมลามีนโฟมที่ซื้อมาจากตลาดลงในผงซักฟอกที่เป็นกลางแล้วใช้เช็ดผลิตภัณฑ์
- อย่าทำให้พื้นผิวแห้งด้วยเครื่องเป่าผม
- พื้นผิวของหนังสังเคราะห์อาจแห้งด้วยสีผ้า ดังนั้นควรระมัดระวังในการเช็ดผลิตภัณฑ์ด้วยผ้ายีนส์หรือผ้าสี
- รักษาค่าแห่งเหล่านี้ไว้ไม่ให้สัมผัสกับพลาสติกเป็นเวลานานเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สีซีดจาง
- หนังสังเคราะห์อาจเปลี่ยนสีได้ ดังนั้นบริเวณที่สัมผัสกับสีย้อมผมจึงควรคลุมด้วยผ้าขนหนู



การทำความสะอาดชิ้นส่วนพลาสติก

1. ใส่น้ำอุ่น ๆ ลงในน้ำหรือผงซักฟอกที่เป็นกลางซึ่งมีน้ำอุ่น บิดออกแล้วเช็ดชิ้นส่วนพลาสติก
 - ห้ามทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วยสารเคมี เช่น ทินเนอร์ น้ำมันเบนซิน และแอลกอฮอล์
2. เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำสะอาดแล้วบิดหมาดๆ
 - บิดผ้าออกก่อนใช้งานเพื่อเช็ดริโมตคอนโทรล
3. ให้ชิ้นส่วนพลาสติกใช้อากาศแห้งตามธรรมชาติ

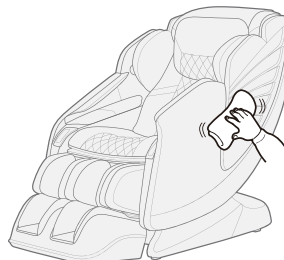

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

บุคคลที่มาโรงพยาบาลบ่อยเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่?

บุคคลเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

การนวดเป็นสิ่งเรียกว่า “การกระตุ้นด้วยแรงกด”:

กล้ามเนื้อถูกบีบอัดเพื่อคลายความตึงเครียดและส่งเสริมการสรีรศาสตร์เลือด โรคบางชนิดอาจแย่ลงเพราะการนวด ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ที่เข้ารับการรักษาก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

ความต้องการส่วนสูงของร่างกายในการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไร?

ความต้องการความสูงของร่างกายแตกต่างกันไปตามประเภทของร่างกาย ดูข้อมูลอ้างอิงด้านล่าง ด้านล่างเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์

หากผู้สูงน้อยกว่า 145 ซม. หรือสูงกว่า 185 ซม. ใช้ฟังก์ชันนวดตัวส่วนบนและฟังก์ชันนวดขา/เท้าส่วนล่างของผลิตภัณฑ์พร้อมกัน อาจเป็นไปได้ว่าพื้นรองเท้าจะสัมผัสกับส่วนนวดเท้าได้ไม่หมดหรือ ว่าเข้าของเท้าจะต้องงอ

สำหรับคนตัวสูงที่มีมารองเท้าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์:

เลือกวิธีการหรือด้านล่าง:

เอียงพนักพิงและลดส่วนนวดขา/เท้าส่วนล่าง นวดร่างกายส่วนบนโดยใช้ที่พนักเท้าเท่านั้น (นวดเท้าและลำตัวส่วนบนแยกจากกัน)

เลือกวิธีการหรือด้านล่าง:

เอียงพนักพิงและลดส่วนนวดขา/เท้าส่วนล่าง

นวดร่างกายส่วนบนโดยใช้ที่พนักเท้าเท่านั้น (นวดเท้าและลำตัวส่วนบนแยกจากกัน)

ยกพนักพิงและยกส่วนนวดส่วนล่าง/เท้า

นวดเฉพาะ ส่วนบนของร่างกายโดยใช้ที่พนักเท้าเท่านั้น (นวดเท้าและลำตัวส่วนบนแยกจากกัน)

มีสิ่งใดบ้างที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในระหว่างการเคลื่อนย้าย?

เพื่อความสะดวกในระหว่างการเคลื่อนย้าย ให้เอียงพนักพิงของผลิตภัณฑ์จนถึงตำแหน่งต่ำสุด

ระหว่างการจัดการ ห้ามนั่งบนผลิตภัณฑ์

กดปุ่มเปิดเครื่องบนผลิตภัณฑ์

กด  เพื่อให้พนักพิง

เอียงจนสุด กดปุ่มจนกระทั่ง

พนักพิงและที่พนักเท้าหยุด


ปิดสวิตช์ไฟแล้วดึงปลั๊กไฟออก



หากมีกล่องบรรจุภัณฑ์เดิม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ได้พันบนผลิตภัณฑ์ ม้วนและวางไว้บนพื้นผิวที่นิ่ง เมื่อจัดการกับผลิตภัณฑ์ อย่าให้สายไฟหลุดออกมาและอยู่กับพื้น หากไม่มีกล่องบรรจุภัณฑ์เดิม ให้เก็บวัสดุเสริมอื่นๆ ในการบรรจุภัณฑ์ไว้อย่างเหมาะสมและห่อผลิตภัณฑ์ด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนและการสั่นสะเทือนระหว่างการจัดการ

หมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์อยู่ที่ไหน?

มันอยู่ที่ด้านหลังของเครื่อง

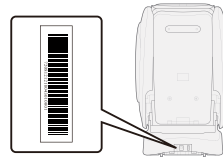

ฉันใส่ใจเกี่ยวกับเสียงของผลิตภัณฑ์เมื่อใช้งาน

เสียงเกิดจากโครงสร้างของเครื่อง

มันสำคัญหรือไม่ถ้าส่วนมีความเข้มข้นของการนวดต่างกัน?

ปรากฏการณ์นี้อาจหายไประหว่างการนวดเนื่องจากโครงสร้างของเครื่อง

เพื่อจำลองผลการนวดที่เป็นธรรมชาติที่สุด ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบด้วยโครงสร้างหลักที่ช่วยให้ส่วนหลังสลับกันโดยใช้อ่างเลื่อนด้านซ้ายและเลื่อนด้านขวา ในระหว่างการนวด ลื่อนอาจมีตำแหน่งที่แตกต่างกันเล็กน้อยที่ด้านหลัง นั่นเป็นเหตุผลที่คุณมีความรู้สึกนั้น มันไม่ใช่ความผิด

แรงกดจุดมากเกินไป

ตั้งค่าความเข้มของจุดกดนิ่มเป็น “1”

ผ่านปุ่มจุดกดนิ่ม คุณยังสามารถลดส่วน

การนวดขาส่วนล่าง/เท้าเพื่อลดแรงกดทับที่เท้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อเดือนของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไร?

สมมติว่าคุณนวดเป็นเวลา 30 นาทีในสองครั้ง (แต่ละครั้ง 15 นาที) ในแต่ละวัน จะมีการบริโภคประมาณ 2.5 กิโลวัตต์-ชั่วโมงในแต่ละเดือน

เกิดข้อขัดข้อง

หลังจากเกิดข้อผิดพลาด ให้ตรวจสอบและลองใช้วิธีการที่เกี่ยวข้องด้านล่าง หากข้อบกพร่องยังคงมีอยู่หลังจากนั้น โปรดติดต่อร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์

ความผิดพลาด	สาเหตุและวิธีการกำจัด
ล๊อคจะหยุดระหว่างการใช้งาน (ผลิตภัณฑ์จะส่งเสียงบีบและไอคอนและปุ่มทั้งหมดบนรีโมทคอนโทรลจะสั่นไหวและดับลง)	เพื่อความปลอดภัย ล๊อคจะหยุดทำงานเมื่อมีแรงภายนอกมากเกินไประหว่างการใช้งาน หากเครื่องหมายและปุ่มทั้งหมดบนรีโมทคอนโทรลเริ่มสั่น แสดงว่ามีความผิดปกติอย่างมาก ในกรณีนี้ ให้ปิดสวิตช์เปิด/ปิดแล้วเปิดใหม่ประมาณ 10 วินาทีต่อมา หากล๊อคหยุดอีกครั้ง ให้ปรับท่านั่งและอย่าพึ่งพนักพิงจนสุด (ผู้ใช้โดยเฉพาะที่หนักกว่า 100 กิโลกรัม ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เกี่ยวข้อง)
ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเอียงหรือไม่สามารถยกหรือลดที่วางเท้าได้ (เครื่องส่งเสียงบีบ ไฟวิ่งบนรีโมทคอนโทรลดับและผลิตภัณฑ์หยุดทำงาน)	เพื่อความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์จะหยุดเมื่อมีสิ่งกีดขวางหรือมีแรงมากเกินไป หากเนื้อหาและปุ่มทั้งหมดกะพริบและพนักพิงหรือที่พนักพิงหยุดทำงาน ให้ปิดแหล่งจ่ายไฟแล้วเปิดเครื่องอีกครั้งประมาณ 10 วินาทีหลังจากนั้นจึงใช้งานผลิตภัณฑ์
ล๊อคไม่สามารถไปถึงไหล่หรือคอได้	หากศีรษะไม่สัมผัสกับพนักพิงศีรษะ หรือด้านหลังไม่สัมผัสกับพนักพิง ตำแหน่งไหล่ในการตรวจจับ ประเภทร่างกายอาจต่ำกว่าตำแหน่งจริง นั่งในตำแหน่งที่ลึกที่สุดของผลิตภัณฑ์ เอนศีรษะของคุณบน พนักพิงศีรษะและดำเนินการตั้งแต่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง
ล๊อคซ้ายและขวามีความสูงต่างกัน (ความเข้ม)	ไม่ใช่ความผิด แต่เป็นปรากฏการณ์ปกติเนื่องจากผลิตภัณฑ์มีแกนขนาดที่ช่วยให้ล๊อคสลับกันได้
ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถทำงานได้เลย - ร่างกายส่วนบน (คอถึงเอว) การนวด - ขนาดขาส่วนล่าง/เท้า	- สายไฟถูกตัดการเชื่อมต่อ - สวิตช์เปิดปิดไม่ได้เปิดอยู่ - ไม่มีการเลือกโปรแกรมหลังจากกดปุ่ม ON บนรีโมทคอนโทรล
ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเย็นลงได้แม้ว่าจะปิดใช้งานฟังก์ชัน Dual-temperature	- เนื่องจากโครงสร้างฮีตเตอร์ ผลิตภัณฑ์จะยังคงรู้สึกอุ่นหลังจากให้ความร้อนได้ไม่นานเนื่องจากความร้อนที่เหลือ - หากขนาดส่วนเดียวอย่างต่อเนื่องแม้หลังจากปิดฟังก์ชันการทำความร้อน คุณจะรู้สึกอุ่นขึ้น
สินค้าเสียหาย	
สายไฟหรือปลั๊กไฟมีความร้อนผิดปกติ	เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต


หาวิธีแก้ปัญหาข้างต้นใช้ไม่ได้ โปรดดูที่ “ใบรับประกันผลิตภัณฑ์” และติดต่อศูนย์บริการ

เกิดข้อขัดข้อง (ต่อ)

เสียงและความรู้สึกที่คุณใส่ใจในการใช้ผลิตภัณฑ์

คุณจะได้ยินหรือมีเสียงหรือความรู้สึกดังต่อไปนี้เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์
ไม่ใช่ปรากฏการณ์ผิดปกติ แต่เป็นผลลัพธ์ของโครงสร้างผลิตภัณฑ์

- เสียงเมื่อนวดยืดหด
- เสียงและความรู้สึกเมื่อล้อนวดถูกลายบนผ้า เสียงของการเคลื่อนไหว เช่น การนวดและการตี
- เสียงเสียดสีของล้อนวดที่กำลังวิ่ง เสียงของการเคลื่อนไหวขึ้น-ลง
- เสียงของสายพานลำเลียง เสียงมอเตอร์
- เสียงล้อนวดกดทับเมื่อเริ่มยืดตัว เสียงเมื่อคนนั่งบนเบาะ
- เสียงเสียดสีระหว่างที่พนักแขนและเบาะหลังเมื่อพนักพิงเอียง
- เสียงเสียดสีระหว่างล้อนวดกับผ้า เสียงของปัมลมระหว่างการนวดด้วยถุงลม
- เสียงลมออกระหว่างการนวดถุงลม
- เสียงวิ่งของโซลินอยด์วาล์วที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์ระหว่างการนวดถุงลมนิรภัย สวิตช์พนักเท้า
- เสียงเมื่อโหลยัดหรือขยับ เสียงการทำงานของถุงลมนิรภัยเสียงเลื่อนของส่วนนวดเท้า
- เสียงเสียดสีระหว่างเบาะหลังกับหนังผ้าหลังเมื่อพนักพิงเอียง

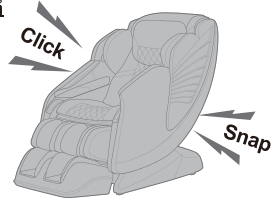

หากเสียงดัง อาจเป็นไปได้ว่าผลิตภัณฑ์เสีย

- ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบและซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต



คำเตือน

- ห้ามดัดแปลง ถอดประกอบ หรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต มิฉะนั้น อาจเกิดไฟไหม้ การเคลื่อนไหวผิดปกติ หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล



คำเตือน

ในกรณีที่มีความผิดปกติหรือความผิดปกติใดๆ ให้หยุดผลิตภัณฑ์ทันทีและดึงปลั๊กไฟออกเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดควัน ไฟไหม้ และไฟฟ้าช็อต <ตัวอย่างความผิดปกติและข้อบกพร่อง> ผลิตภัณฑ์ไม่ทำงานหลังจากเปิดสวิตช์ไฟไปที่ตำแหน่งเปิด หลังจากย้ายสายไฟแล้ว ผลิตภัณฑ์จะเปิดเครื่องไม่ต่อเนื่องในการทำงาน ผลิตภัณฑ์มีกลิ่นไหม้หรือมีเสียงผิดปกติ ผลิตภัณฑ์มีรูปร่างผิดปกติหรือให้ความร้อนผิดปกติ

ในความผิดปกติและข้อบกพร่องใดๆ เหล่านี้ให้นำผลิตภัณฑ์ไปตรวจสอบและซ่อมแซมโดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตทันที

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์	Shimono Massage Chair
รุ่น	EC-3217B
แรงดันไฟฟ้า	220-240V~
ความถี่	50- ๖0Hz
พลังงาน	80W
อัตราเวลาสูงสุด	15 Minutes
ขนาด (กว้างX ลึก X สูง)	ตั้งขึ้น 1480x750x1080mm(L×W×H)
	เอนลง 1740x750x805mm(L×W×H)
น้ำหนัก	น้ำหนักรวมกล่อง 91.5Kg
	น้ำหนักสุทธิ 74 Kg
ความยาวสายไฟ	สายไฟรีโมทคอนโทรลยาว 70 เซนติเมตร
	สายปลั๊กไฟยาว 180 เซนติเมตร
สภาพการใช้งาน	อุณหภูมิสภาพแวดล้อม 0-35 องศา
	สภาพแวดล้อมความชื้น 20%-80%
สภาพการจัดเก็บ	อุณหภูมิจัดเก็บ -5 ถึง 35 องศา
	ความชื้นจัดเก็บที่ 20%-80%
คุณลักษณะด้านความปลอดภัย	ติดตั้ง ระบบทนความร้อน และ ความสามารถ
น้ำหนักสูงสุดของผู้ใช้	สูงสุด 100 กิโลกรัม

สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์อาจมีเสียงรบกวนมากขึ้นและตัวเรือนผ้าอาจสึกหรอเร็วขึ้น

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย :

บริษัท ชิโมนิ (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 292/3 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

ติดต่อ 02-056-1118 แฟกซ์ 02-056-1119

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 -17.00 น. เสาร์ 9.00-15.00 น.

ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์

 www.shimono.co.th

 Shimono Thailand

 @shimonoth

 Shimonoth