

SHIMONO

Cordless Stick Vacuum Cleaner

M18 PRO

INSTRUCTION MANUAL

คู่มือการใช้งาน

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย รุ่น M18 PRO




หมายเหตุ

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดและเก็บไว้สำหรับอ้างอิงในอนาคต

1. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นแห้งและไม่สามารถใช้ดูดของเหลว
2. ห้ามแช่เครื่องลงในน้ำ หลีกเลี่ยงไม่ให้เครื่องโดนน้ำ
3. อย่าวางอุปกรณ์ไว้ใกล้กับแหล่งความร้อน ไมโครเวฟ
4. ไม่ควรปิดกั้นช่องระบายอากาศเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดี
5. ห้ามดูดสิ่งที่เป็นประกายไฟ เช่น ก้นบุหรี่ ไม้ขีด
6. ก่อนใช้งานเป็นครั้งแรก ให้เริ่มชาร์ตไฟ และให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าตรงกัน
7. อย่าใช้อุปกรณ์นี้หากชิ้นส่วนมีการชำรุดเสียหาย
8. ใช้ที่ชาร์ตไฟที่มีมาในกล่องเท่านั้น ไม่ควรใช้ร่วมกับที่ชาร์ตอื่น
9. เมื่อต้องการทำความสะอาดอุปกรณ์ ควรปิดเครื่องทำงาน และเพื่อป้องกันไฟช็อต
10. หากไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ โปรดนำเครื่องมาตรวจเช็คที่ศูนย์บริการ
11. เมื่อไม่สามารถใช้แบตเตอรี่ได้จะต้องจัดการอย่างเหมาะสม ไม่ควรโยนลงน้ำ หรือกองไฟ อาจทำให้ระเบิดหรือเกิดมลพิษ
12. ไม่เหมาะสำหรับเด็ก บุคคลที่สติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำ หรือควบคุมโดยผู้ที่รับผิดชอบ
13. ห้ามใช้อุปกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
14. ห้ามให้นอกอาคาร กลางแจ้ง ใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น

ส่วนประกอบ

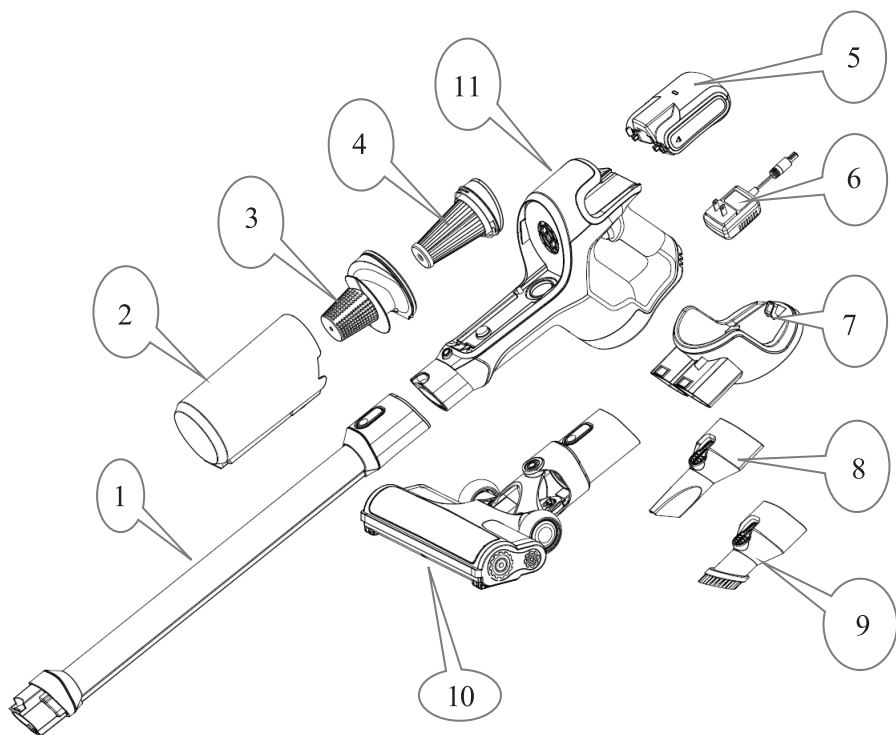


1	ท่อต่อ	7	ฐานวาง
2	กระบอกเก็บฝุ่น	8	หัวดูดชอกมูม
3	ไส้กรองสเตนเลส	9	หัวดูดแปรง
4	ไส้กรอง HEPA	10	หัวแปรงดูดพื้น
5	แบตเตอรี่	11	เครื่องดูดฝุ่น
6	อะแดปเตอร์ชาร์จไฟ		

การประกอบอุปกรณ์


1. การประกอบแปรงดูดพื้นและท่อต่อ

โดยการดันปลายท่อต่อเข้าไปตรงๆ กับท่อแปรงดูดพื้นให้เสียงดังคลิก

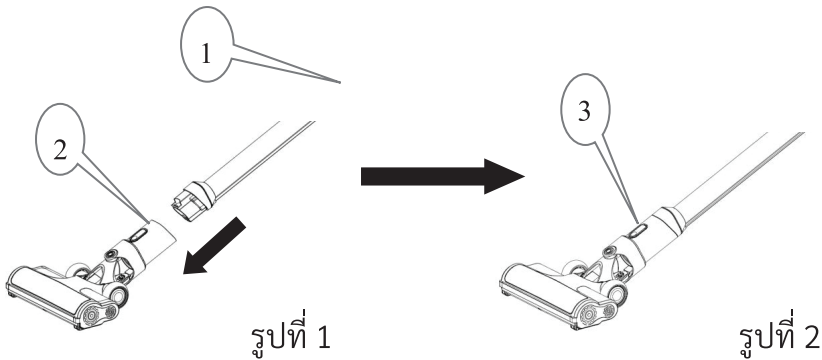


2. การประกอบท่อต่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่น

ประกอบด้านบนของท่อต่อเข้ากับส่วนเชื่อมต่อของเครื่องดูดฝุ่นให้เสียงดังคลิก

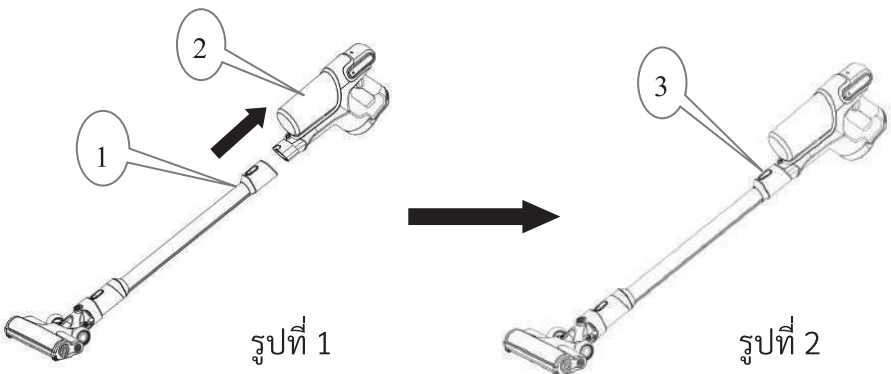

3. การติดตั้งบนผนัง


วัดตำแหน่งที่จะเจาะดังภาพ วางฐานวางทาบบนรูเจาะและติดตั้งฐานวาง นำแปรงมาติดตั้งที่ฐานวางเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน

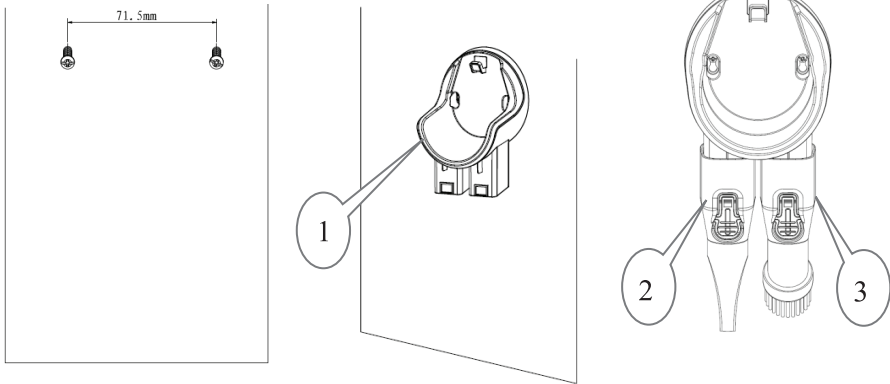


วิธีการใช้งาน

1. เริ่มการใช้งาน


กดสวิตช์เริ่มทำงาน(1) เครื่องจะเริ่มทำงานทันที ทำความสะอาดได้ตามต้องการ ปรับระดับแรงลมกดปุ่มด้านหลัง(2) หากเครื่องหยุดทำงาน กดสวิตช์อีกครั้ง โปรดสังเกตไฟสถานะปกติจะเป็นสีน้ำเงิน(3) หากพลังงานใกล้หมดจะกระพริบเป็นสีแดง หลังจากนั้นเครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติ

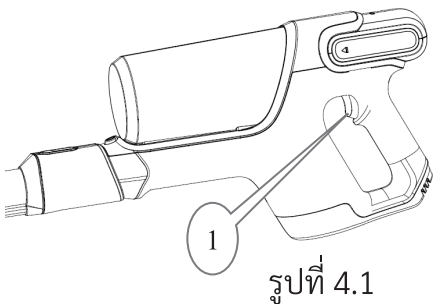


รูปที่ 4.1

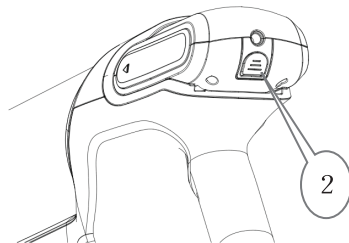

รูปที่ 4.2

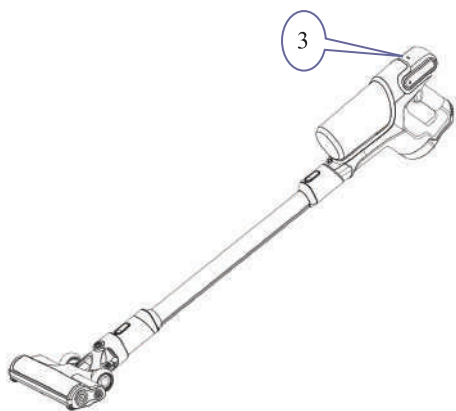


รูปที่ 4.3

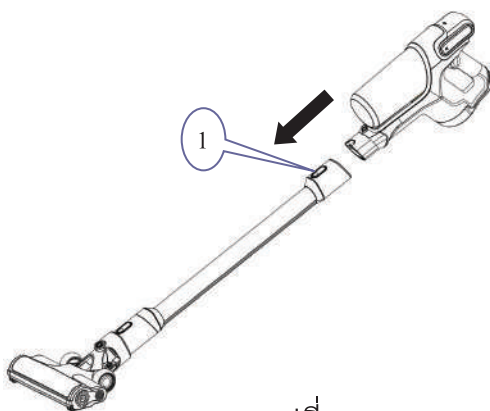


รูปที่ 4.4

2. การถอดท่อต่อ

กดปุ่มล็อก(1) ถอดชุดท่อต่อออก สามารถต่อหัวแปรงอื่นๆ เพื่อให้
เหมาะสมกับการทำความสะอาด หากเครื่องหยุดทำงานกดสวิตช์อีกครั้ง
โปรดสังเกตไฟสถานะปกติจะเป็นสีน้ำเงิน(3) หากพลังงานใกล้หมดจะกระพริบ
เป็นสีแดง หลังจากนั้นเครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติ

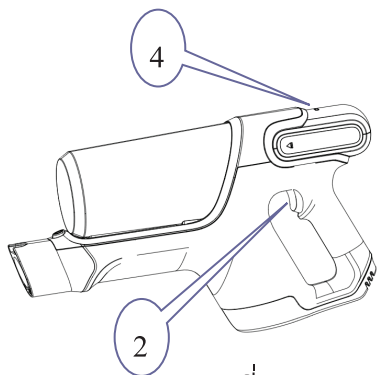

รูปที่ 4.5

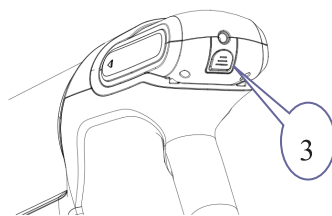





รูปที่ 4.6

3. หัวแปรงดูดชอกมูมและหัวดูดแปรง

หัวแปรงดูดชอกมูม(2)เหมาะสำหรับทำความสะอาดมูม ช่องแคบเล็ก

หัวดูดแปรง(3)เหมาะสำหรับฝุ่นที่ดูดยาก บนวัตถุ สิ่งของ

สามารถต่อกับเครื่องดูดฝุ่นโดยตรง หรือต่อร่วมกับชุดท่อต่อ

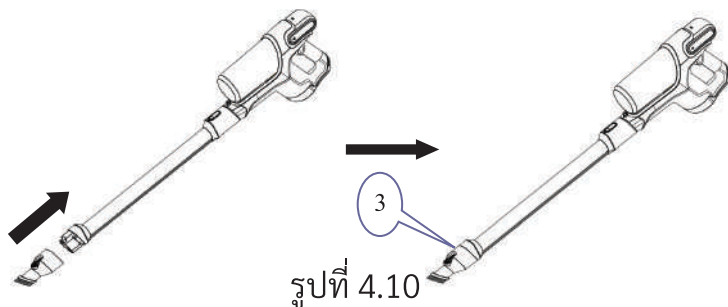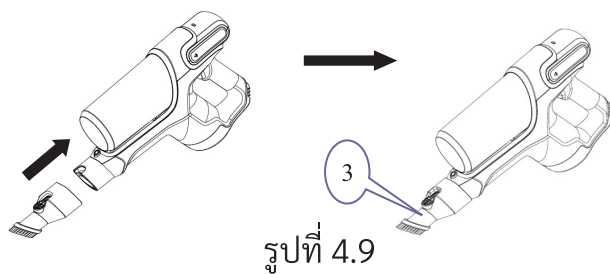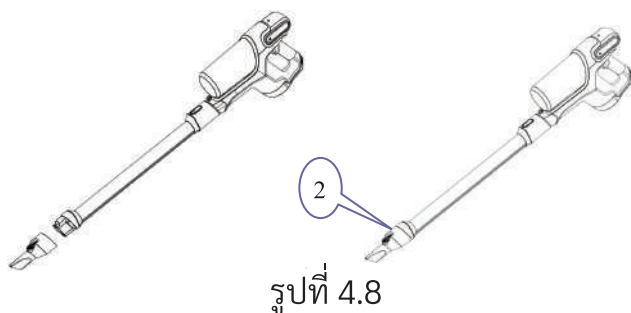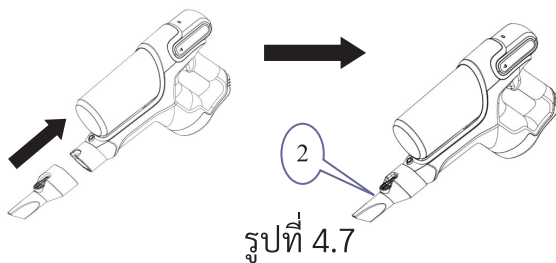



5. การชาร์จแบตเตอรี่

สามารถทำได้ 2 วิธี

1. เครื่องจะแขวนบนแท่นวางติดตั้ง(1)(2)ก่อนบนเสียบอะแดปเตอร์

2. ปลดล็อคก้อนแบตเตอรี่ออกมา(3) เสียบอะแดปเตอร์


เมื่อชาร์ตไฟแสดงสถานะจะขึ้นเตือนสีน้ำเงินและจะกระพริบเมื่อพลังงานเต็มแล้ว ใช้เวลาชาร์จเต็มประมาณ 4-6 ชั่วโมง

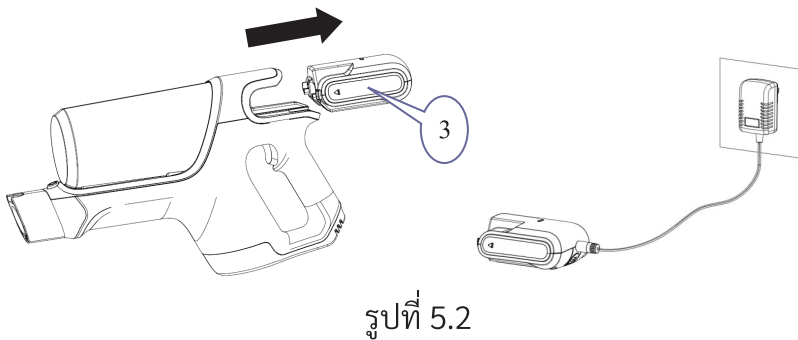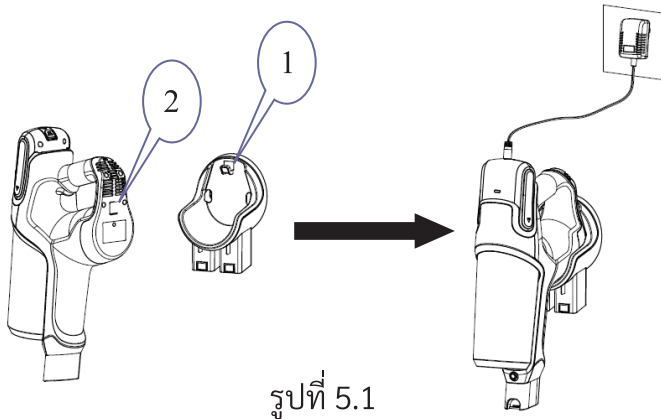

เมื่ออยู่ในโหมดชาร์จไฟ: เครื่องจะไม่สามารถใช้งานได้


6. การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

6.1 กดปุ่มเพื่อปลดล็อคกระบอกเก็บฝุ่น(1)ดึงกระบอกออกจากตัวเครื่อง(2)

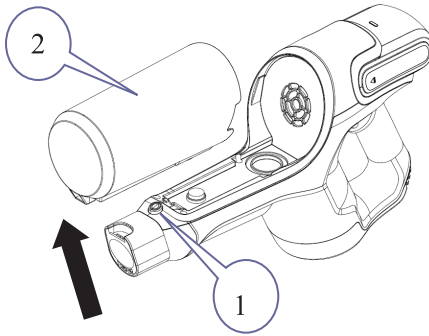


รูปที่ 6.1

6.2 ดึงชิ้นส่วนที่เป็นหัวกรองสแตนเลสออกมา(3)เทขยะในกระบอกทิ้งไป
สามารถนำกระบอกไปล้างทำความสะอาดได้

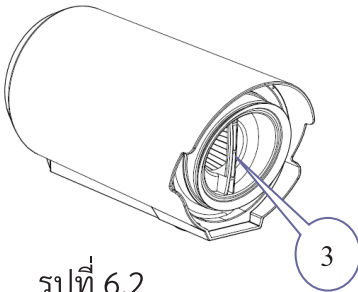


รูปที่ 6.2

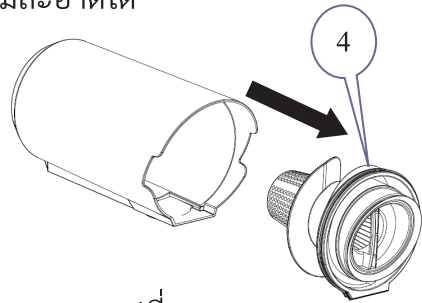


รูปที่ 6.3

6.3 จับไส้กรอง HEPA ภายใน หมุนทวนเข็มนาฬิกา(3) ดึงไส้กรอง HEPA ออก
สามารถนำไส้กรองไปล้างทำความสะอาดได้

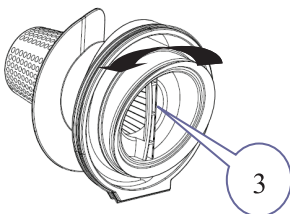


รูปที่ 6.4

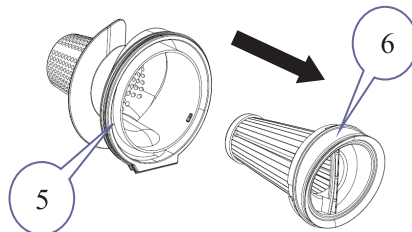


รูปที่ 6.5

6.4 หลังจากอุปกรณ์แห้งสนิทแล้วนำมาประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันตามลูกศร

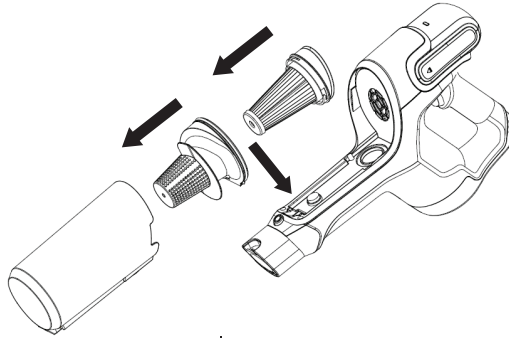


รูปที่ 6.6

6.5 เมื่อแปรงดูดฝุ่นเต็มไปด้วยเส้นผมและสิ่งสกปรก ปลดลอคที่ตำแหน่ง 7 ดึงแปลงลูกกลิ้งออกมาที่ตำแหน่ง 8

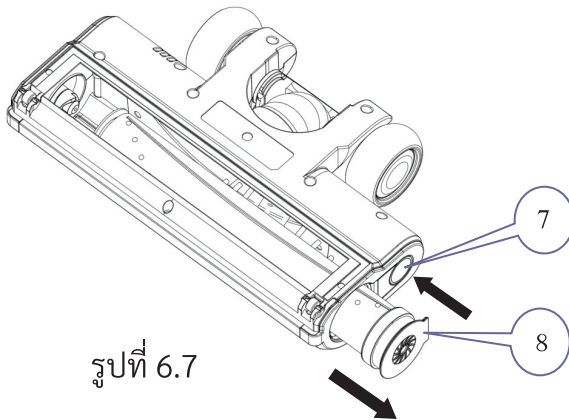

รูปที่ 6.7

6.6 ตัดเส้นผมและทำความสะอาดลูกกลิ้ง และติดตั้งกลับเข้าไปใหม่

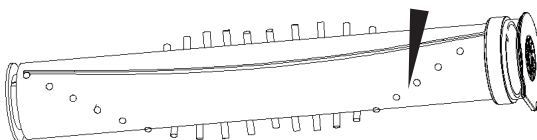

รูปที่ 6.8

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้ทำความสะอาดหลังจากใช้งาน เนื่องจากปริมาณฝุ่นในกระบอกเก็บฝุ่นขนแปรงหรืออุปกรณ์เมื่อมีเส้นผม ฝุ่น สิ่งสกปรก เมื่อสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก อาจมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ควรทำความสะอาดอุปกรณ์อยู่เสมอ

7. ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	M18
แรงดันไฟฟ้า	DC 21.6V
พลังงาน	130W
อะแดปเตอร์ (สำหรับชาร์ตไฟ)	100-240V/50/60Hz
ความจุแบตเตอรี่	2,000 mAh
ระยะเวลาชาร์ตไฟ	3-6 ชั่วโมง
ระยะเวลาทำงาน	ความเร็วสูง 17.5 นาที ความเร็วต่ำ 45 นาที
แรงดูด	6,000 PA
อัตราการไหลของอากาศ	11.53 l/s
น้ำหนัก	2.86 Kg.
ขนาดเครื่อง	110 x 24.8 x 21.6 cm

การกำจัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



คุณสามารถช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมได้! โปรดจำไว้ว่าให้เคารพกฎระเบียบในท้องถิ่น ส่งอุปกรณ์นี้ไปยังศูนย์กำจัดเมื่อคุณไม่ใช่แล้ว ส่งไปศูนย์กำจัดขยะที่เหมาะสม

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย :บริษัท ซีโมโน (ไทยแลนด์) จำกัด
343/2-3 เวนอานาแอทเวิร์ค เกษตร-นวมินทร์ ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
ติดต่อ 02-056-1118 แฟกซ์ 02-056-1119

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-18.00 น. เสาร์ 9.00-15.00 น.
ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์

