



หม้อหุงข้าวไฟฟ้า



รุ่น : CR-118T

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ดูราคา ณ จุดขาย (บาท)

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ออโต้ คิงส์กลาส จำกัด

เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร. 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500-4

www.otto.co.th

คำแนะนำและข้อควรระวัง


ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรระวังต่าง ๆ

1. เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด
2. ก่อนการใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดและคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเป็นชนิดเดียวกันกับที่ระบุไว้บนตัวหม้อหุงข้าว
3. หม้อหุงข้าวนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์
4. เพื่อให้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าทำงานได้ตามประสิทธิภาพ บริเวณผิวกันหม้อในต้องสัมผัสกับแผ่นความร้อนโดยตรง ดังนั้นควรรักษาความสะอาดตรงบริเวณดังกล่าว ไม่ให้มีเศษข้าวติดอยู่ระหว่างผิวกันหม้อในกับแผ่นความร้อน
5. ห้ามนำหม้อในไปใช้งานร่วมกับเตาแก๊ส เตาไฟฟ้าหรือวางบริเวณใกล้เคียงเตาแก๊สหรือแหล่งให้พลังงานความร้อนใดๆก็ตาม
6. หากหม้อในหรือตัวหม้อหุงข้าวว่างเปล่า ไม่ควรเสียบปลั๊กไฟ
7. ห้ามกดสวิตช์โดยที่ยังไม่ได้วางหม้อชั้นใน
8. ประกอบหม้อหุงข้าวให้เรียบร้อยก่อนนำข้าวสวยเสียบเข้ากับตัวหม้อแล้วเสียบปลั๊กไฟ จึงกดสวิตช์
9. ระวังความร้อนที่ออกมาจากช่องระบายความร้อน ที่อยู่บนฝาหม้อหุงข้าวและควรปล่อยให้เย็นภายในหม้อหุงข้าวออกมาทางช่องระบายความร้อนได้อย่างสะดวก
10. ระหว่างที่หม้อกำลังทำงานควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดนบริเวณที่มีความร้อนสูง เช่น ฝาด้านนอก ฝาด้านใน ภายในหม้อและช่องระบายความร้อน ห้ามเปิดฝาด้านในขณะที่มีน้ำเดือด
11. ควรวางหม้อหุงข้าวบนพื้นผิวเรียบและทนความร้อนได้
12. ต้องเสียบปลั๊กไฟให้แน่น มิฉะนั้นอาจเกิดความร้อนที่หัวปลั๊ก ทำให้ปลั๊กละลายได้
13. ดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังหุงข้าวเสร็จ พักไว้ให้เย็นแล้วจึงทำความสะอาด
14. ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดการทำงานและถอดปลั๊กทุกครั้ง
15. ห้ามถอดปลั๊กด้วยการดึงหรือกระชากตรงสายไฟโดยเด็ดขาด
16. ห้ามนำหม้อไปจุ่มลงในน้ำ การทำความสะอาดหม้อ สามารถทำได้โดยการนำฟองน้ำชุบน้ำบิดหมาดเช็ดรอยสกปรก ไม่ควรนำอุปกรณ์ที่มีลักษณะแหลมคมมาทำความสะอาดหม้อหุงข้าว
17. หากพบว่าหม้อหุงข้าวหรือสายไฟชำรุด ควรติดต่อตัวแทนหรือช่างผู้ชำนาญการของทางบริษัทเท่านั้น
18. ระวังไม่ให้หม้อในตกหรือหล่น เพราะจะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
19. ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานในครัวเรือน ไม่เหมาะสมกับการใช้งานเชิงพาณิชย์
20. เพื่อประโยชน์ในการรับบริการ ควรเก็บรักษาคู่มือการใช้งาน ใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการส่งซ่อม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รุ่น	แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	กำลังไฟ	ความจุ
CR-118T	220 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์	700 วัตต์	1.8 ลิตร

ส่วนประกอบ

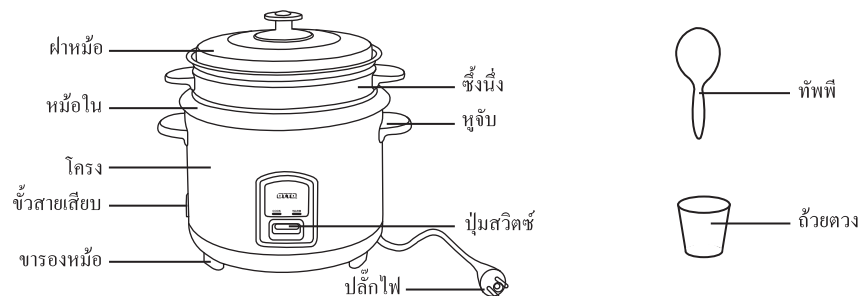

การใช้งาน

1. ข้าวขาวในภาชนะอื่นก่อนที่จะนำข้าวสารนั้นใส่ลงหม้อในของหม้อหุงข้าว เติมน้ำให้ได้ระดับตามขีดที่ระบุด้านในหม้อแล้วเกลี่ยข้าวให้ได้ระดับเสมอกัน
** ปริมาณน้ำที่เติมในการหุงข้าวอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณในการหุงและชนิดของข้าว
2. ใช้ผ้าเช็ดด้านนอกของหม้อในให้แห้ง พร้อมทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่กับแผ่นความร้อนจึงวางหม้อในลงในหม้อหุงข้าวและขันให้หม้อในสัมผัสกับแผ่นความร้อนก่อนปิดฝาหม้อ
3. นำขั้วสายเสียบเข้ากับตัวหม้อ จากนั้นจึงค่อยเสียบปลั๊กไฟแล้วกดสวิตช์ลง ณ ขณะตอนนี้ไฟแสดงการทำงานของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าจะแสดงขึ้น "COOK" เพื่อให้ทราบว่าหม้อหุงข้าวกำลังทำงาน
4. เมื่อหุงข้าวเสร็จหม้อจะอุ่นอัตโนมัติ "WARM" ควรปล่อยไว้ 5-10 นาที ก่อนเปิดฝาล้างหม้อออกเพื่อให้แน่ใจว่าข้าวในหม้อสุกได้ทั่วถึงนุ่มนวลรับประทาน
5. ดึงปลั๊กออก และรอให้หม้อเย็นลง แล้วจึงทำความสะอาด

การทำความสะอาดและดูแลรักษา

คำแนะนำ : การทำความสะอาดที่ถูกวิธีสามารถยืดอายุการใช้งานได้


- ดึงปลั๊กออกทุกครั้งและรอให้หม้อเย็นลงก่อนการทำความสะอาดทุกครั้ง
- ห้ามนำตัวหม้อจุ่มลงในน้ำ
- ไม่ควรรนำอุปกรณ์ที่มีลักษณะแหลมคมมาทำความสะอาดหม้อหุงข้าว
- ตัวหม้อหุงข้าวและแผ่นทำความร้อน สามารถทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาดได้ แล้วจึงเช็ดให้แห้ง
- สามารถใช้ไม้ไผ่เหลาปลายแหลมคล้ายไม้เสียบลูกชิ้น แตะเอาสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามซอกออก
- สามารถทำความสะอาดหม้อในและฝาล้างด้วยน้ำและใช้ฟองน้ำร่วมกับน้ำยาล้างจาน เพื่อให้คราบสกปรกหลุดออกได้ง่าย
- หลังจากทำความสะอาดเสร็จ แนะนำให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดหม้อในให้แห้งก่อนเก็บเข้าที่

**** ห้ามนำขวดขวด ฝอยขัดหม้อหรือวัสดุใดก็ตามที่มีลักษณะแข็งหยาบมาทำความสะอาด ****

หมายเหตุ : ติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ บริษัท ออโต้ คิงส์กลาส จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร : 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500-4
รายละเอียดตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.otto.co.th

OTTO®

ELECTRIC RICE COOKER

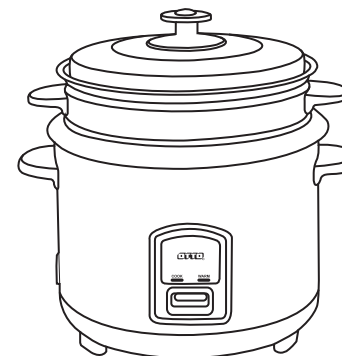

MODEL : CR-118T

Please read this Instruction Manual carefully
and retain for further reference.

The price is shown on the price tag.

Distributor: OTTO KINGGLASS CO.,LTD.

88 Moo 7 Baromratchonnee Road, Salathammassop,

Thaweewatthana, Bangkok 10170 Thailand

TEL.0-2888-3555(AUTO 12 LINE) FAX.0-2800-4500

www.otto.co.th

CAUTIONs


Be awareness. Should read all instructions.

1. Please read all informations for safety.
2. Before using , please make sure that the household voltage is the same as a specific characteristic.
3. Product designed by household using not proper for commercial.
4. Inner pot bottom must be closed to the heater and make sure that there are no any food or scraps can place between the inner pot bottom and the heater.
5. Please unplug every time if not using the product.
6. Please unplug every time after finish cooking then clean up.
7. Do not use the inner pot with gas stove or place nearby.
8. Do not plug in the power cord, if the inner pot is still empty.
9. Do not switch on the rice cooker, if the inner pot still not be placed in the rice cooker.
10. Do not put the inner pot in microwave including accessories.
11. Place product on a smooth ground and on a heat resistant table.
12. Please avoid the hot areas when using the product.
13. Please avoid the evaporation while opening the lid.
14. Unplug the power cord by holding the plug itself, not pulling the power cord.
15. Do not immerse the rice cooker into the water , should use damp cloth to clean up. Do not use any metal sponge or any rough sponge to clean up.
16. Do not use its unusual product such as downfall or distorted with the power cord , please contact call center in a warranty card.
17. Do not intend using an appliance more than the instruction manual.
18. Keep an instruction, a warranty card and a receipt. They will be useful for after sale service.

CHARACTERISTICS

Model	Voltage/Frequency	Power	Capacity
CR-118T	220V / 50Hz	700W	1.8L

COMPONENTs

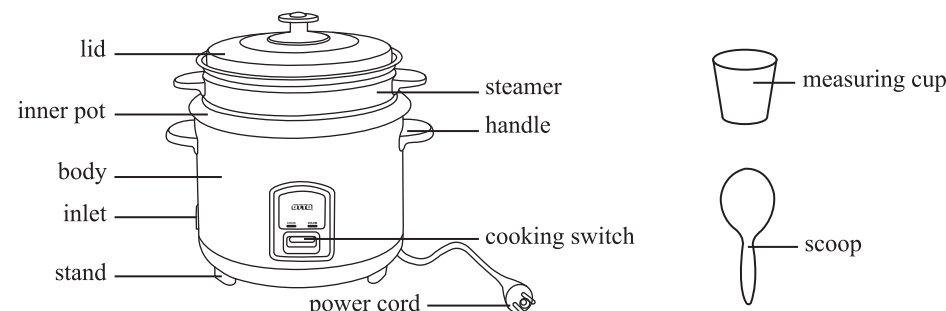

HOW TO USE

1. Measure the amount of rice by the measuring provided cup. Rinse the rice in a separate bowl before putting it in the inner pot. Measure the required amount of water then ensure that the pot is dry from the outside.
2. Place the inner pot in the rice cooker. Make sure that the inner pot bottom is closed to the heater plate by turning it slightly from right to left until it seats properly.
3. Cover the lid , plug in and switch on. To start cooking , the red light will show up.
4. After finish cooking , the rice cooker will automatic warming. Keep warm about 5-10 minutes. Open the lid.
5. Unplug and clean up.

MAINTENANCES

Remark : Read all instructions for a long lifetime using.

- Unplug and cool down the rice cooker. Then clean up when finish cooking every time.
- Do not immerse the rice cooker into the water or any liquid. Use damp cloth to clean up.
- The inner pot, the lid and the steamer can be cleaned with liquid.
- Do not use any metal sponge or any rough sponge for clean up.
- Before keeping should let it is dried by wipe with dry cloth.
- For keeping, do not hang the power cord. Please roll up.
- Do not keep the product outside. Keep away from children.

CONTACT US

OTTO KINGGLASS CO.,LTD

88 MOO 7 BAROMRATCHONNEE RD., SALA THAMMASOP,

THAWEEWATTHANA, BANGKOK 10170 THAILAND

TEL : 0-2888-3555 (AUTO 12 LINES) FAX : 0-2800-4500-4

* Need more information please check our website : www.otto.co.th *