



หม้อหุงข้าวไฟฟ้า



รุ่น:CR-180T

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด

เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

คุ้ราคาน. จุดขาย (บาท)

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ออโต้ คิงส์ลาราส จำกัด

เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร. 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500-4

www.otto.co.th

คำแนะนำและข้อควรระวัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรพึงระวังต่อไปนี้

- เพื่อประโยชน์ในการใช้งานโปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด
- ก่อนการใช้งานตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดและคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเป็นชนิดเดียวกันกับที่ระบุไว้บนตัวหม้อหุงข้าว
- หม้อหุงข้าวนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์
- เพื่อให้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าทำงานได้ตามประสิทธิภาพ บริเวณผิวน้ำหม้อในต้องสัมผัสถักบันแผ่นความร้อนโดยตรง ดังนั้นควรรักษาความสะอาดตรงบริเวณตั้งกล่องไว้ไม่ให้มีเศษข้าวติดอยู่ระหว่างผิวหม้อในกับแผ่นความร้อน
- ห้ามน้ำหม้อในไปใช้งานร่วมกับเตาแก๊ส เตาไฟฟ้าหรือว่างบริเวณใกล้เคียงเตาแก๊สหรือแหล่งไฟฟลังงานความร้อนใดๆ ก็ตาม
- หากหม้อในหรือตัวหม้อหุงข้าว่างเปล่า ไม่ควรเสียบปลั๊กไฟ
- ห้ามกดสวิตซ์โดยที่ยังไม่ได้วางหม้อหุงข้าวใน
- ประคบหม้อหุงข้าวให้เรียบร้อยก่อนนำเข้าสายเสียบเข้ากับตัวหม้อแล้วเสียบปลั๊กไฟ จึงกดสวิตซ์
- ระวังความร้อนที่ออกมากจากช่องระบบทำความร้อน ที่อยู่บนฝาหม้อหุงข้าวและควรปิดอย่างให้แน่น้ำภายในหม้อหุงข้าวอุ่นทางช่องระบบทำความร้อน ให้อย่างระดูด
- ระหว่างที่หม้อกำลังทำงานควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงบริเวณที่มีความร้อนสูง เช่น ฝาหม้อ ด้านนอก ฝาหม้อด้านใน ภายในหม้อและช่องระบบทำความร้อน ห้ามเปิดฝาหม้อในขณะที่น้ำเดือด
- ควรวางหม้อหุงข้าวนั่นพื้นผิวน้ำและทนความร้อนได้
- ต้องเสียบปลั๊กไฟให้แน่น มิฉะนั้นอาจเกิดความร้อนที่หัวปลั๊ก ทำให้ปลั๊กระเบิดได้
- ดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังหุงข้าวเสร็จ พักไว้ให้เย็นแล้วจึงทำความสะอาด
- ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดการทำงานและถอนปลั๊กทุกครั้ง
- ห้ามดองปลั๊กด้วยการดึงหรือกระแทกตกรายไฟโดยเด็ดขาด
- ห้ามน้ำหม้อไปจุ่มลงในน้ำ การทำความสะอาดหม้อสามารถทำได้โดยการนำฟองน้ำชุบน้ำบิดมาก เช็ดรอยสกปรก ไม่ควรนำอุปกรณ์ที่มีลักษณะแหลมคมมาทำความสะอาดหม้อหุงข้าว
- หากพบว่าหม้อหุงข้าวหรือสายไฟชำรุด ควรติดต่อศูนย์บริการที่ตั้งผู้จำหน่ายการของทางบริษัทฯ เท่านั้น
- ระวังไม่ให้หม้อในตกหรือหล่น เพราะจะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
- ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานในครัวเรือน ไม่เหมาะสมกับการใช้งานเชิงพาณิชย์
- เพื่อประโยชน์ในการรับบริการ ควรเก็บรักษาคู่มือการใช้งาน ใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการส่งซ่อม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รุ่น	แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	กำลังไฟ	ความจุ
CR-180T	220 V~50 Hz	700 W	1.8 ลิตร

ส่วนประกอบ



การใช้งาน

- ใช้วิธีในการชานะอื่นก่อนที่จะนำข้าวสารนั้นใส่ลงหม้อในของหม้อหุงข้าว เติมน้ำให้ได้ระดับตามขีดที่ระบุด้านในหม้อ เดือยเกลี่ยข้าวให้ได้ระดับเสมอ กัน
** ปริมาณน้ำที่เดินในการหุงข้าวอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณในการหุงและชนิดของข้าว
- ใช้ผ้าเช็ดด้านนอกของหม้อในให้แห้ง พร้อมทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่กับแผ่นความร้อน จึงวางหม้อในลงในหม้อหุงข้าวและขับให้หม้อในสัมผัสกับแผ่นความร้อนก่อนเปิดไฟเผาหม้อ
- นำข้าวสายเสียงเข้ากับตัวหม้อ จากนั้นจึงค่อยเสียงปลั๊กไฟแล้วกดสวิตช์ลง ณ ขั้นตอนนี้ไฟแสดงการทำงานของหม้อหุงข้าวไฟจะแสดงขึ้น “COOK” เพื่อให้ทราบว่าหม้อหุงข้าวกำลังทำงาน
- เมื่อหุงข้าวเสร็จหม้อจะอุ่นอัตโนมัติ “WARM” ควรปล่อยไว้ 5-10 นาที ก่อนเปิดฝาหม้อออกเพื่อให้แน่ใจว่าข้าวในหม้อสุกได้ทั่วถึง นุ่มน่ารับประทาน
- ดึงปลั๊กออก และรอให้หม้อเย็นลง แล้วจึงทำความสะอาด

การทำความสะอาดและดูแลรักษา

- คำแนะนำ : การทำความสะอาดที่ถูกวิธีสามารถยืดอายุการใช้งานได้
- ดึงปลั๊กออกทุกครั้งและรอให้หม้อเย็นลงก่อนการทำความสะอาดทุกครั้ง
 - ห้ามน้ำด้วยหม้อจุ่มลงในน้ำ
 - ไม่ควรนำอุปกรณ์ที่มีลักษณะแหลมคมมาทำความสะอาดหม้อหุงข้าว
 - ตัวหม้อและฝาหม้อสามารถทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำบีบหมาดได้ แล้วจึงค่อยเช็ดให้แห้ง
 - สามารถใช้ไม้ไผ่เหลาปลายแหลมคล้ายไม้เสียงลูกชิ้น แซะเอาสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามซอกออก
 - สามารถทำความสะอาดหม้อใน ด้วยน้ำและใช้ฟองน้ำร่วมกับน้ำยาล้างจาน เพื่อให้คราบสกปรกหลุดออกได้ง่าย
 - หลังจากทำความสะอาดเสร็จ แนะนำให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดหม้อในให้แห้งก่อนเก็บเข้าที่

หมายเหตุ : ติดต่อบริษัทฯ ได้ที่
บริษัท ออโต้ คิงส์กลาส จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี
แขวงคลองธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170
โทร : 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500-4
รายละเอียดตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.otto.co.th



ELECTRIC RICE COOKER



MODEL:CR-180T

Please read this Instruction Manual carefully
and retain for further reference.

The price is shown on the price tag.

Distributor: OTTO KINGGLASS CO.,LTD.

88 Moo 7 Baromratchonnanee Road, Salathammasop,

Thaweevatthana, Bangkok 10170 Thailand

TEL.0-2888-3555(AUTO 12 LINE) FAX.0-2800-4500

www.otto.co.th

CAUTIONS


Be awareness. Should read all instructions.

1. Please read all informations for safety.
2. Before using , please make sure that the household voltage is the same as a specific characteristic.
3. Product designed by household using not proper for commercial.
4. Inner pot bottom must be closed to the heater and make sure that there are no any food or scraps can place between the inner pot bottom and the heater.
5. Please unplug every time if not using the product.
6. Please unplug every time after finish cooking then clean up.
7. Do not use the inner pot with gas stove or place nearby.
8. Do not plug in the power cord, if the inner pot is still empty.
9. Do not switch on the rice cooker, if the inner pot still not be placed in the rice cooker.
10. Do not put the inner pot in microwave including accessories.
11. Place product on a smooth ground and on a heat resistant table.
12. Please avoid the hot areas when using the product.
13. Please avoid the evaporation while opening the lid.
14. Unplug the power cord by holding the plug itself, not pulling the power cord.
15. Do not immerse the rice cooker into the water , should use damp cloth to clean up.
Do not use any metal sponge or any rough sponge to clean up.
16. Do not use its unusual product such as downfall or distorted with the power cord ,
please contact call center in a warranty card.
17. Do not intend using an appliance more than the instruction manual.
18. Keep an instruction, a warranty card and a receipt. They will be useful for after sale service.

CHARACTERISTICS

Model	Voltage/Frequency	Power	Capacity
CR-180T	220 V~50 Hz	700 W	1.8 L

COMPONENTS

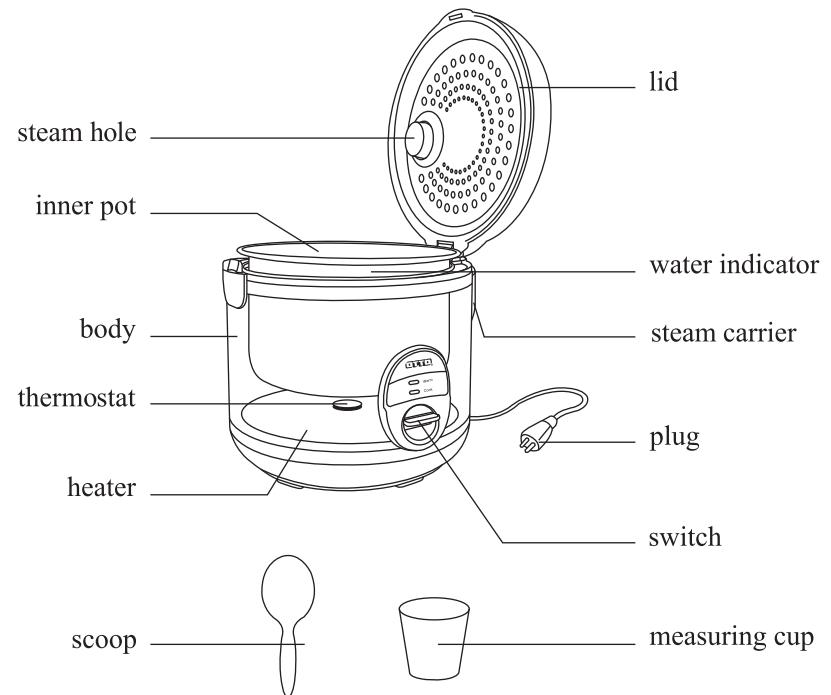

HOW TO USE

1. Measure the amount of rice by the measuring provided cup. Rinse the rice in a separate bowl before putting it in the inner pot. Measure the required amount of water then ensure that the pot is dry from the outside.
2. Place the inner pot in the rice cooker. Make sure that the inner pot bottom is closed to the heater plate by turning it slightly from right to left until it seats properly.
3. Cover the lid , plug in and switch on. To start cooking , the red light will show up.
4. After finish cooking , the rice cooker will automatic warming. Keep warm about 5-10 minutes. Open the lid.
5. Unplug and clean up.

MAINTENANCES

Remark : Read all instructions for a long lifetime using.

- Unplug and cool down the rice cooker. Then clean up when finish cooking every time.
- Do not immerse the rice cooker into the water or any liquid. Use damp cloth to clean up.
- The inner pot, the lid and the steamer can be cleaned with liquid.
- Do not use any metal sponge or any rough sponge for clean up.
- Before keeping should let it is dried by wipe with dry cloth.
- For keeping, do not hang the power cord. Please roll up.
- Do not keep the product outside. Keep away from children.

CONTACT US

OTTO KINGGLASS CO.,LTD

88 MOO 7 BAROMRATCHONNANEE RD., SALATHAMMASOP,

THAWEEWATTHANA, BANGKOK 10170 THAILAND

TEL : 0-2888-3555 (AUTO 12 LINES) FAX : 0-2800-4500-4

* Need more information please check our website : www.otto.co.th *