

# OTTO®

## หม้ออบลมร้อน



รุ่น :CO-702A

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด  
เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ดูราคา ณ. จุดขาย (บาท)

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ออโต้ คิงส์กลาส จำกัด  
เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170  
โทร. 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500-4

[www.otto.co.th](http://www.otto.co.th)

## คำแนะนำและข้อควรระวัง

### ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรระวังต่างๆ

1. เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด
2. ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานในครัวเรือน ไม่เหมาะสมกับการใช้งานเชิงพาณิชย์
3. ไม่ควรใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดร่วมกับเต้าเสียบหรือปลั๊กพ่วงเดียวกัน
4. เพื่อประโยชน์ในการรับบริการ ควรเก็บรักษาคู่มือการใช้งาน ใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการส่งซ่อม
5. ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดการทำงานและถอดปลั๊กแล้วทุกครั้ง
6. เพื่อประโยชน์ของท่านหากผลิตภัณฑ์มีอาการผิดปกติ สภาพไม่สมบูรณ์ เช่น ตก หล่น หรือสายไฟชำรุด ควรติดต่อเจ้าหน้าที่หรือศูนย์บริการของทางบริษัทฯ เพื่อให้ช่างผู้ชำนาญการทำการตรวจเช็คหรือซ่อมแซมให้เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยคุณได้จากบัตร์รับประกัน
7. ห้ามนำฝาผลิตภัณฑ์จุ่มลงในน้ำ
8. หากมีความจำเป็นต้องใช้เต้าเสียบ ควรใช้เต้าเสียบที่มีมาตรฐาน หรือระบุกำลังไฟที่สามารถรองรับได้โดยเลือกที่ระดับ 1000วัตต์ ขึ้นไป
9. ไม่ควรแก้ไขหรือตัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้
10. ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ไม่สามารถนำไปใส่หรือใช้งานร่วมกับไมโครเวฟ
11. ไม่ควรนำหม้อหรืออุปกรณ์ใดก็ตามไปใช้งานร่วมกับเตาแก๊ส หรือนำภาชนะอื่นมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์
12. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เนื่องจากระหว่างที่เครื่องทำงาน หรือหลังจากเพิ่งเสร็จจากการทำงานอุณหภูมิโดยรอบจะมีความร้อนสูง
13. ไม่ควรใช้ร่วมกับเต้ารับที่มีอาการผิดปกติ ชำรุด หรือหลวม
14. ไม่ควรยกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ขณะเสียบปลั๊กหรือใช้งานอยู่
15. ควรวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวเรียบ แข็งแรงและไม่วางติดกำแพง
16. ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เปียกน้ำหรือชื้น
17. ทุกครั้งที่จับหรือกระทำกรใดๆ ในขณะที่ใช้งานควรสวมถุงมือกันความร้อน
18. ห้ามจับดึงสายไฟในขณะที่ถอดปลั๊ก ควรจับที่หัวปลั๊กไฟ
19. ขณะยกฝาผลิตภัณฑ์ควรระมัดระวังและหันด้านที่ให้ความร้อน ออกจากคน สัตว์ สิ่งของ
20. ฝาผลิตภัณฑ์ที่ยกออกมาควรวางบนพื้นเรียบ และทนความร้อน
21. ขณะใช้งานไม่ควรปล่อยให้หมีเด็กหรือทารกอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
22. ไม่ควรยกฝาผลิตภัณฑ์ด้วยการดึงที่สายไฟ
23. ไม่ควรพาดหรือวางสายไฟบนพื้นหรือโต๊ะที่มีขอบคม หรือที่ที่มีความร้อนสูง

## MAINTENANCES

**\*\* Do \*\***



Wipe




Only one plug-in

24. ไม่ควรบิดลูกบิดเกินกว่าตำแหน่งที่กำหนดแล้วฝืนย้อนกลับมา เพราะอาจทำให้เฟืองลูกบิดเสียหายได้
25. ห้ามราดน้ำเย็นขณะที่หม้ออบร้อนอยู่ เพราะจะทำให้หม้ออบแตกหรือร้าวได้


## รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รุ่น	แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	กำลังไฟ	ความจุ	หมายเหตุ
CO-702A	220 โวลต์-50 เฮิรตซ์	700 วัตต์	7 ลิตร	โถแก้ว

## ส่วนประกอบ

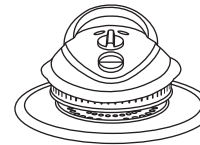


ฝาหม้ออบ




ตะแกรงสูง




ตะแกรงเตี้ย

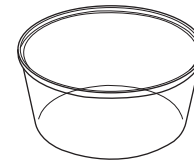

โถหม้ออบ

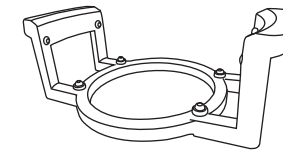

ขาตั้ง



กิมคิบอาหาร

## CONTACT US

### OTTO KINGGLASS CO.,LTD

88 MOO 7 BAROMRATCHONNANEE RD., SALA THAMMASOP,  
THAWEEWATTHANA, BANGKOK 10170 THAILAND  
TEL : 0-2888-3555 (AUTO 12 LINES) FAX : 0-2800-4500-4

\* Need more information please check our website : [www.otto.co.th](http://www.otto.co.th) \*

## การใช้งานครั้งแรก

- ในการใช้งานครั้งแรก
- ล้างโถแก้ว (หรือโถสแตนเลสในบางรุ่น) ขาตั้ง ตะแกรงรอง ที่คิ๊บ และอุปกรณ์ใดๆก็ตามให้สะอาด และเช็ดให้แห้ง ยกเว้นฝาหม้ออบ
  - ห้ามนำฝาหม้ออบหรือส่วน ใดก็ตามที่ติดกับสายไฟล่างหรือจุ่มลงน้ำ
  - ไม่ควรนำขวดลาว ฝอยขัดหม้อหรือวัสดุใดๆก็ตาม ที่มีลักษณะแข็งหยาบมาทำความสะอาด
  - ก่อนจะทำอาหารที่ต้องการ ควรวอร์มเครื่องก่อนทุกครั้ง เพื่อให้อาหารมีรสชาติดี สีสันน่ารับประทาน
  - ต้องตรวจดูให้แน่ใจก่อนว่าไฟฟ้าภายในบ้านมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 220 โวลต์

## การใช้งาน

โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

- หม้ออบลมร้อนอเนกประสงค์สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น ทอด ย่าง อบ นึ่ง อุ่น ทำขนมปัง เค้ก คุกกี้ อีกทั้งยังสามารถรีดไขมันออกจากอาหารได้อย่างง่ายดาย จึงทำให้อาหารที่ได้มีน้ำมันน้อยมาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
- ก่อนการใช้งานตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกบิดอยู่ที่ ตำแหน่งปิดการทำงาน โดยการหมุนลูกบิด เวลา “TIME” มาซ้ายสุดที่ตำแหน่ง “OFF” และลูกบิดอุณหภูมิ (Temperature) มาที่ “OFF” เช่นกัน และต้องแน่ใจว่าปลั๊กไม่ได้เสียบอยู่
- วางโต๊ะแก้วหรือ โตสแตนเลสบนขาตั้ง สามารถวางอาหารบนตะแกรงหรือไม่ใช้ตะแกรงก็ได้ ตามต้องการ ปิดฝาและเสียบปลั๊ก
- เลือกอุณหภูมิความร้อนที่ต้องการ โดยการบิดลูกบิดอุณหภูมิ (Temperature) มาทางขวาและบิด ลูกบิด เวลา (Time) เพื่อตั้งเวลา จากนั้นให้คันหิ้วของฝาหม้ออบเก็บลงไปที่ด้านหลังและกดลงให้เข้าที่ จะได้ยินเสียงดัง “คลิก” (นี่คือระบบ Safety หมายความว่า หม้ออบลมร้อนจะเริ่มการทำงาน)  
**\*\* ถ้าไม่ทำการคันหิ้วหม้ออบลมร้อนเก็บเข้าที่ เพื่อปลดระบบ Safety หม้ออบลมร้อนจะไม่ทำงาน**
- การเลือกอุณหภูมิ (Temperature) และเวลา (Time) นั้นขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารและขนาดของอาหาร ด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอคำชี้แจงได้
  - การใช้งานในการย่าง วางอาหารลงบนตะแกรง (ตะแกรงสูงหรือตะแกรงเตี้ยก็ได้) สำหรับเนื้อที่มีความหนาควรพลิกกลับด้านตอนช่วงกลางของระยะเวลาที่ตั้งไว้
  - การใช้งานในการนึ่ง เทน้ำในปริมาณที่พอเหมาะ วางตะแกรงโดยไม่ให้น้ำถึงตะแกรงนำอาหารวางด้วยจานหรือภาชนะใดๆ ก็ตามที่ทนความร้อน และวางลงบนตะแกรง จากนั้นปิดฝาปรับอุณหภูมิ และเวลาตามต้องการ
  - การใช้งานในการทอด นำอาหารที่ต้องการทอดไปหมักและคลุกฝุ่นแป้งสำหรับที่เตรียมไว้ นำไปชุบไข่ไก่ให้ทั่วแล้วนำมาคลุกเกล็ดขนมปัง มาวางบนตะแกรงควรพลิกกลับด้านตอนช่วงกลางของระยะเวลาที่ตั้งไว้

\* สามารถทานหรือน้ำมันได้โดยใช้แปรงทาลงบนอาหาร ก่อนปิดฝา เพื่อสีที่นำมารับประทานยิ่งขึ้น \*

  - การใช้งานในการปิ้ง ถ้าทำขนมปังปิ้งเพียงแค่วางขนมปังลงบนตะแกรงและเริ่มทำการปิ้ง พอขนมปังเริ่มแห้งนำออกมาทานหรืปรุงรสแล้วนำไปปิ้งอีกครั้ง ขนมปังที่ได้จะกรอบนำมารับประทาน
  - การใช้งานในการละลายอาหารแช่แข็ง สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แค่ปรับลูกบิดไปที่ อุณหภูมิต่ำสุด หรือ ตำแหน่ง “WARM” และตรวจดูอาหารทุกๆ 5-10 นาที
  - ใ้ไฟออกสถานะการทำงาน (บางรุ่นฮีตเตอร์เป็นหลอดไฟฮาโลเจน) อาจดับได้เพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป

- Only use the glass lid with the heat resistant glass oven that come from the product itself.
- Turn the time and temperature knob off after finish cooking, unplug and let it is cool down then clean up.

## MAINTENANCES

**Remark : Read all instructions for the long lifetime.**

- Switch off and un-plug after finish cooking every time.
- Let the product cool down first then clean-up.
- Do not drop the product ,which connect with the electrical part , into the water or any liquid.
- Do not use any metal sponge or any rough sponge for clean up.
- Clean up when finish cooking every time.
- Can drop and clean the product which dose not connect with the electrical part.
- Before keeping should let it is dry by wipe with dry cloth.
- Do not hang the power cord , should roll up for keeping.
- Do not keep product outside and keep away from children.

### Automatic cleaning

- Remove any food and drain any fat out of the glass oven.
- Pour water into the glass oven height from the bottom around 2-2½ inches. Add dishwashing liquid. Cover the lid and set the time about 5-10 minutes.
- The combination of heating , swivel motion of water and dishwashing liquid will clean the glass oven very quickly and efficiently.
- Can clean the rack in the same time of washing.
- You may need to brush or use a washing up by brush for any stubborn food scraps before rinsing and wiping clean.

**\*\* Don't \*\***



Immerse



Spray



Touch



Multiple plug-in

## HOW TO USE

2. Before using. Please make sure that the time knob and the temperature knob are turning off and unplug.

3. Put the glass oven on base. Be able to cook the food with rack or without rack as need. After that put the food in the glass oven then cover the lid.

4. Set the time knob and the temperature knob as need. Then push the glass lid handle to the back and press until you hear “click” (This is the safety system : the convection oven will begin to work)

**\*\* If do not push the glass lid handle back and press until “click”, the convection oven will not begin to work.**

Use for grill

- Put the low rack into the glass oven and put the food. Then cover the lid.
- Time and temperature setting are up to size of meats.

Use for steam

- Pour water and make sure that level of water should below the rack. Cover the lid then set the time and temperature as need.

Use for fry

- Dip the meat in egg mix and bread crumbs. Place on the rack then cover the lid.
- Set the time and the temperature as need.
- When the meat changes the color, please up side down the meat. Keep cooking until done.

Use for toast

- Put the rack in the glass oven first.
- Put the slide breads on the rack, cover the lid and start toast by set the time and the temperature as need.

Use for thaw

- Put the frozen food into the glass oven and cover the lid.
- Set the temperature to thaw or lowest position of time setting about 5-10 minutes.
- Indicator light will cut off when the temperature is high too much and will show up again when the temperature cool down.
- Convection oven can set the time 0-60 minutes and the temperature up to 250°C.

- ตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 0-60 นาที และตั้งอุณหภูมิได้ถึง 250 °C

- ควรใช้ฝาหม้ออบกับโถหม้ออบทนความร้อน ที่ให้มาพร้อมตัวเครื่องเท่านั้น

6. หลังจากใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปรับลูกบิดอุณหภูมิ (Temperature) และลูกบิดตั้งเวลา (Time) มาทางซ้ายสุด (ทวนเข็มนาฬิกา) จนสุดถอดปลั๊กออก รอให้เย็นก่อนจึงค่อยนำไปทำความสะอาด

## การทำความสะอาดและดูแลรักษา

**คำแนะนำ : การทำความสะอาดที่ถูกวิธีสามารถยืดอายุการใช้งานได้**

- ควรปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน
- ควรปล่อยให้เครื่องเย็นตัวลงก่อนนำไปทำความสะอาด
- ไม่ควรนำตัวเครื่องที่ติดกับส่วนที่มีไฟฟ้าจุ่มลงในน้ำ ควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้แห้งแล้วเช็ด
- ไม่ควรนำ ขดลวด ฝอยขัดหม้อ หรือวัสดุใดก็ตามที่มีลักษณะแข็งหยาบ มาทำความสะอาดตัวเครื่อง
- ควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ
- ส่วนที่ไม่ติดกับส่วนที่มีไฟฟ้าสามารถแช่น้ำล้างได้ เช่น โถหรือตะแกรง
- หลังจากทำความสะอาดเสร็จเช็ดหรือผึ่งแดดให้แห้ง
- ไม่ควรพาดหรือแขวนสายไฟ ควรม้วนเก็บสายไฟให้เรียบร้อย
- ควรเก็บผลิตภัณฑ์ในที่มิดชิดและห่างจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง

### การตั้งค่าทำความสะอาดอัตโนมัติ

หม้ออบมีการตั้งค่าแบบพิเศษที่ติดตั้งอยู่บนลูกบิดควบคุมอุณหภูมิ

1. นำอาหารและกำจัดไขมันออกจากหม้ออบ
2. ใส่น้ำลงไปให้สูงจากก้นหม้อประมาณ 2-2½ นิ้ว เติมน้ำยาล้างจาน ปรับปุ่มตั้งอุณหภูมิให้อยู่กึ่งกลางระหว่าง 0-100°C (อุ่น) ประมาณ 10 นาที
3. ความร้อนและการหมุน จะช่วยชำระล้างคราบอาหารอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

### การตั้งค่าทำความสะอาดอัตโนมัติ

4. ตะแกรงสามารถวางไว้ในหม้อ เพื่อทำความสะอาดคราบเล็กๆที่ติดอยู่
5. อาจจะใช้แปรงขัดทำความสะอาด ก่อนที่จะล้าง เสร็จแล้วเช็ดให้แห้ง

## วิธีทำความสะอาดรังผึ้ง

ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด เช็ดบริเวณรังผึ้งให้สะอาด หลังจากเสร็จสิ้นการใช้งานหากมีคราบมันติดบริเวณรังผึ้งให้นำฟองน้ำชุบน้ำยาล้างจาน บีบให้หมาดๆ เช็ดบริเวณรังผึ้งให้หมดคราบมัน แล้วนำผ้าสะอาดชุบน้ำบิดหมาด เช็ดให้สะอาดอีกครั้งหนึ่ง

**\*\*หมายเหตุ\*\*** ควรปิดเครื่อง ถอดปลั๊กและรอให้เครื่องเย็นลงก่อนทุกครั้ง แล้วค่อยทำความสะอาด

## วิธีทำความสะอาดรังผึ้ง

\* อย่า \*



แช่

ฉีด

จี้

ใช้ร่วมกัน

\* ควร \*



ใช้ผ้าเช็ด

เสียบเต้ารับ

\*\*\*\*\*

หมายเหตุ : ติดต่อบริษัทฯ ได้ที่

บริษัท ออโต คิงส์กลาส จำกัด

เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

กรุงเทพฯ 10170


โทร : 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500

รายละเอียดตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์บริษัท [www.otto.co.th](http://www.otto.co.th)


## CHARACTERISTICS

Model	Voltage/Frequency	Power	Capacity	Remark
CO-702A	220V~50Hz	700W	7L	Glass

## COMPONENTS

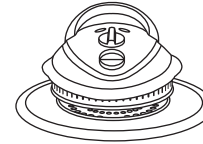


Glass Lid




High - Rack




Low - Rack

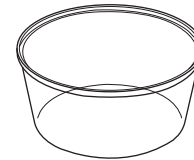

Heat - Resistant  
Glass Oven

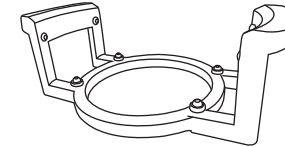

Base



Tong

## HOW TO USE

### First time use

- Clean all accessories except the glass lid and wipe with dry cloth.
- Do not drop the glass lid into the water.
- Do not use any metal sponge or any rough sponge for cleaning up.
- Before cooking, should warm the convection oven every time.

### Nomal use

Please read all informations for safety.

1. The convection oven can be used for frying, grilling, toasting, baking, steaming and warming. These can bring to the good health. Convection oven not only can cook the food without oil, but also can reduce the fat from the food.

## CAUTIONS

Be awareness. Should read all instructions.

- Read all instructions carefully.
- Product design by household using not proper for commercial.
- Do not use a multi-plug socket with many electrical households.
- Keep instruction, warranty card and receipt. They will be useful for after sale service.
- Before and after using should switch-off and unplug for safety.
- Do not use its unusual product such as down fall or distorted with the power cord, please contact call center in warranty card.
- Do not immerse the product in water.
- Use a standard multi-plug socket and above 1000 W.
- Do not do any adjustments since the product can be damaged.
- Do not touch when using the product since it can be burned.
- Do not put the product in microwave include accessories.
- Do not use the glass oven with gas stove or other pots with the convection oven.
- Do not use the product with damaged or unsuitable socket.
- Do not move the product when using.
- Place the convection oven on smooth ground or table but do not place near the wall.
- Do not place the product on the wet floor.
- Use heat-resistant gloves every time of using the product.
- Unplug the power cord by holding the plug not pulling the cord.
- Do not turn the heater of the cover lid to people or pets.
- Should place the cover lid down on smooth, strong and heat-resistant table.
- Do not leave the convection oven while using, and do not let children be around nearby.
- Do not carry the convection oven by holding the power cord.
- Do not hang or place the power cord on the sharp edge corner of the table or on the hot surfaces.
- Do not turn the knob over.
- Do not clean or pour water while the pot still hot, it will be cracked.

# OTTO®

## CONVECTION OVEN



**MODEL: CO-702A**

Please read this Instruction Manual carefully  
and retain for further reference.

The price is shown on the price tag.

**Distributor:** OTTO KINGGLASS CO.,LTD.

88 Moo 7 Baromratchonnanee Road,Salathammasop,

Thaweewatthana,Bangkok 10170 Thailand

TEL.0-2888-3555(AUTO 12 LINE) FAX.0-2800-4500

[www.otto.co.th](http://www.otto.co.th)