


**OTTO®**

## หม้อทอดไร้น้ำมัน

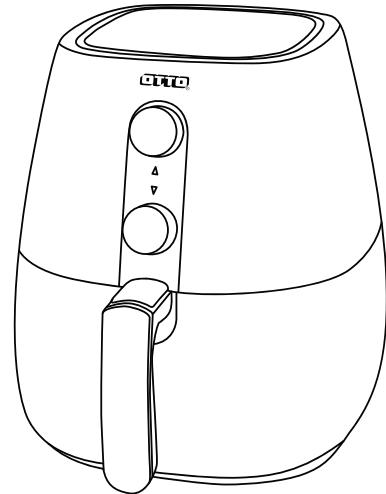

**CO-725**

ประเภท  
หม้ออบลมร้อน

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด  
เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ดูราคา ณ. จุดขาย (บาท)

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ออตโต้ คิงส์ล่าส์ จำกัด  
เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรรหารชนนี แขวงคลองธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร. 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500-4

[www.otto.co.th](http://www.otto.co.th)

## คำแนะนำและข้อควรระวัง

### ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรพึงระวังดังๆ

1. เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด
2. ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานในครัวเรือน ไม่เหมาะสมกับการใช้งานเชิงพาณิชย์  
ในรับประทานจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกนำมาใช้งานในครัวเรือน หรือตรงตามวัตถุประสงค์  
การใช้งานของผลิตภัณฑ์ตามคู่มือนี้เท่านั้น
3. ไม่ควรใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดร่วมกับเตาสีญับหรือปลั๊กพ่วงเดียวกัน
4. เพื่อประโยชน์ในการรับบริการ ควรเก็บรักษาคู่มือการใช้งาน ในรับประทาน ในสี่รับเงิน  
ไว้เป็นหลักฐานในการส่งซ่อม
5. ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดการทำงานและดูดปลั๊ก  
แล้วทุกครั้ง
6. เพื่อประโยชน์ของท่านหากผลิตภัณฑ์มีอาการผิดปกติ สภาพไม่สมบูรณ์ เช่น ตก หล่น หรือ  
สายไฟชำรุด ควรติดต่อเจ้าหน้าที่หรือศูนย์บริการของทางบริษัทฯ เพื่อให้ช่างผู้ชำนาญการ  
ทำการตรวจสอบหรือซ่อมแซมให้เท่านั้นเพื่อความปลอดภัย ดูได้จากบัตรรับประทาน
7. ห้ามน้ำด้วยเครื่องจุ่มลงน้ำ
8. หากมีความจำเป็นต้องใช้เตาสีญับ ควรใช้เตาสีญับที่มีมาตรฐาน หรือระบุกำลังไฟที่สามารถ  
รองรับได้โดยเลือกที่ระดับ 1300W หรือ 6A ขึ้นไป
9. ไม่ควรแกะไขหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้
10. ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ไม่สามารถนำไปใส่หรือใช้งานร่วมกับไมโครเวฟ
11. ไม่ควรนำหม้อหรืออุปกรณ์ใดๆ ตามไปใช้งานร่วมกับเตาแก๊ส หรือนำภาชนะอื่นมาใช้ร่วม  
กับผลิตภัณฑ์
12. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เนื่องจากระหว่างที่เครื่องทำงาน หรือหลัง  
จากเพิ่งเสร็จจากการทำงานอุณหภูมิโดยรอบจะมีความร้อนสูง
13. ไม่ควรใช้ร่วมกับเตารับที่มีอาการผิดปกติ ชำรุด หรือหลุม
14. ไม่ควรยกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ขณะสีญับปลั๊กหรือใช้งานอยู่
15. ควรวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวเรียบ แข็งแรงและไม่วางติดกำแพง
16. ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เปียกน้ำหรือชื้น
17. ทุกครั้งที่จับหรือกระทำการใดๆ ในขณะใช้งานควรสวมถุงมือกันความร้อน
18. ห้ามจับดึงสายไฟในขณะดูดปลั๊ก ควรจับที่หัวปลั๊กไฟ
19. ขณะเปิดผลิตภัณฑ์ไม่ควรเอาหน้าเข้าไปใกล้ เพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อน
20. ห้ามนำของเหลวใดๆ ก็ตามใส่ลงในตัวผลิตภัณฑ์

## MAINTENANCES

- Do not hang the power cord , should roll up for keeping.
- Do not keep product outside. Keep away from children.

## CONTACT US

### OTTO KINGGLASS CO.,LTD

88 MOO 7 BAROMRATCHONNEE RD., SALA THAMMASOP,  
THAWEEWATTHANA, BANGKOK 10170 THAILAND  
TEL : 0-2888-3555 (AUTO 12 LINES) FAX : 0-2800-4500-4


\* Need more information please check our website : [www.otto.co.th](http://www.otto.co.th) \*

21. ควรให้อาหารอยู่ภายในตะกร้าเท่านั้น เพื่อป้องกันการสัมผัสกันตัวทำความร้อนภายใน
22. ห้ามใส่น้ำมันลงไปในผลิตภัณฑ์ ทั้งน้ำอาจเกิดไฟลุกไหม้ได้
23. ขณะใช้งานไม่ควรปล่อยให้มีเด็กหรือทารกอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
24. ไม่ควรพาดหรือวางสายไฟบนพื้นหรือโต๊ะที่มีขอบคม หรือที่มีความร้อนสูง
25. ไม่ควรบิดลุกบิดเกินกว่าตำแหน่งที่กำหนดแล้วฝืนยืดกลับมา เพราะอาจทำให้ไฟองคุกบิดเสียหายได้
26. ห้ามจับหรือเอาหน้าเข้าไปใกล้ช่องระบายน้ำความร้อนเด็ดขาด

## รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รุ่น	แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	กำลังไฟ	กระแสไฟฟ้า	ความจุ	หมายเหตุ
CO-725	220 โวลต์~50 เฮิรตซ์	1300 วัตต์	6A	3 ลิตร	-

## ส่วนประกอบ

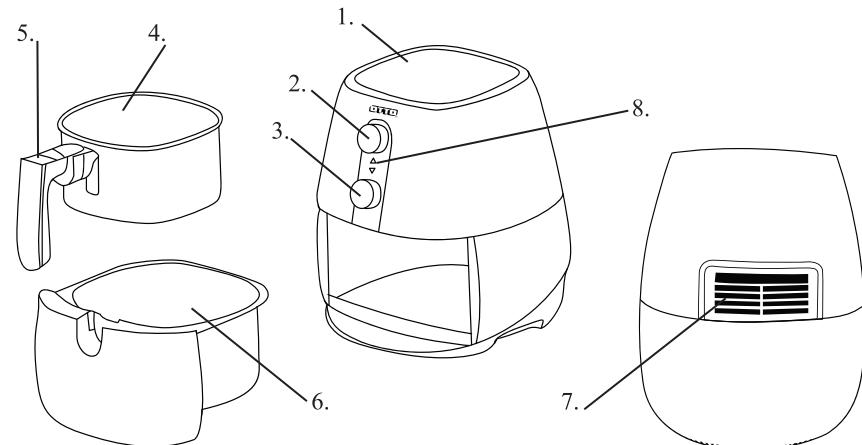

1. ช่องอากาศเข้า
2. ลูกบิดตั้งเวลา
3. ลูกบิดควบคุมอุณหภูมิ
4. ตะกร้าทodor
5. ปุ่มล็อกตะกร้าทodor
6. หม้อในรองตะกร้าทodor
7. ช่องระบายน้ำอากาศ
8. ไฟแสดงสถานะการทำงาน

## การใช้งานครั้งแรก

- ล้างทำความสะอาดตัวเครื่องท่อและภาชนะต่างๆ ให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง
- ห้ามน้ำส่วนใดก็ตามที่ติดกับสายไฟล้างหรือจุ่มลงน้ำ
- ไม่ควรนำคลิป ฟอยบัดมือหรือวัสดุใดก็ตาม ที่มีลักษณะแข็งหยาบมาทำความสะอาด
- ก่อนจะทำอาหารที่ต้องการ ควรร้อนเครื่องก่อนทุกครั้ง เพื่อให้อาหารมีรสชาติดี สีสันน่ารับประทาน
- ต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าไฟฟ้าภายในบ้านมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 220 โวลต์

## การใช้งาน

หน้าท่อดูร้าวน้ำสามารถสร้างสรรค์เมนูได้หลากหลาย ง่าย สะอาด สุขภาพดี ด้วยระบบการถ่ายเทความร้อนโดยตรงสู่อาหารอย่างทั่วถึง ด้วยระบบทอดแบบลมร้อน การทำอาหารจึงไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น ทอด ย่าง อบ ฉุน ทำหมูปิ้ง เค้ก คุกเก้ อีกทั้งยังสามารถรีดไขมันออกจากอาหาร ได้อย่างง่ายดาย จึงทำให้อาหารที่ได้มีน้ำมันน้อยมาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน

1. ก่อนการใช้งานตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกบิดอยู่ที่ตำแหน่งปิดการทำงาน โดยการหมุนลูกบิด เวลา “TIME” มาช้ายสุดที่ตำแหน่ง “0” และลูกบิดอุณหภูมิ (Temperature) มาที่ “0” เช่นกัน และต้องแน่ใจว่าปลั๊กไม่ได้เสียบอยู่
2. วางอาหารลงบนตะแกรงท่อแล้วดันตะแกรงท่อพร้อมภาชนะต่างๆ ไปในตัวเครื่อง ปิดให้สนิทเรียบร้อย
3. เสียบปลั๊กเปิดลูกบิดอุณหภูมิความร้อนที่ต้องการ โดยการบิดลูกบิดอุณหภูมิ (Temperature) มาทางขวาและบิดลูกบิดเวลา (Time) เพื่อตั้งเวลา
4. การเลือกอุณหภูมิ (Temperature) และเวลา (Time) นั้นขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารและขนาดของอาหาร ด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอคำแนะนำได้
  - การใช้งานในการย่าง วางอาหารลงบนตะแกรง สำหรับเนื้อที่มีความหนาควรพลิกกลับด้าน ตอนช่วงกลาง ของระยะเวลาที่ตั้งไว้
  - การใช้งานในการทอด นำอาหารที่ต้องการทอดไปหมักและคลุกผู้น้ำเปลี่ยนที่เตรียมไว้ นำไปชุบไข่ไก่ให้ทั่วแล้วนำคลุกเคลือบนปิ้ง marrow ในตะแกรงท่อ ควรพลิกกลับด้านตอนช่วงกลาง ของระยะเวลาที่ตั้งไว้
- \* สามารถทาเนยหรือน้ำมันได้โดยใช้เบรนทาร์บอนอาหารก่อนทอด เพื่อสีสันที่น่ารับประทาน ยิ่งขึ้น \*

### Use for fry

- Dip the meat in egg mix and bread crumbs. Place in the basket then slide the basket back into the Air Fryer and close the pan tightly. Set the time and the temperature as need.
- When the meat changes the color, please up side down the meat. Keep cooking until done.

### Use for toast

- Put the slide breads in the basket , slide the basket back into the Air Fryer and close the pan tightly. Start toast by set the time and the temperature as need. Need more information please contact the company,the address in warranty card or last page of manual.
  - The Air Fryer can set the time 0-30 minute and the temperature 0-200°C
- 10.Turn the time and temperature knob off after finish cooking, unplug and let it is cool down then clean up.

- \* Immediately unplug the appliance if you see dark smoke coming out of the appliance. Wait for the smoke emission to stop before you remove the basket from the appliance.\*
- \* Indicator light will cut off when the temperature is high too much and will show up again when the temperature cool down.\*

## MAINTENANCES

Remark : Read all instructions for the long lifetime.

- Switch off and unplug after finish cooking every time.
- Let the product cool down first then clean-up.
- Do not immerse the product, which connected with the electrical part, into the water or any liquid.
- Do not use any metal sponge or any rough sponge for clean up.
- Clean up when finish cooking every time.
- Can immerse and clean the product which dose not connect with the electrical part such as a pan and a basket.
- Before keeping should let it is dried by wipe with dried cloth.

## HOW TO USE

### First time use

- Clean up basket and pan. Then wipe with dried cloth.
- Do not use any metal sponge or any rough sponge for cleaning up.
- Before cooking, should warm the Air Fryer every time.

### Nomal use

Please read all informations for safety.

1. This all now Air Fryer provides an easy and healthy way of preparing your favorite ingredients. By using hot rapid air circulation and a top grill, it is able to make numerous dishes. The best part is that the Air Fryer heats food at all directions and most of the ingredients do not need any oil.
2. Before using. Please make sure that the time knob and the temperature knob are turning off and unplug.
3. Connect the main plug into an earthed wall socket.
4. Use the basket handle and pull the basket out of Air Fryer
5. Place the ingredients in the basket.
6. Slide the basket back into the Air Fryer and close the pan tightly.
7. Turn the temperature control knob to the proper temperature.
8. Determine the required preparation time for the ingredient.
9. To switch on the appliance, turn the timer knob to the required preparation time.

### Use for grill

- Put the food in the basket. Then slide the basket back into the Air Fryer.
- Time and temperature setting are up to size of meats.

- การใช้งานในการปิ้ง ถ้าทำขนมปังปิ้งเพียงแค่หัวบนตะแกรงและเริ่มทำการปิ้ง พอนอนปัง เริ่มแห้งนำออกมาท่าเนยปูรุงสแล้วนำไปปิ้งอีกรั้ง บนปังที่ได้จะกรอบน่ารับประทาน
- ตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 0-30 นาที และตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0-200°C

6. หลังจากใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปรับลูกบิดอุณหภูมิ (Temperature) และลูกบิดตั้งเวลา (Time) มาทางซ้ายสุด (ทวนเข็มนาฬิกา) จนสุดยอดปลักออก รอให้เย็นก่อนจึงค่อยนำไปทำความสะอาด  
\* ดึงปลักออกทันทีหากมีควันดำออกมากจากตัวเครื่อง รอให้ควันดำหมดจึงนำอาหารในตะแกรง ออกมาทิ้ง \*

คำแนะนำ : ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน ไฟแสดงสถานะการทำงานจะติดและดับสลับกันไป ด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิของตัวเครื่อง เพื่อป้องกันอุณหภูมิที่สูงเกินไป

### การทำความสะอาดและดูแลรักษา

คำแนะนำ : การทำความสะอาดที่ถูกวิธีสามารถช่วยการใช้งานได้

- ควรปิดสวิตช์และถอนปลั๊กทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน
- ควรปล่อยให้เครื่องเย็นตัวลงก่อนนำไปทำความสะอาด
- ไม่ควรนำตัวเครื่องที่ติดกับส่วนที่มีไฟฟ้าจุ่มลงในน้ำ ควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้แห้งแล้วเช็ด
- ไม่ควรนำ ขดลวด ฟอยล์ขัดหน้า หรือวัสดุใดก็ตามที่มีลักษณะแข็งหยาบ มาทำความสะอาดตัวเครื่อง
- การทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ
- ส่วนที่ไม่ติดกับส่วนที่มีไฟฟ้าสามารถ เช็ดน้ำล้างได้
- หลังจากทำความสะอาดเสร็จเช็ดหรือผึ่งเด็ดให้แห้ง
- ไม่ควรพาดหรือแขวนสายไฟ ควรม้วนเก็บสายไฟให้เรียบร้อย
- การเก็บผลิตภัณฑ์ในที่มีความชื้นและห่างจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บในที่ที่มีแสงแดดส่องลึกลับ
- \* ถ้ามีเศษอาหารติดอยู่บริเวณตะแกรงให้ใช้ไม้ปลายแหลมแซะออก ห้ามใช้ของมีคมเค็ดขาดแล้วจึงนำไปทำความสะอาด \*
- \* ถ้ามีเศษอาหารติดอยู่บริเวณคลอดทำความร้อน ให้เบรนปัดเบาๆเพื่อให้เศษอาหารที่ติดอยู่หลุดออกมานา \*

### วิธีทำความสะอาดตัวเครื่อง

ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด เช็ดทำความสะอาดหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งานหากมีคราบมันให้นำฟองน้ำชุบน้ำยาล้างจาน บีบให้หมาดๆ เช็ดให้หมดคราบมัน แล้วนำผ้าสะอาดชุบน้ำบิดหมาด เช็ดให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง

\*\* หมายเหตุ \*\* ควรปิดเครื่อง ถอนปลั๊กและรอให้เครื่องเย็นลงก่อนทุกครั้ง แล้วค่อยทำความสะอาด

\*\*\*\*\*

หมายเหตุ : ติดต่อบริษัทฯ ได้ที่  
บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด  
เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนนราธิราษฎร์  
แขวงคลองเตย เขตหัวหมาก  
กรุงเทพฯ 10170


โทร : 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500-4  
รายละเอียดตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.otto.co.th

23. Fill the oil catch plate with oil may cause a fire hazard.
24. Do not hang or place the power cord on the sharp edge corner of the table or on the hot surfaces.
25. Do not turn the knob backward since the meshing gears can be damaged.
26. Keep your hands and face at a safe distance from the steam and form the air outlet openings.

## CHARACTERISTICS

Model	Voltage/Frequency	Power	Current	Capacity	Remark
CO-725	220V~50Hz	1300W	6A	3L	-

## COMPONENTS

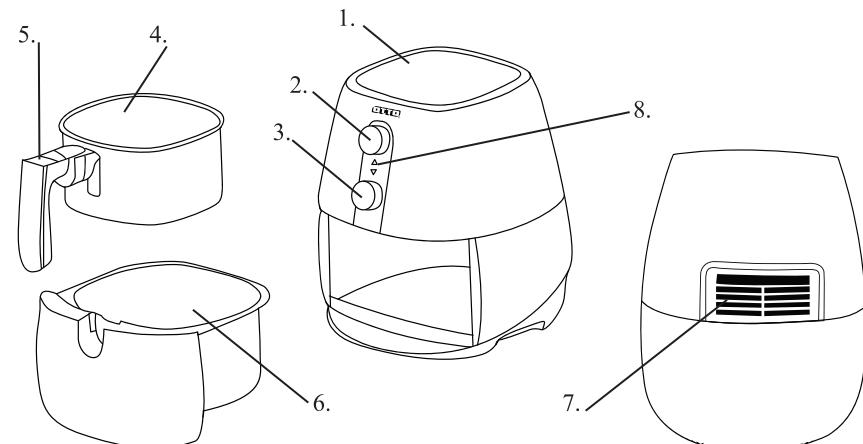

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1. Air inlet cap    | 5. Button for basket |
| 2. Timer knob       | 6. Inner pot         |
| 3. Temperature knob | 7. Air outlet cap    |
| 4. Basket           | 8. Indicator light   |


## CAUTIONS

Be awareness. Should read all instructions.

1. Read all instructions carefully.
2. Product design by household using not proper for commercial. The guarantee is invalid if the appliance is used for professional or semi-professional Purposes, or it is not used according to instructions.
3. Do not use a multi-plug socket with many electrical households.
4. Keep an instruction, a warranty card and a receipt. They will be useful for after sale service.
5. Before and after using the product should switch-off and unplug for safety.
6. Do not use when product is unusual such as downfall or distorted with the power cord. Please contact call center in a warranty card or a manual.
7. Do not immerse the product in water.
8. Use a standard multi-plug socket and above 1300W or 6A
9. Do not do any adjustments since the product can be damaged.
10. Do not touch the product while using since the temperature is heating.
11. Do not put any accessories in microwave.
12. Do not use the product with damaged or unsuitable socket.
13. Do not carry or move the product when using.
14. Place the Air Fryer oven on smooth ground or table but do not place near the wall.
15. Please use the product in a flow area. Do not use the product in a flammable area.
16. Do not place the product on the wet floor.
17. Do not use the product if found that the power cord is high temperature.
18. Do not leave the product while using and do not leave the children nearby.
19. Do not do anything with the product when hands are wet.
20. Unplug the power cord by holding the plug not pulling the cord.
21. Avoid any liquid enter the appliance to prevent from electric shock or short - circuit.
22. Keep all ingredients in the basket to prevent any contact from heating elements.



## AIR FRYER

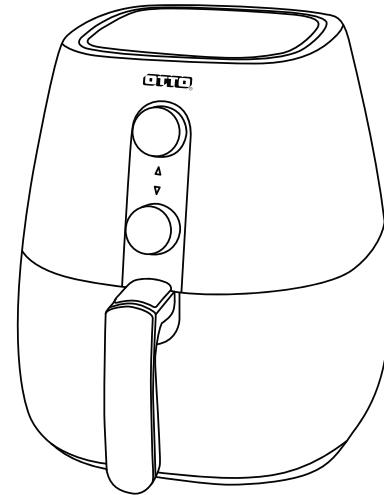

**MODEL : CO-725**

Please read this Instruction Manual carefully  
and retain for further reference.

The price is shown on the price tag.

**Distributor:** OTTO KINGGLASS CO.,LTD.

88 Moo 7 Baromratchonnee Road, Salathammasop,

Thaweevatthana, Bangkok 10170 Thailand

TEL.0-2888-3555(AUTO 12 LINE) FAX.0-2800-4500

[www.otto.co.th](http://www.otto.co.th)