

OTTO[®]

เตาย่างอินฟารेड



รุ่น : GS-897

โปรดอ่านก่อนมือการใช้งานอย่างละเอียด
เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ดูราคา ณ. จุดขาย (บาท)

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ออตโต้ คิงส์คลาส จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรรหารชันนี แขวงคลາธรรัมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500-4

www.otto.co.th

คำแนะนำและข้อควรระวัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรพึงระวังดังๆ

1. เพื่อประโยชน์ในการใช้งานโปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด
2. โปรดใช้ประเภทแก๊สตามข้อมูลที่ระบุไว้เท่านั้น การใช้ประเภทแก๊สที่ไม่ถูกต้องจะเป็นสาเหตุให้เกิดการเผาไหม้ผิดปกติและก่อให้เกิดอันตรายได้
3. โปรดใช้สายยางแก๊สที่ได้คุณภาพและตรวจสอบว่าได้ทำการติดตั้งไว้อย่างแน่นหนา อย่าให้สายยางแก๊สพัดผ่านด้านบนเตาและห้ามกดหรือบิดสายยางแก๊ส
4. พลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานในครัวเรือน ไม่เหมาะสมกับการใช้งานชิงพานิชย์
5. เพื่อประโยชน์ในการรับบริการ ควรเก็บรักษาคู่มือการใช้งาน ใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการส่งซ่อม
6. เพื่อประโยชน์ของท่านหากผลิตภัณฑ์มีอาการผิดปกติ สภาพไม่สมบูรณ์ เช่น ตก หล่น ชำรุด ควรติดต่อเจ้าหน้าที่หรือศูนย์บริการของทางบริษัทฯ เพื่อให้ช่างผู้ชำนาญการทำการทำตรวจสอบเชื้อ หรือซ่อมแซมให้เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยดูใจจากนั้ตรับประกัน
7. ห้ามนำผลิตภัณฑ์จุ่มลงในน้ำ
8. ไม่ควรแก๊สไปหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้
9. พลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ไม่สามารถนำไปใส่หรือใช้งานร่วมกันไม่โกรเวฟ
10. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เนื่องจากระหว่างที่เครื่องทำงาน หรือหลังจากเพียงสักจากการทำงานอุณหภูมิโดยรอบจะมีความร้อนสูง
11. พลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ในการหุงต้มอาหารตามปกติเท่านั้น การนำเตาแก๊สไปใช้นอกเหนือจากจุดประสงค์ อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
12. เลือกใช้หม้อหรือภาชนะใดๆ ตาม ให้มีขนาดพอเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาเท่านั้น และหม้อหรือภาชนะใดๆ ตามนั้น ต้องสามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ได้
13. หากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ก็ตามในขณะหุงต้มอาหาร ควรตั้งสติและให้รับปีความล้าวหรือผลิตภัณฑ์โดยการบิดลูกบิดไปทางขวา ให้ตรงกับตำแหน่ง “OFF” หรือ “ปิด”
14. ไม่ควรใช้ไฟแรงกินไปในการต้มซุป ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ซุปในหม้อนั้นล้นออกมาก จะทำให้เกิดอันตรายได้
15. ไม่ควรใช้งานในพื้นที่ชื้นหรือพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ ความมีอากาศถ่ายเทสะดวก
16. ไม่ควรปล่อยหรือลากสาย หากขยับใช้งานไม่เสร็จเรียบร้อย โดยไม่มีผู้ดูแล
17. การเปิดแก๊สจังที่ลูกบิดแล้วดันลงก่อนที่จะหมุนลูกบิดทวนเข็มนาฬิกาเพื่อทำการเปิดแก๊ส
18. หลังจากใช้งานเสร็จควรรอให้เตาแก๊สเย็นลงก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง

PRIMARY SOLUTIONS

Abnormal Feature	Causes	Primary Solutions
Backfire	- Too high gas pressure.	- Adjust the gas pressure down.
No flame	- Do not turn on the valve. - The air stuck in the gas tube. - The gas tube is twist/ roll/ bend.	- Turn the knob off then turn the valve on. - Turn the knob on about 2-3 times for replacing the air with gas. - Stretch the gas tube or change the new one.
Smell some gas	- Gas tube is damaged/ tube belt is loose.	- Change the new gas tube/ tight the tube belt solidly.
Abnormal Feature	Causes	Primary Solutions
Smell some gas	- The gas stove has problem.	- Contact company technician.

**** Note **** Contact company after sale service or technician immediately if can not solve the problem.

CONTACT US

OTTO KINGGLASS CO.,LTD

88 MOO 7 BAROMRATCHONNANEE RD., SALATHAMMASOP,

THAWEEWATTHANA, BANGKOK 10170 THAILAND

TEL : 0-2888-3555 (AUTO 12 LINES) FAX : 0-2800-4500-4

* Need more information please check our website : www.otto.co.th *

19. ใช้ได้เฉพาะว่าล่วงปรับความดันแก๊สชนิดแรงดันต่ำ (Low Pressure Regulator) เท่านั้น ห้ามใช้กับว่าล่วงชนิดหัวปรับแรงดันสูง (High Pressure Regulator)



**** กรุณากดสวิทช์รับสัญญาณแก๊สและปิดบีบดังนี้****

1. รีบเปิดวาล์วที่หัวอั้งแก๊สทันที
2. รีบเปิดประตู-หน้าค่าง เพื่อให้มีการระบายอากาศให้แก๊สรักษาอุณหภูมิห้อง
3. ห้ามจุดไฟหรือเปิด-ปิดสวิตช์ไฟฟ้าอันทำให้เกิดประกายไฟโดยเด็ดขาด
4. กรุณาอั้งแก๊สรักษาอุณหภูมิห้องอย่างระมัดระวังไปทางไว้ที่กลางสนาม แล้วให้ใช้ผ้าขนหนูซับน้ำห่อหุ้มบริเวณที่รั่วและพ่นน้ำลงให้อั้งเย็นตลอดเวลาจนกว่าแก๊สจะหมดคลัง หรือให้แจ้งช่างผู้ชำนาญการโดยด่วน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รุ่น	ขนาด (ซม.)	ประเภท	หน้าเตา	ชนิดแก๊ส	กำลังความร้อน	มอเตอร์พัดลม
GS-897	66.5x40x21	หัวเตาอินฟารेक	สแตนเลส	แอ็ป.พี.จี	4.0 กิโลวัตต์	220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์



ส่วนประกอบ



การใช้งาน

การใช้งานครั้งแรก

1. ดูดฝ่าครอบยางจากส่วนปลายของท่อลม และใส่ท่อยางพิเศษในตำแหน่งเครื่องหมายสีแดง และใช้ที่หนีบหนีบตะแกรง ใช้สูญตราชสอบการร้าชีมของอากาศ หากพบว่ามีการร้าชีม ต้องติดตั้งใหม่อีกครั้ง
2. ใส่น้ำเล็กน้อยลงบนถาดรองน้ำมัน

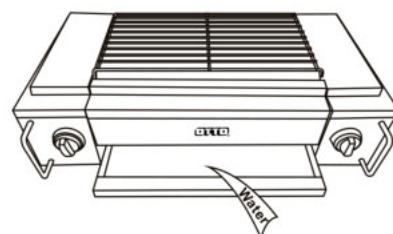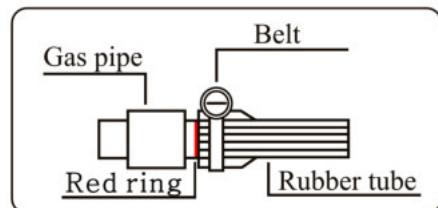

วิธีการใช้งาน

1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของถุงน้ำดับเพลิงที่ตำแหน่ง “OFF” เสมอ
2. เปิด瓦斯ที่หัวลังแก๊สทั้งแบบโยกหรือแบบมือหมุน
3. กดถุงน้ำดับเพลิงไว้ประมาณ 3 วินาที แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกา จนกระทั่งได้ยินเสียง “คลิก” ไฟจะติด ด้วยระบบติดไฟอัตโนมัติ โดยแก๊สจะให้ความร้อนไฟแรงสุด
4. หากจุดไฟไม่ติดให้บิดถุงน้ำดับเพลิงตำแหน่ง “OFF” แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ตามข้อที่ 3 จนไฟติด
5. สามารถหีบไฟให้เบลางได้ด้วยการหมุนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆ ไฟจะค่อยๆ หรื่องไปจนถึง ตำแหน่ง “LOW” หากต้องการแรงไฟให้แรงขึ้น ให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเข้าไปเรื่อยๆ ไฟจะค่อยๆ แรงขึ้นไปจนถึงตำแหน่ง “HIGH” และค่อยๆ หรี่ไปยังตำแหน่ง “MEDIUM” จนกระทั่งหมุนไป ยังตำแหน่ง “OFF” ซึ่งจะปิดการทำงาน

HOW TO USE

How to use

5. After ignition, turn on the fan switch after 1-2min of combustion in the burner.
6. To be adjust appropriate flames (as picture). You can use either the left or the right burner, or both burners together, depending on your needs.




7. Fire off, turn the knob clockwise to the “OFF” position and hear a “ta” at this time, the air path is cut off, the fire in the oven went out.
8. After use, turn off the knob switch, fan switch, power switch and gas source master switch.

MAINTENANCES

Remark : Read all instructions for the long lifetime.

- After use, please wipe the dirt with dry cloth after cooling the oven can wipe with neutral soap powder first, wipe clean with dry cloth again.
- After the baking net and oil tray are cooled, rinse directly with water.
- Regularly use a steel needle to clean the micro holes of the burner's ceramic plate for blockage.

COMPONENT

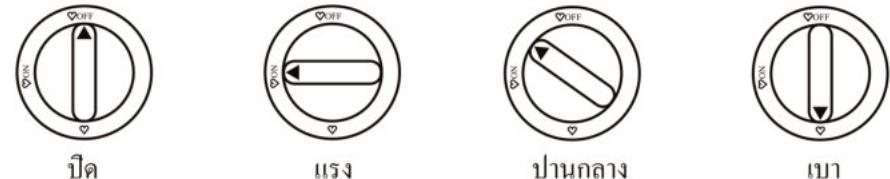

การทำความสะอาดและดูแลรักษา



คำแนะนำ : การทำความสะอาดที่ลูกวิธีสามารถยืดอายุการใช้งานได้

- ควรปิดเตาแก๊สทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน
- ควรปล่อยให้เตาแก๊สเย็นตัวลงก่อนนำไปทำความสะอาด
- ไม่ควรนำเตาแก๊สจุ่มลงในน้ำ ควรใช้ผ้าแห้งหรือผ้าชุบน้ำสบู่พอกหมายเหตุทำความสะอาด
- ไม่ควรนำ ขดลวด ฟอยบัดหม้อ หรือวัสดุใดๆตามที่มีลักษณะแข็งหยาบ มาทำความสะอาดตัวเตาแก๊ส
- การทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ
- การเก็บในที่มิดชิดและห่างจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บในที่ทึบแสงแผลดองถึง

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

First time use

1. Remove the rubber cover at the end of the trachea, and put the special gas hose on the red line ring mark and use it clamp clamp.smear the joint with the soap bubble to check for air leakage.Air bubbles occur during air leakage,if leakage is found, it must be reinstalled.

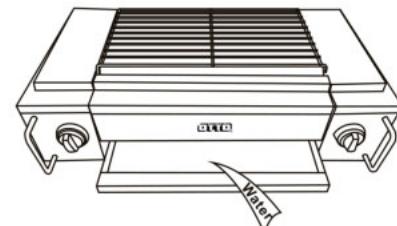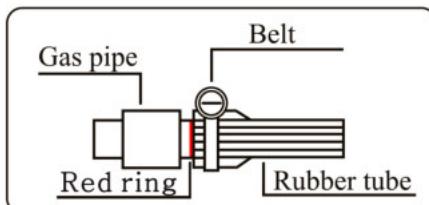

2. Pour some water into the oil tray.

How to use

1. Place all the knobs at “OFF” and open the air source main valve.
2. Connect the fan power transformer and do not open the switch.
3. Press knob and turn counter clockwise until ignition.
4. If fire does not burn up, turn the knob back “OFF” position and turn on the knob again.

ลักษณะผิดปกติ	สาเหตุ	วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น
ไฟข้อนกลับ	<ul style="list-style-type: none"> - ความดันแก๊สมากเกินไป 	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับความดันแก๊สให้น้อยลง
จุดไฟไม่ติด	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ได้เปิดวาล์วถังแก๊ส - มีอาการค้างอยู่ในท่อ - สายยางพันงอหรือถูกทัน - ระยะของเข็มจุดไฟห่างเกินไป - เข็มจุดไฟสกปรก 	<ul style="list-style-type: none"> - ปิดเตาแล้วเปิดวาล์วถังแก๊ส - หมุนลูกบิดจุดไฟประมาณ 2-3 ครั้ง เพื่อไล่อากาศในสายท่อจนกว่าจะจุดไฟติด - ยืดสายยางให้ตรงหรือเปลี่ยนใหม่ - ปรับระยะห่างให้ชิดกันเบ้าหน้าเตาเพื่อให้ไฟสpark ก่ออุณหภูมิสูง - ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ลักษณะผิดปกติ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
จุดไฟไม่ติด	- ห้องหม้อน้ำจ่ายแก๊สอุดตัน	- ถอดห้องหม้อน้ำออกทำความสะอาดหรือให้ช่างผู้ชำนาญการเปลี่ยนห้องหม้อน้ำใหม่
ได้กลิ่นแก๊ส	- หอยางแก๊สชำรุด, เข็มขัดรัดท่อสายยางแก๊สไม่แน่น - เตาแก๊สมีปัญหา	- เปิดลิ้นห้องท่อสายยางแก๊ส, ทำการรัดเข็มขัดท่อสายยางแก๊สใหม่ให้แน่น - ปรึกษาหรือแจ้งช่างผู้ชำนาญการ
** หมายเหตุ ** กรุณาติดต่อศูนย์บริการ หรือช่างผู้ชำนาญโดยทันทีหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่างๆได้		

 หมายเหตุ : ติดต่อบริษัทฯ ได้ที่
 บริษัท ออตโต คิงส์ก้าส จำกัด
 เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรรหารชนนี
 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
 กรุงเทพฯ 10170
 โทร : 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 ลูกศรส) โทรสาร. 0-2800-4500-4
 รายละเอียดตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.otto.co.th

CAUTIONS

16. Gas cylinders should not be placed below the oven and should be kept at a distance of more than 1M.
17. After use, please put the rotary knob of the oven in the “OFF” position and close the gas bottle the valve body.
18. Do not keep product outside. Keep away from children (movable gas oven).
19. The gas source must be connected with the gas-dedicated rubber hose.
20. Do not place flammable and explosive articles (such as kerosene, gasoline and volatile around the oven oils, chemicals, etc.)
21. During use, it is strictly forbidden to touch the metal surface of the oven.
22. After use, the metal surface of the oven is still very hot, please do not touch it.

** In case the leakage of gases. Please following the procedures. **

1. In case the gas leakage, immediately turn off the gas cylinder.
2. Open doors and windows for ventilation.
3. Must not switch ON/OFF any electrics that can make spark.
4. In case the gas leakage, carefully move the gas cylinder to the clear areas and cover the leak position with damp cloth then keep hosing the gas cylinder with water until it is run out of gas or company technician.

CHARACTERISTICS

MODEL	SIZE (cm.)	TYPE	ELEMENT	GAS	HEAT POWER	FAN MOTOR
GS-897	66.5×40×21	Double Burner	Stainless Steel	LPG only 2800Pa	4.0kW	220V-50Hz Change into DC 12V

CAUTIONS

Be aware. Please read all instructions.

1. Read all instructions carefully.
2. Before installing, ensure that the gas supply characteristics are compatible with the regulations indicated on the specification plate (gas type and pressure).
3. Before installing, ensure that using a standard gas tube with secure installation. DO not lay the gas tube on the stove and do not twist it.
4. Please keep and instruction, a warranty card and a receipt. They will be useful for after sale service.
5. Do not use when product is unusual such as down fall or distorted, please contact call center in a warranty.
6. Do not immerse the product into water.
7. Do not do any adjustments since the product can be damaged.
8. Do not touch the product while using since the temperature is heating.
9. Product designed by cooking in household, not for other objectives.
10. Immediately turn off the valve when facing with barbecuing accidents.
Then turn the knob to the right(clock-wise) for “OFF” position.
11. Please use the product in a flow area. Do not using the product on damp or unsmooth table.
12. Do not leave the product or with incompetent people while using the product.
13. Press knob and turn counter clockwise untill ignition.
14. Cool down the product first then clean up.
15. Only compatibility with the “ **Low Gas Pressure Regulator** ”. Must not use with “ High gas pressure regulator ”.





INFRARED GRILL GAS STOVE



MODEL : GS-897

Please read this Instruction Manual carefully
and retain in for further reference.

The price is shown on the price tag.

Distributor: OTTO KINGGLASS CO.,LTD.
88 Moo 7 Baromratchonnanee Road, Salathammasop,
Thaweewatthana, Bangkok 10170 Thailand
TEL.0-2888-3555(AUTO 12 LINE) FAX.0-2800-4500
www.otto.co.th