




เครื่องดูดฝุ่น

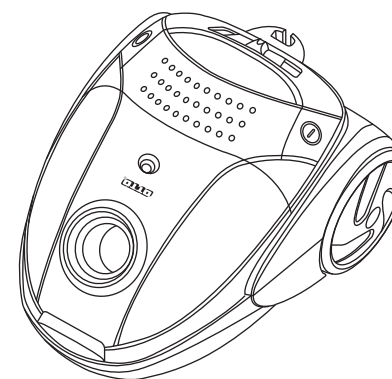

รุ่น : HV-194A

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ดูราคา ณ. จุดขาย (บาท)

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ออโต้ คิงส์กลาส จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500-4

www.otto.co.th

คำแนะนำและข้อควรระวัง


ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรระวังต่างๆ

1. เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด
2. ก่อนการใช้งานตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าในบ้าน ตรงกันกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือไม่
3. ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานภายในบ้าน เพื่อที่จะทำความสะอาดพื้น หน้าต่าง ผ้าม่าน พรมและสิ่งทออื่นๆ ไม่สามารถใช้งานกลางแจ้ง ห้องน้ำและพื้นที่อื่นที่มีความชื้นสูง
4. ห้ามใช้งานบนพื้นผิวที่เปียก เพราะอาจทำให้เครื่องเกิดอันตรายได้
5. เพื่อประโยชน์ของท่านหากผลิตภัณฑ์มีอาการผิดปกติ สภาพไม่สมบูรณ์ เช่น ตก หล่น หรือสายไฟชำรุด ควรติดต่อเจ้าหน้าที่หรือศูนย์บริการของทางบริษัทฯ เพื่อให้ช่างผู้ชำนาญการทำการตรวจเช็คหรือซ่อมแซมให้เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยคุณได้จากอุบัติเหตุ
6. ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดสารอันตราย เช่น วัตถุไวไฟ น้ำกรด ขี้เถ้า และสารเคมีต่างๆ
7. ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดสิ่งที่เป็นโลหะ ตะปูหรือน็อต
8. ขณะใช้งานควรวางเครื่องในแนวราบ
9. ไม่ควรใช้งานผลิตภัณฑ์ใกล้เตาแก๊สหรือที่ให้ความร้อนสูง
10. ปิดสวิทช์การทำงานก่อนถอดปลั๊ก
11. ห้ามถอดปลั๊กในขณะที่มือเปียก ควรทำให้มือแห้งก่อนเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อต
12. หากต้องมีการซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ ควรติดต่อศูนย์บริการ
13. เครื่องดูดฝุ่นถูกออกแบบมาเพื่อใช้งาน ไม่ควรนำมาให้เด็กใช้หรือเป็นของเล่น เพื่อความปลอดภัยควรมีผู้ที่เคยใช้งานดูแลอย่างใกล้ชิด
14. ไม่ควรถอดปลั๊กออกโดยการดึงสายไฟ หากต้องการถอดปลั๊กให้ดึงที่ตัวปลั๊ก
15. หากเสร็จสิ้นการใช้งานหรือต้องการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ควรปิดสวิทช์แล้วค่อยถอดปลั๊กทุกครั้ง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รุ่น	แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	กำลังไฟ	ความจุ	ขนาด
HV-194A	220 โวลต์~50 เฮิร์ตซ์	1,400 วัตต์	1.5 ลิตร	34x25x21 ซม.

MAINTENANCES

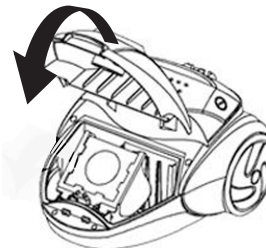

6. Remove the filter from the appliance. Clean or replace the filter. The filter should be washed regular under the tap and allowed to dry before replacing it in the filter grille.

* Replace the filter every 2-3 months, depending on how for quantity is used. *

CONTACT US


OTTO KINGGLASS CO.,LTD

88 MOO 7 BAROMRATCHONNANEE RD., SALATHAMMASOP,
THAWEEWATTHANA, BANGKOK 10170 THAILAND


TEL : 0-2888-3555 (AUTO 12 LINES) FAX : 0-2800-4500-4

* Need more information please check our website : www.otto.co.th *

MAINTENANCES

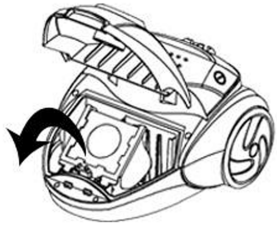

2. Pull out the dust bag by holding the cord. Put back a new or clean bag.

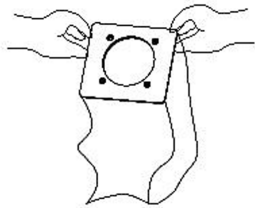


3. Paper dust bag can't be reused; cloth bag can be reused after cleaning.

Attention: the opening of the cloth bag must be completely by the clip.




4. When the motor filter is dirty remove the filter and wash carefully in liquid or water.

Allow the filter to dry completely before replacing it.

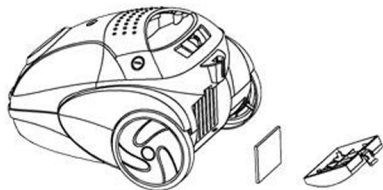

5. To clean or replace the air outlet filter, first detach the grille by pulling firmly away from the appliance.

ส่วนประกอบ

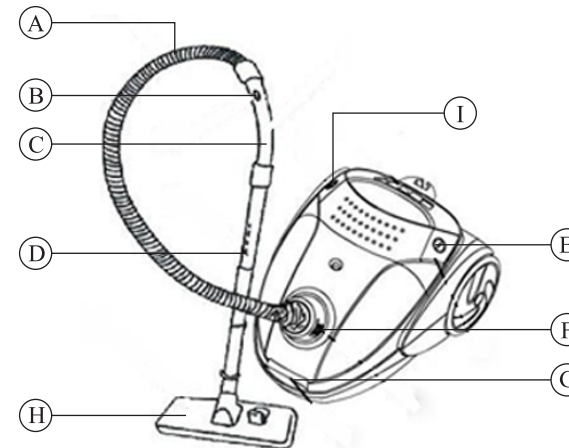

- A. ท่อยาง
- B. ที่ปรับลมเข้า-ออก
- C. ที่จับ
- D. ท่อต่อ
- E. ปุ่มเปิด/ปิด การทำงาน
- F. ที่เชื่อมต่อท่อ
- G. ถังเก็บฝุ่น
- H. หัวดูดแบบแปรง
- I. ปุ่มเก็บสายไฟ

การใช้งาน


1. หัวแปรงขนาดใหญ่ สามารถปรับขนแปรงได้ 2 ระดับ

- ขนแปรงยาวสำหรับดูดฝุ่นบนพื้น
- ขนแปรงสั้นสำหรับดูดฝุ่นบนพรม

2. หัวแบบแคบสำหรับทำความสะอาดขอบหน้าต่าง ในลิ้นชักหรือซอกต่างๆ ฯลฯ

3. หัวแปรงขนาดเล็กสำหรับทำความสะอาดผ้าม่าน ชั้นหนังสือ คอมพิวเตอร์หรือวัตถุอื่นที่ต้องการความละเอียด


- ก่อนการประกอบอุปกรณ์ควรถอดปลั๊กออกก่อนเสมอ

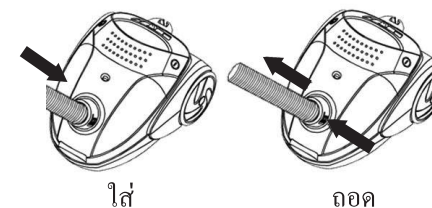


- การใส่ท่อยาง : นำท่อยางเสียบเข้ากับช่องดูดลม และกดจนกระทั่งมีเสียง"คลิก" ดังขึ้น แสดงว่าท่อแน่นสนิทแล้ว

- การถอดท่อยาง : กดปุ่มที่อยู่ตรงปลายที่เชื่อมต่อกับท่อแล้วดึงท่อออก


การใช้งาน

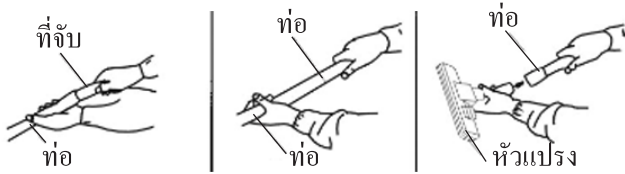

- การประกอบอุปกรณ์ต่อ : ให้นำท่อต่อเสียบเชื่อมเข้ากับที่จับ
- เสียบท่อให้แน่นสนิท โดยการกดลงไป
- เสียบหัวแปรงดูดฝุ่นกับตัวท่อต่อ

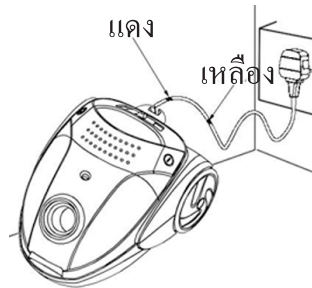



- เสียบปลั๊กโดยดึงสายไฟออกมาจากตัวเครื่องจนเห็นสัญลักษณ์สีเหลือง ไม่ควรดึงสายไฟออกมาเกินสัญลักษณ์สีแดง อาจทำให้เกิดความเสียหายกับสายไฟได้ หากดึงสายไฟออกมามากเกินไปให้กดปุ่มเก็บสายไฟกลับ หากไม่สามารถเก็บสายไฟได้ ให้ดึงสายไฟเล็กน้อย แล้วกดปุ่มเก็บสายไฟอีกรอบ สายไฟจะกลับเข้าไปเองได้

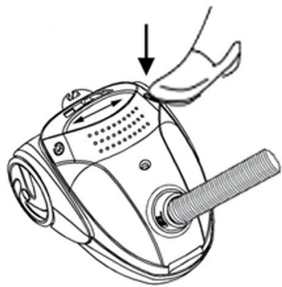

- กดปุ่ม เปิด/ปิด เครื่องเพื่อเริ่มการทำงาน
- สามารถปรับให้มีความแรงหรือเบาได้ โดยเลื่อนที่ปุ่มปรับลม เข้า-ออก ตรงที่จับ

HOW TO USE


Do not extend the cable beyond the RED mark, To rewind the power cable, press the rewind button. If the power cable can't rewind completely. Please pull out the power cable a little bit and press the rewind button again. You can repeat the rewinding steps until the cable is rewinded completely.

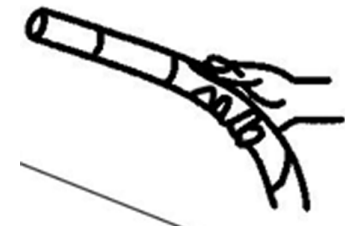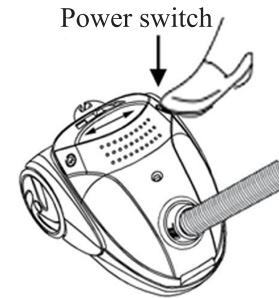

- Press the ON/OFF button to switch the appliance on. It is advisable to set the electronic power regulator to MIN before switching the appliance on.
- By turning the speed control knob the absorption power can be adjusted.

MAINTENANCES


Full dust indicator

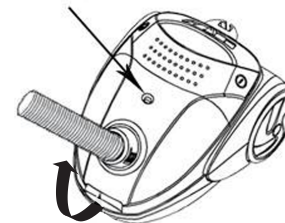


1. Press the locking block to open the front cover.

HOW TO USE


- Always remove the plug from the power socket before fitting or removing accessories.

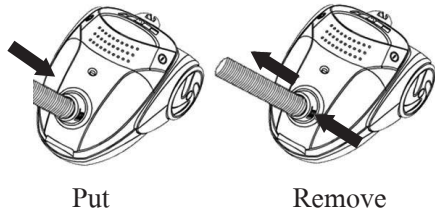

- Fitting the flexible tube : Insert the flexible tube into the air intake duct on the appliance. To do this, slide the intake duct cover, insert the tube and press until it clicks into position.

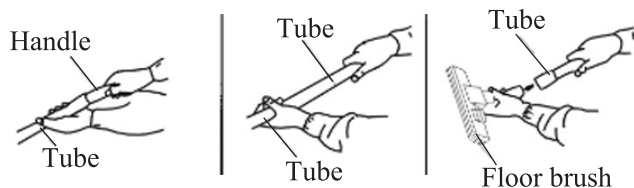

- Removing the flexible tube : Remove the plug from the power socket. To release the flexible tube, press the button on the end of the tube firmly into the air intake duct.
- Fitting the extension tubes and accessories
- Removing the extension tubes and accessories. To remove the accessories, pull firmly apart.

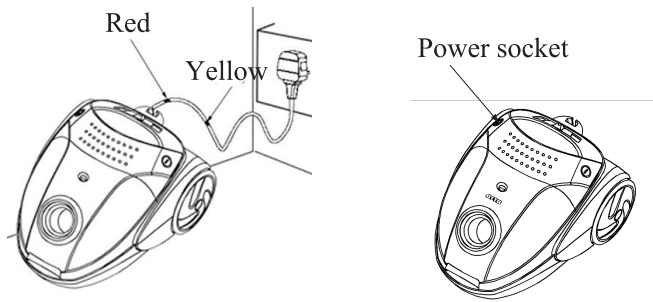


- Before using the appliance, unwind length of cable and insert the plug into the power socket, YELLOW mark on the power cable shows the ideal cable length.


การทำความสะอาดและดูแลรักษา



1. ก่อนถอดตัวกรองออกต้องมั่นใจว่าถอดปลั๊กออกแล้ว คำนึงปุ่มปลดล็อคที่อยู่ตรงฝาครอบด้านหน้า และเปิดฝาครอบขึ้น

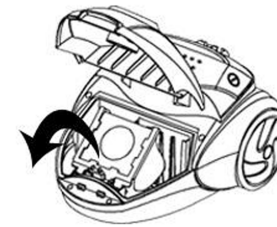

2. ดึงถุงผ้าที่เก็บฝุ่นโดยการดึงตรงส่วนที่มีลักษณะคล้ายการ์ดของถุงเก็บฝุ่นออกมาและรูดตรงส่วนที่เป็นที่ล็อคด้านล่างของถุง เพื่อทำความสะอาด

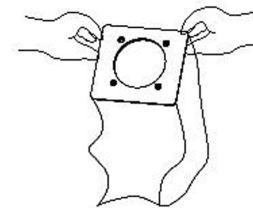


3. ทำความสะอาดโดยการปิดฝุ่นออกหรือซัก หากซักต้องทำถุงให้แห้งสนิท จากนั้นนำถุงเก็บฝุ่นที่ทำมาทำความสะอาดแล้วใส่กลับเข้าที่ โดยต้องปิดล็อคถุงเก็บฝุ่นให้สนิท


การทำความสะอาดและดูแลรักษา



4. หากตัวกรองมอเตอร์สกปรกให้นำออกมาล้างน้ำและทำให้แห้งสนิท

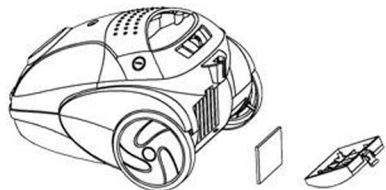

5. นำตัวกรองอากาศออกจากเครื่องแล้วล้างด้วยน้ำหรือเปลี่ยนตัวกรองอากาศใหม่

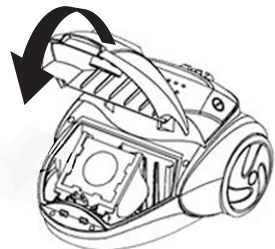

6. นำทุกชิ้นส่วนประกอบเข้าที่ ปิดฝาครอบลง

* ทำความสะอาดตัวกรองอากาศทุก 2-3 เดือน หรือขึ้นอยู่กับการใช้งาน *

หมายเหตุ : ติดต่อบริษัทฯ ได้ที่

บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด

เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

กรุงเทพฯ 10170


โทร : 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500-4

รายละเอียดตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.otto.co.th

CHARACTERISTIC

Model	Voltage/Frequency	Power	Capacity	Size
HV-194A	220V~50Hz	1,400W	1.5L	34x25x31CM.

COMPONENTs

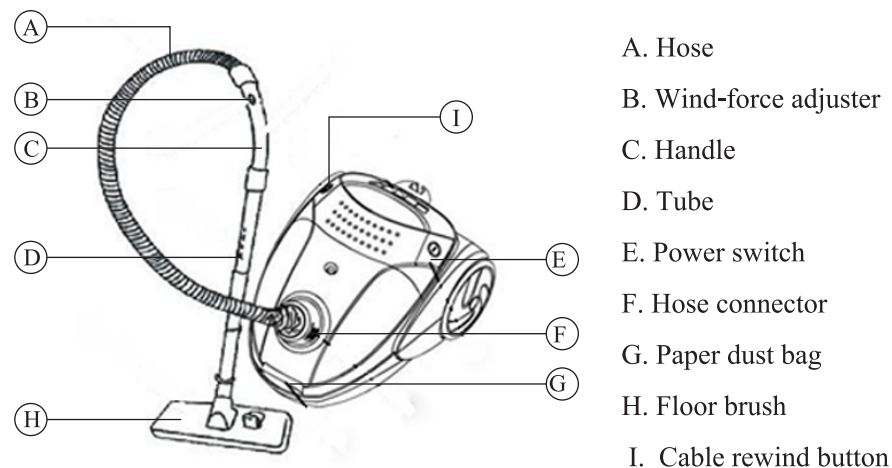

HOW TO USE

1. Dual-position carpet/floor brush.
 - bristles extended, for hard floors
 - bristles shrunk, for carpets
2. Narrow nozzle : For cleaning radiators, comers, edges, drawers etc.
3. Small brush : For cleaning curtains, shelves, books, lamps and other delicate objects.


CAUTIONs

Be aware. Please read all instructions.

1. Please read all instructions carefully before using.
2. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating label on the cleaner.
3. This product is intended to be an indoor appliance in order to clean floors, windows, curtains, carpets and other fabric surface. Never use outdoor, toilet, and other humid place.
4. Do not use this appliance on a wet surface. Use on a wet surface is dangerous.
5. Do not use the cleaner if the power cord or plug is damaged. It must be replaced by the manufacturer or the authorized engineer in order to avoid any hazard.
6. Do not attempt to disassemble or revise the main body except authorized engineer.
7. Do not vacuum up flammable substances or corrosive liquids and do not suck up ashes until they are cold. Do not suck up biological or chemical materials.
8. Do not use the cleaner near a gas stove, heater or open fire.
9. Before removing the plug from the outlet, turn the switch to the "OFF" position.
10. Do not attempt to unplug your appliance with wet hand. Always dry one's hands before handling this product to avoid risk of electric shock.
11. Use the original replacement, which the manufacture supplies, in order to maintain the best efficiency. Ex. filter, brush, and paper dust bag
12. This is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
13. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
14. Be sure to turn power switch to the "OFF" position and disconnect the power cord from the wall outlet before replacing any of the parts.



VACUUM CLEANER

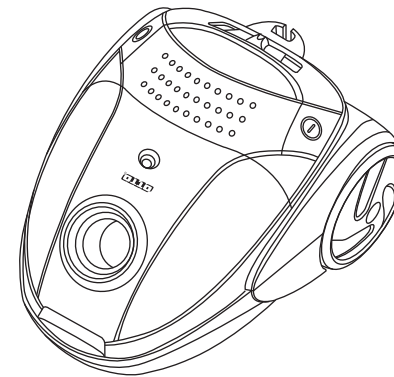

MODEL : HV-194A

Please read this Instruction Manual carefully
and retain in for further reference.

The price is shown on the price tag.

Distributor: OTTO KINGGLASS CO.,LTD.

88 Moo 7 Baromratchonnanee Road,Salathammasop,

Thaweewatthana,Bangkok 10170 Thailand

TEL.0-2888-3555(AUTO 12 LINE) FAX.0-2800-4500

www.otto.co.th