


# OTTO®

## กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า

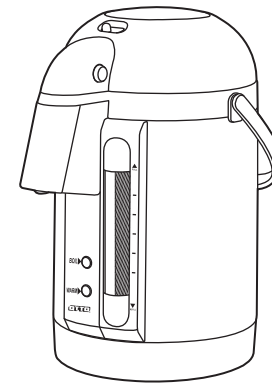

รุ่น:PT-250A

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด  
เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ดูราคา ณ. จุดขาย (บาท)

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ออโต้ คิงส์กลาส จำกัด  
เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170  
โทร. 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500

[www.otto.co.th](http://www.otto.co.th)

## คำแนะนำและข้อควรระวัง

### ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรระวังต่างๆ

1. เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด
2. ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือน ไม่เหมาะกับการใช้งานเชิงพาณิชย์
3. ก่อนการใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าแหล่งจ่ายไฟที่ใช้ในบ้านตรงกับที่ระบุไว้บนตัวเครื่องหรือไม่
4. เพื่อประโยชน์ในการรับบริการ ควรเก็บรักษาคู่มือการใช้งาน ไว้รับประกัน ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานการส่งซ่อม
5. ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการถอดปลั๊กทุกครั้ง
6. เพื่อประโยชน์ของท่าน หากผลิตภัณฑ์มีอาการผิดปกติ สภาพไม่สมบูรณ์ เช่น ตก หล่นหรือสายไฟชำรุด ควรติดต่อเจ้าหน้าที่หรือศูนย์บริการของทางบริษัท เพื่อให้ช่างผู้ชำนาญการทำการตรวจเช็คหรือซ่อมแซมให้ท่านนั้น เพื่อความปลอดภัยตรวจสอบที่อยู่ได้จากใบรับประกันและด้านหลังของคู่มือ
7. ห้ามนำผลิตภัณฑ์จุ่มลงในน้ำ
8. ไม่ควรใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดร่วมกับเต้าเสียบ หรือปลั๊กพ่วงเดียวกัน
9. หากมีความจำเป็นต้องใช้เต้าเสียบ ควรใช้เต้าเสียบที่มีมาตรฐานหรือระบุกำลังไฟฟ้าที่มากกว่ากำลังไฟของตัวเครื่อง สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการของทางบริษัทฯ
10. ควรเติมเฉพาะน้ำที่สะอาดลงในผลิตภัณฑ์เท่านั้น
11. ไม่ควรแก้ไขหรือตัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้
12. ไม่ควรใช้งานร่วมกับเต้ารับที่ผิดปกติ ชำรุดหรือหลวม
13. ไม่ควรยกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ขณะเสียบปลั๊กหรือทำงานอยู่
14. ควรวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวเรียบ แข็งแรงและทนความร้อน ให้ห่างจากแหล่งให้ความร้อนอย่างน้อย 30 เซนติเมตร
15. ถอดปลั๊กด้วยการจับที่หัวปลั๊กแล้วดึงออก ไม่ควรดึงที่สายไฟ
16. ขณะใช้งานไม่ควรปล่อยให้หมีเด็กหรือทารกอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
17. ไม่ควรพาดหรือวางสายไฟ บนพื้น โต๊ะที่มีขอบคมหรือที่มีความร้อนสูง
18. ไม่ควรเติมน้ำเกินระดับความจุที่กำหนดไว้

### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รุ่น	แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	กำลังไฟ	ความจุ
PT-250A	220 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์	600 วัตต์	2.5 ลิตร

## CONTACT US

### OTTO KINGGLASS CO.,LTD

88 MOO 7 BAROMRATCHONNANEE RD., SALA THAMMASOP,  
THAWEEWATTHANA, BANGKOK 10170 THAILAND

TEL : 0-2888-3555 (AUTO 12 LINES) FAX : 0-2800-4500

\* Need more information please check our website : [www.otto.co.th](http://www.otto.co.th) \*

## HOW TO USE

- The “BOIL” indicator lamp light up, to indicate the heating process.
- When water has boiled, the “BOIL” indicator light turns off and the “WARM” indicator light on signalling the keep warm state.

Note : Never plug into the power source without filling the pot with water.

Color of inner pot may be changed depending on water quality. Use clean water.

Sounds are emitted during the boiling and warming. But this is quite normal.

Pour hot water

- Set the safety knob at “**POUR**” position and push down the push button to pour hot water.
- After pouring hot water, set the safety knob at “**STOP**” position.
- Always unplug after finish using.
- Poue water out. If the water is left in the inner pot, it may collect water deposit and cause corrosion.

## MAINTENANCES

**Remark : Read all instructions for long lifetime.**

- Always unplug after finish using.
- Let product cool down first then clean-up.
- Do not immerse the product which connected with electrical part into water or any liquid.
- Do not use any metal sponge or any rough sponge to clean the product.
- If the heating plate has some stains, pour water with the vinegar into the kettle and switch on (The amount of vinegar should be 1/3 of the amount of water) until boiling.
- Switch off then pour water with vinegar out. Clean by water again.
- When the airpot is not going to be used for a long time, it should be cleaned and dried before sealing in a plastic bag and stored in a safe, dry place.


## ส่วนประกอบ



## การใช้งาน

ก่อนการใช้งานครั้งแรก ให้ต้มน้ำร้อนในครั้งแรกทิ้งก่อน โดยกดที่กดน้ำบนฝากระดิกหลายๆครั้ง เพื่อให้ น้ำร้อน ไหลออกจากช่องรินน้ำ และเทน้ำที่เหลือในกระดิกทิ้งให้หมด รอให้เย็นและทำความสะอาดกระดิกด้านในและฝาปิดด้วยความระมัดระวัง

- เปิดฝาโดยการกดปุ่มและดึงปุ่มล๊อคฝาขึ้น
- เติมน้ำลงไปตามปริมาณที่ต้องการ จนถึงระดับ FULL

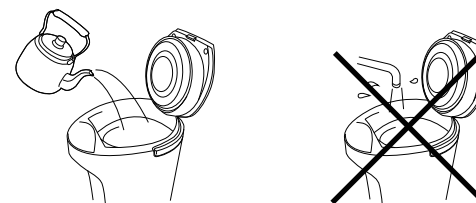

ห้ามเติมน้ำลงในผลิตภัณฑ์จากก๊อกน้ำโดยตรง และห้ามเติมเกินระดับ “FULL” เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

- ปิดฝาให้สนิทจนมีเสียงดัง “คลิก”
- เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบของตัวกระดิกก่อน

## การใช้งาน

5.เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ

6.ระบบการทำงานจะเริ่มขึ้น โดยไฟแสดงสถานะการต้มจะสว่างขึ้น

7.เมื่อเสร็จสิ้นการต้มน้ำแล้วไฟแสดงสถานะการต้มจะดับลง ไฟแสดงสถานะการอุ่นจะสว่างขึ้น

หมายเหตุ : ห้ามเสียบปลั๊ก หากไม่ได้เติมน้ำลงในผลิตภัณฑ์

ตัวกระดิกด้านในอาจเปลี่ยนสีได้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำ ฉะนั้นควรใช้น้ำที่สะอาด

ระหว่างการต้มน้ำหรือต้มใหม่อีกครั้ง อาจมีเสียงดังของน้ำที่กำลังเดือดถือเป็นเรื่องปกติ

การรินน้ำออกจากกระดิก

1.เลื่อนปุ่มล๊อคที่ก้นน้ำไปที่ “POUR” และกดที่ก้นน้ำเพื่อรินน้ำออกจากกระดิก

2.หลังจากรินน้ำออกแล้วให้เลื่อนปุ่มล๊อคที่ก้นน้ำไปที่ “STOP”

3.ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน

4.แทนที่แหล่งน้ำ หากมีน้ำเหลือทิ้งไว้ในกระดิกเป็นเวลานาน จะทำให้กระดิกด้านในเป็นคราบสกปรก

## การทำความสะอาดและดูแลรักษา

**คำแนะนำ : การทำความสะอาดที่ถูกต้องวิธีสามารถยืดอายุการใช้งานได้**

- ดึงปลั๊กทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการทำงาน

- ควรทิ้งไว้ให้เครื่องเย็นก่อนการทำความสะอาด

- ห้ามจุ่มตัวเครื่องลงในน้ำหรือในน้ำยาล้างจาน

- ไม่ควรใช้อุปกรณ์ใดๆที่เป็นโลหะมาทำความสะอาดตัวเครื่อง

- หากแผ่นทำความร้อนภายในตัวเครื่องมีคราบสกปรกเล็กๆติดค้างอยู่ เติมน้ำเปล่าพร้อมน้ำส้ม

สายชูลงไปในตัวเครื่องและทำการต้ม (ปริมาณน้ำส้มสายชู 1/3 ของปริมาณน้ำเปล่า) จนเดือด

- เมื่อเสร็จปิดสวิทซ์การทำงานและเทน้ำออก จากนั้นทำความสะอาดแบบเดิมอย่างน้อย 3 ครั้ง เพื่อ


ขจัดสิ่งสกปรกเล็กๆที่ติดค้างอยู่ในตัวเครื่อง

- เมื่อไม่ได้ใช้งานกระดิกน้ำร้อนเป็นเวลานาน ควรทำความสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง นำใส่ถุงพลาสติก

แล้วใส่กล่องเก็บในที่แห้ง

**\*\* ห้ามนำขวด ลวด ฝอย ขัดหม้อหรือวัสดุใดๆก็ตามที่มีลักษณะแข็งหยาบมาทำความสะอาด \*\***

## COMPONENTS

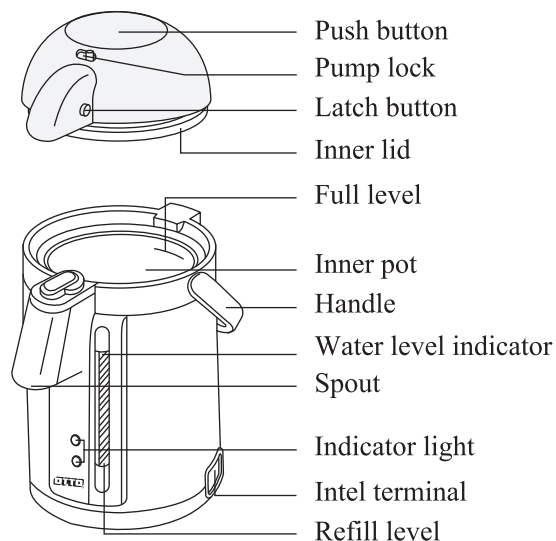


## HOW TO USE

For the first time use, boil water and pour out by pushing down the push button many times to let hot water out through spout. Then pour out the remaining water.

Let product cool down, carefully clean inner pot and lid.

1.Pushing the latch button to open the lid.

2.Pour the water within the range of “FULL” level.

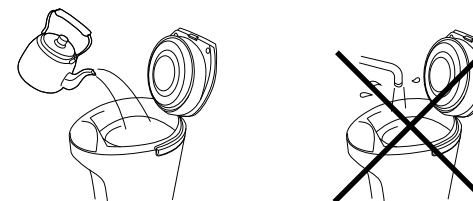

Never fill water directly from a top water faucet to avoid short-circuit and electric shock.

3.Push down the lid until a “click” sound is heard.

4.Connect the plug to body. (Be sure that it is firmly connector)

5.Insert the other end of plug into the power source.

## CAUTIONS

**Be aware. Please read all instructions.**

- Please read all instructions carefully.
- Product designed for household using. It is not proper for commercial.
- Before using, please make sure that the house voltage is suitable with the product characteristic.
- Please keep an instruction, a warranty card and a receipt. They will be useful for after sale service.
- For safety, please unplug the product before and after using every time.
- Do not use when product is unusual such as downfall, distorted or damaged power cord. Please contact call center in a warranty card or a manual.
- Do not immerse the product in water.
- Do not use a multi plug socket with many electrical households.
- If necessary to use a multi plug socket , it should have a standard certificate that shown power or electric current above the specification of the product. Any questions please contact call center.
- Do not fill any liquid except clean water.
- Do not do any adjustments since the product can be damaged.
- Do not use the product with damaged or unsuitable socket.
- Do not move the product when using.
- Place the product on a flat surface, at least 30cm away from stove or other heat source.
- Unplug the power by holding the plug itself, not pulling the power cord.
- Do not leave the product while using and do not leave the children nearby.
- Do not let cord hang over edge of table or counters, or touch hot surface.
- Do not over fill the pot with water and always check if the water level needs new supply.

## CHARACTERISTICS

Model	Voltage/Frequency	Power	Capacity
PT-250A	220V/50Hz	600W	2.5L

\*\*\*\*\*

หมายเหตุ : ติดต่อบริษัทฯ ได้ที่

บริษัท ออโต้ คิงส์กลาส จำกัด

เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี

แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา


กรุงเทพฯ 10170

โทร : 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500

รายละเอียดตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์บริษัท [www.otto.co.th](http://www.otto.co.th)



## ELECTRIC JAR POT

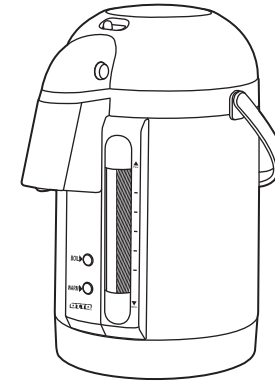

### MODEL:PT-250A

Please read this Instruction Manual carefully  
and retain for further reference.

The price is shown on the price tag.

**Distributor:** OTTO KINGGLASS CO.,LTD.

88 Moo 7 Baromratchonnanee Road,Salathammasop,

Thaweewatthana,Bangkok 10170 Thailand

TEL.0-2888-3555(AUTO 12 LINE) FAX.0-2800-4500

[www.otto.co.th](http://www.otto.co.th)