

OTTO®

เครื่องทำแซนวิช



รุ่น : SW-012

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ดูราคา ณ. จุดขาย (บาท)

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ออโต้ คิงส์กลาส จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500-4

www.otto.co.th

คำแนะนำและข้อควรระวัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรระวังต่างๆ

1. เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด
2. ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือน ไม่เหมาะกับการใช้งานเชิงพาณิชย์
3. ก่อนการใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าแหล่งจ่ายไฟที่ใช้ในบ้าน ตรงกับที่ระบุไว้บนตัวเครื่องหรือไม่
4. เพื่อประโยชน์ในการรับบริการ ควรเก็บรักษาคู่มือการใช้งาน ไว้รับประกัน ใบเสร็จรับเงิน ไว้เป็นหลักฐานการส่งซ่อม
5. ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการถอดปลั๊กทุกครั้ง
6. เพื่อประโยชน์ของท่าน หากผลิตภัณฑ์มีอาการผิดปกติ สภาพไม่สมบูรณ์ เช่น ตก หล่นหรือสายไฟชำรุด ควรติดต่อเจ้าหน้าที่หรือศูนย์บริการของทางบริษัท เพื่อให้ช่างผู้ชำนาญการทำการตรวจเช็คหรือซ่อมแซมให้ท่านนั้น เพื่อความปลอดภัยที่ถูกต้องที่ได้จากใบรับประกันและด้านหลังของคู่มือ
7. ห้ามนำผลิตภัณฑ์จุ่มลงในน้ำ
8. ไม่ควรใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดร่วมกับเต้าเสียบหรือปลั๊กพ่วงเดียวกัน
9. หากมีความจำเป็นต้องใช้เต้าเสียบ ควรใช้เต้าเสียบที่มีมาตรฐานหรือระบุกำลังไฟฟ้าที่มากกว่ากำลังไฟของตัวเครื่อง สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการของทางบริษัทฯ
10. ไม่ควรแก้ไขหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้
11. ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ไม่สามารถนำไปใส่หรือใช้งานร่วมกับไมโครเวฟ
12. ไม่ควรใช้งานร่วมกับเต้ารับที่มีอาการผิดปกติ ชำรุดหรือหลวม
13. ไม่ควรยกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ขณะเสียบปลั๊กหรือทำงานอยู่
14. ควรวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวเรียบ แข็งแรงและกันความร้อน
15. ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เปียกน้ำหรือชื้น
16. ถอดปลั๊กด้วยการจับที่หัวปลั๊กและดึงออก ไม่ควรดึงที่สายไฟ
17. ขณะใช้งานไม่ควรปล่อยให้หมีเด็กหรือทารกอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
18. ไม่ควรพาดหรือวางสายไฟ บนพื้น โต๊ะที่มีขอบคมหรือที่มีความร้อนสูง
19. ทุกครั้งที่จับหรือกระทำการใดๆ ในขณะที่ใช้งานหรือเพิ่งเสร็จสิ้นการใช้งานควรสวมถุงมือกันความร้อน
20. ไม่สามารถใช้งานร่วมกับเตาแก๊ส หรือวางบริเวณใกล้เคียงเตาแก๊สหรือแหล่งให้พลังงานความร้อนใดๆก็ตาม
21. ไม่ควรใช้งานผิดวัตถุประสงค์ จากคู่มือการใช้งาน
22. ไม่ควรยกเครื่องด้วยการดึงที่สายไฟ

CONTACT US

OTTO KINGGLASS CO.,LTD

88 MOO 7 BAROMRATCHONNEE RD., SALA THAMMASOP,
THAWEEWATTHANA, BANGKOK 10170 THAILAND
TEL : 0-2888-3555 (AUTO 12 LINES) FAX : 0-2800-4500-4

* Need more information please check our website : www.otto.co.th *

4. Turn on the Sandwich Machine.
5. Put sandwich on the heat plate.
6. Turn off the machine (be careful the heat plate). Then lock it closely.

(During cooking time, the green light will show up and off automatically for stable temperature)

7. After 3-4 minutes, the sandwich machine can be opened. Check the color of sandwich as need.
8. Take the sandwich out. Then unplug.

***** Caution *****

Do not use the knife or some metal stick with the product while using or not using the product because the heating plate may be broken.

MAINTENANCES


Remark : Read all instructions for lifetime.

- Always unplug after finish cooking.
- Let the product cool down first then clean-up.
- Do not immerse the product which connected with the electrical part into the water or any liquid.
- Do not use any metal sponge for clean-up.
- Always clean up after finish cooking.
- If there is any stubborn food baked on the heating plate , you might also use the tip of skewer to remove any stubborn residual at the area.
- For keeping, do not hang the power cord. Please roll up.
- Do not keep the product outside. Keep away from children.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รุ่น	แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	กำลังไฟ
SW-012	220 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์	750 วัตต์

ส่วนประกอบ

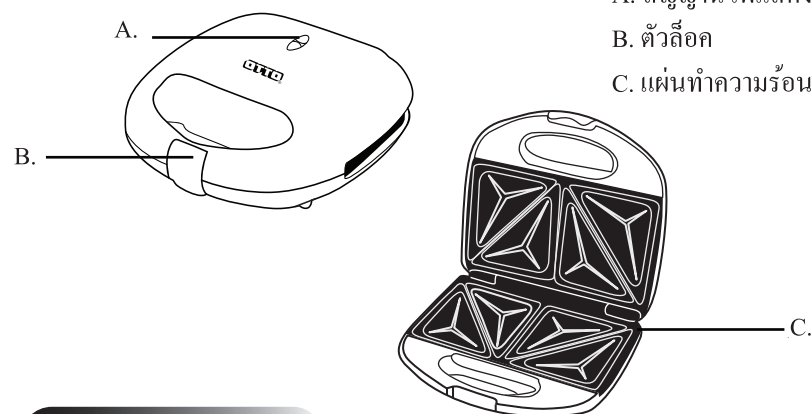

- A. สวิตช์ไฟแสดงสถานะการทำงาน
- B. ตัวล๊อค
- C. แผ่นทำความร้อน

การใช้งานครั้งแรก

1. ควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดพอหมาดเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่อง
2. ดึงตัวล๊อคขึ้น และเปิดเครื่องทำแซนวิช ทำความสะอาดแผ่นความร้อนสำหรับปิ้ง ด้วยผ้าชุบน้ำบิดพอหมาด หรือฟองน้ำ

***** หมายเหตุ *****

- เมื่อใช้เครื่องครั้งแรกอาจมีควันลอยออกมาจากเครื่อง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

วิธีการปิ้งแซนวิช

1. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบไฟ
2. ในขณะที่เครื่องกำลังปรับความร้อน ให้เตรียมส่วนผสมสำหรับแซนวิชปิ้ง
 - ทานเนยเล็กน้อยลงบนขนมปังด้านที่จะสัมผัสกับแผ่นทำความร้อน เพื่อให้ขนมปังมีสีเหลืองทองทั่วถึงกัน
 - หากต้องการให้ขนมปังประกบกันสนิท อย่าวางไส้ขนมปังชิดขอบขนมปังมากเกินไป

วิธีการปิ้งแซนวิช

- เปิดเครื่องทำแซนวิช
- วางแซนวิชลงบนแผ่นทำความร้อน
- ค่อยๆ ปิดเครื่องทำแซนวิช ลงด้วยความระมัดระวังและลือคตัวล็อคของเครื่องให้เรียบร้อย
(ระหว่างปิ้ง สัญญาณไฟเขียวแสดงความร้อนจะแสดงขึ้นและดับไป
ซึ่งแสดงว่าส่วนทำความร้อนเปิด/ปิด การทำงานเป็นระยะเพื่อรักษาอุณหภูมิไว้ในระดับที่ถูกต้อง)
- เปิดเครื่องทำแซนวิชขึ้นหลังจากผ่านไป 3-4 นาทีเพื่อดูว่าแซนวิชมีสีเหลืองน่ารับประทานหรือยัง
(เวลาในการปิ้งขึ้นอยู่กับชนิดของขนมปัง ใส้แซนวิช และรสชาติที่ชอบ)
- ถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ

***** คำเตือน *** ห้ามนำมิดหรือวัสดุใดๆ ไปใส่ลงไปในตู้แช่แข็ง หรือแช่ในน้ำ หรือแช่ในน้ำร้อนหลังจากเครื่องทำงาน เพราะอาจจะทำให้แผ่นทำความร้อนเสียหายได้**

การทำความสะอาดและดูแลรักษา


คำแนะนำ : การทำความสะอาดที่ถูกวิธีสามารถยืดอายุการใช้งานได้

- ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน
- ควรปล่อยให้เครื่องเย็นสนิทก่อนนำไปทำความสะอาด
- ไม่ควรนำตัวเครื่องที่ติดอยู่กับส่วนที่มีไฟฟ้าจุ่มลงในน้ำ ควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้แห้งแล้วเช็ด
- ไม่ควรนำขดลวด ฝอยขัดหม้อหรือวัสดุใดๆ ก็ตามที่มีลักษณะแข็งหยาบ มาทำความสะอาดตัวเครื่องและอุปกรณ์ที่ติดมาด้วย
- ทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ
- ถ้ามีเศษอาหารติดอยู่ ให้ใช้ไม้เสียบแซนวิชเพื่อให้ออกมา ไม่ควรใช้ของมีคม
- ไม่ควรพาดหรือแขวนสายไฟ ควรม้วนเก็บสายไฟให้เรียบร้อย
- ควรเก็บในที่มิดชิดและห่างจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง

CHARACTERISTIC

Model	Voltage/Frequency	Power	Remark
SW-012	220V / 50Hz	750W	2 slices of bread

COMPONENTS

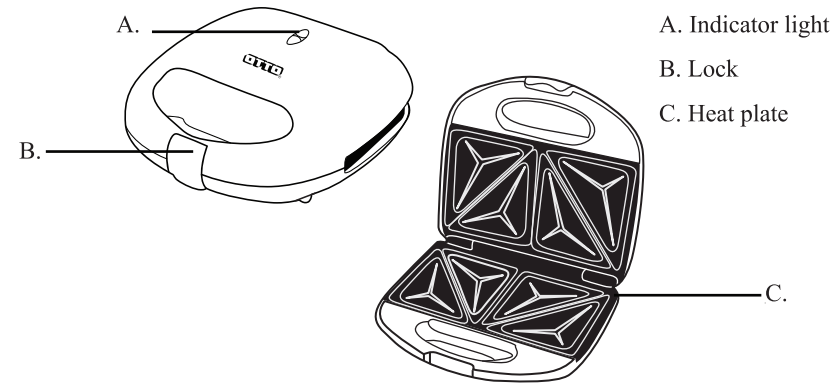

First Time Using

1. Clean the product with dried cloth.
2. Please do not immerse the product into the water.

***** Note *****

There is some smell or smoke occur for the first time using. It is normal.

HOW TO USE

1. Plug in the power cord.
2. Please prepare the ingredient during heat adjustment.
 - You may spread some butter on the sandwich for nice and crispy result after finish cooking.
 - For delicious result , do not put too much ingredients inside the sandwich.

CAUTIONS

Be aware. Please read all instructions.

- Read all instructions carefully.
- Product designed for household using. It is not proper for commercial.
- Before using, please make sure that the house voltage is suitable with the product characteristic.
- Please keep instruction, warranty card and receipt. They will be useful for after sale service.
- For safety, please unplug the product before and after using every time.
- Do not use when product is unusual such as downfall or distorted with the power cord, please contact call center in warranty card or manual.
- Do not immerse the product in water.
- Do not use a multi plug socket with many electrical households.
- If necessary to use a multi plug socket , it should have a standard certificate that shown power or electric current above the specification of the product. Any questions please contact call center.
- Do not do any adjustments since the product can be damaged.
- Do not put the product in microwave including accessories.
- Do not use the product with damaged or unsuitable socket.
- Do not move the product when using.
- Place the product on a smooth ground and on a heat resistant table.
- Do not place the product on damp or wet ground.
- Unplug the power by holding the plug itself , not pulling the power cord.
- Do not leave the product while using and do not leave the children nearby.
- Do not use with gas stove or place nearby.
- Do not intend using an appliance more than the instruction manual.
- Do not carry the product by holding the power cord.
- Do not toast bread with sugar, fruit or jam.
- Lay down the toaster with clear ventilate and do not lay nearby inflammable materials.

หมายเหตุ : ติดต่อบริษัทฯ ได้ที่
บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170
โทร : 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500-4
รายละเอียดตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.otto.co.th

OTTO[®]

SANDWICH MAKER



MODEL : SW-012

Please read this Instruction Manual carefully
and retain for further reference.

The price is shown on the price tag.

Distributor: OTTO KINGGLASS CO.,LTD.

88 Moo 7 Baromratchonnee Road,Salathammasop,

Thaweewatthana,Bangkok 10170 Thailand

TEL.0-2888-3555(AUTO 12 LINE) FAX.0-2800-4500

www.otto.co.th