

BABYCOOK® SOLO

รายละเอียดชิ้นส่วนประกอบ
โปรดดูภาพประกอบที่หน้า 2

- a ฝาครอบโถปั่นแบบถอดได้
- b ซิลยาง
- c ก้านล็อกหม้อต้มน้ำ
- d ปุ่มปลดก้านล็อกฝาครอบโถ
- e ปุ่มลดแรงดัน
- f หม้อต้มน้ำ
- g ช่องเชื่อมต่อกับหม้อต้มน้ำ / ช่องระบายไอน้ำ
- h ปุ่มควบคุม
 - ☞ การนั่งอาหาร
 - ☞ การปั่นอาหาร
- i โถปั่น
- j ตะกร้านึ่ง
- k ไม้พาย
- l ฝาปิดโถปั่น / ตัวกรองลมที่ดี
- m ไขมีด
- n ตัวล็อกไขมีด
- o ยางกันซึม
- p สายไฟ
- q ที่เก็บไม้พาย

วิดีโอสารคดี



BABYCOOK® DUO

- a ฝาครอบโถปั่นแบบถอดได้ x2
- b ซิลยาง x2
- c ก้านล็อกหม้อต้มน้ำ x2
- d ปุ่มปลดก้านล็อกฝาครอบโถ x2
- e ปุ่มลดแรงดัน x2
- f หม้อต้มน้ำ x2
- g ช่องเชื่อมต่อกับหม้อต้มน้ำ / ช่องระบายไอน้ำ x2
- h ปุ่มควบคุม
 - ☞ การนั่งอาหาร
 - ☞ การปั่นอาหาร
- i โถปั่น x2
- j ตะกร้านึ่ง x2
- k ไม้พาย
- l ฝาปิดโถปั่น / ตัวกรองลมที่ดี x2
- m ไขมีด x2
- n ตัวล็อกไขมีด x2
- o ยางกันซึม x2
- p สายไฟ
- q ที่เก็บไม้พาย

TH

โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งาน

เครื่องนึ่งปั่นอาหารเป็นครั้งแรก

คำแนะนำด้านความปลอดภัย / ข้อมูลสำคัญ:

- การใช้เครื่องนึ่งปั่นอาหารอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เสมอ
- ข้อควรระวัง อันตรายจากการถูกน้ำร้อนลวก - เครื่องนึ่งปั่นอาหารนี้จะสร้างไอน้ำที่มีความร้อน (100 °C / 212 °F) ซึ่งสูงพอที่จะสามารถทำให้อาหารสุกได้
- โปรดระมัดระวังในขณะที่ปั่นอาหารที่กำลังร้อนเนื่องจากอาจมีแรงดันจากความร้อนทำให้อาหารร้อนกระเด็นออกมานอกโถปั่นได้
- ห้ามสัมผัสตัวเครื่องขณะที่กำลังทำการนั่งอาหาร
- ห้ามเปิดฝาก่อนการนั่งอาหารเสร็จสิ้น (เสี่ยงต่อการถูกน้ำร้อนลวก)
- ข้อควรระวัง อันตรายจากการถูกไขมีดบาด - ไขมีดมีความคมมาก
- ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการถอดประกอบไขมีดด้วยความระมัดระวัง (เมื่อทำความสะอาด)
- โปรดระวังไขมีดขณะล้างโถปั่น

การใช้งาน:

- ห้ามเด็กใช้งานเครื่องนึ่งปั่นอาหารนี้
- ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือไม่มีประสบการณ์หรือความรู้ใดๆ สามารถใช้เครื่องนึ่งปั่นอาหารนี้ได้โดยต้องได้รับการกำกับดูแลอย่างเหมาะสมหรือได้รับคำแนะนำสำหรับการใช้เครื่องอย่างปลอดภัยและมีความเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- เครื่องนึ่งปั่นอาหารนี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานภายในบ้าน

การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ:

- ห้ามจุ่มเครื่องนึ่งปั่นอาหารลงในน้ำ
- ถอดปลั๊กของเครื่องนึ่งปั่นอาหารออกก่อนทำการประกอบ ถอดชิ้นส่วน หรือทำความสะอาด
- ถอดปลั๊กของเครื่องนึ่งปั่นอาหาร เมื่อไม่มีการใช้งาน
- ถอดปลั๊กหากพบว่าเครื่องนึ่งปั่นอาหารทำงานผิดปกติ* และติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของผู้ผลิตทันที
- ห้ามใช้เครื่องนึ่งปั่นอาหารหากพบสายไฟชำรุด และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงอันตราย การเปลี่ยนสายไฟจะต้องดำเนินการโดยผู้ผลิตหรือบุคคลที่สามที่ผู้ผลิตให้การรับรองเท่านั้น»

ข้อควรระวังสำหรับเด็ก:

- เก็บเครื่องนึ่งปั่นอาหารและสายไฟให้พ้นมือเด็ก
- เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากไขมีดคม ให้ปิดฝาของโถปั่นไว้เสมอเว้นแต่ในขณะที่มีการใช้งาน
- ห้ามให้เด็กทำความสะอาดเครื่องนึ่งปั่นอาหาร
- ห้ามให้เด็กทำการบำรุงรักษาเครื่องนึ่งปั่นอาหาร
- ห้ามให้เด็กเล่นเครื่องนึ่งปั่นอาหารนี้

ขอขอบคุณสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ ---- ขอแสดงความยินดีที่ตอนนี้คุณมีเครื่องทำอาหารสำหรับเด็กที่มีคุณสมบัติโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรา Babycook® ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพให้กับลูกน้อยของคุณด้วยวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว Babycook® จะช่วยให้คุณทำอาหารให้ลูก ชูอาหาร และละลายอาหารด้วยวิธีที่เป็นวิธีที่ไม่ทำให้วิตามินและสารอาหารที่สำคัญต้องสูญเสียไป นอกจากนี้ Babycook® ยังช่วยคุณปั่นอาหารให้เป็นเนื้อเดียวกันอย่างสมบูรณ์

การทำความสะอาดก่อนการใช้งาน

ก่อนใช้ BABYCOOK สำหรับการทำอาหาร:

- ล้างส่วนประกอบของเครื่องนึ่งปั่นอาหาร (โถปั่น หม้อต้มน้ำ ตะแกรง และฝาปิด) ด้วยน้ำสะอาด
- ทำการนึ่งด้วยน้ำสะอาด 3 ครั้ง (ห้ามใส่อาหารในตะแกรงนึ่งหรือโถปั่น)
- ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่น
- ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบจับผลิตภัณฑ์และอาหารสำหรับเด็ก

⚠️ ข้อควรระวัง

- ใช้เครื่องนึ่งปั่นอาหารบนพื้นผิวที่มั่นคงและมีความเรียบเสมอกัน
- ห้ามวางเครื่องนึ่งปั่นอาหารใกล้แหล่งความร้อน เช่น เตาทำอาหาร ฯลฯ
- ห้ามถือ/เคลื่อนย้ายเครื่องนึ่งปั่นอาหารโดยจับเฉพาะที่มือจับของโถปั่น
- ห้ามเริ่มการนึ่งอาหารถ้าหากไม่มีน้ำในหม้อต้มน้ำ
- ห้ามนำโถปั่นของ Babycook « ❶ » ไปใช้กับไมโครเวฟ
- ห้ามทำความสะอาดโถปั่นด้วยการนึ่งข้าว

การนึ่งอาหาร (ดูที่หน้า 1 **A**)

- ปลดก้านล็อกฝาครอบโถเพื่อใช้งานโถปั่นและหม้อต้มน้ำ **1**
- หั่นอาหารเป็นก้อนลูกเต๋ายาวขนาด 1 ซม. x 1 ซม. (1/2") แล้วใส่ลงในตะแกรงนึ่ง เพื่อให้อาหารสุกได้อย่างทั่วถึง ขอแนะนำว่าอย่าใส่อาหารในตะแกรงนึ่งมากเกินไป **2**
- ที่โถปั่นจะมีขีดบอกระดับน้ำตั้งแต่ 1 ถึง 3 ซึ่งช่วยให้คุณจำกัดปริมาณน้ำที่จะเติมลงในหม้อต้มน้ำ และสามารถกำหนดเวลาสำหรับการนึ่งอาหารให้ลูก (ดูที่หัวข้อ คำแนะนำสำหรับการนึ่งอาหาร หน้า 6) ให้ดวงน้ำใสโถปั่นตามชนิดของอาหารที่คุณเลือก โดยน้ำที่ใช้ต้องเป็นน้ำสะอาดปราศจากสารปรุงแต่งใดๆ (ไม่มีเกลือ น้ำตาล ฯลฯ) **3**
- เทน้ำที่ตวงลงในหม้อต้มน้ำ **4**
- วางตะแกรงนึ่งลงในโถปั่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบของตะแกรงนึ่งได้วางซ้อนพอดีบนขอบของโถปั่น **5** ล็อกโถเข้ากับตัวเครื่อง **6** และ **7**
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งอุดตันที่ช่องระบายไอน้ำ « **9** »
- ปิดฝาครอบโถปั่นโดยการกดลงบนปุ่มปลดแรงดันให้แน่น **8**
- เสียบปลั๊กเครื่องนึ่งปั่นอาหารเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม คุณจะได้ยินสัญญาณเสียงพร้อมไฟโลโก้ Beaba และไฟสัญลักษณ์รูปไอน้ำกะพริบหนึ่งครั้ง **9**
- กด (≡) เพื่อเริ่มการนึ่งอาหาร **10** เครื่องจะส่งสัญญาณเสียงหนึ่งครั้งพร้อมไฟโลโก้ Beaba และไฟสัญลักษณ์รูปไอน้ำจะสว่างขึ้น
- เมื่อสิ้นสุดการนึ่งอาหาร เครื่องจะส่งสัญญาณเสียงสามครั้งและไฟโลโก้ Beaba จะดับลง **11**
ไฟสัญลักษณ์รูปไอน้ำบนปุ่มนึ่งจะกะพริบจนกว่าจะมีการกดปุ่มเพื่อดับไฟ ในกรณีที่ต้องการหยุดการนึ่งอาหารก่อนเวลาที่กำหนด ให้กดปุ่มนี้อีกครั้ง **12**

- ⚠️ ข้อควรระวัง อันตรายจากการถูกน้ำร้อนลวก การเปิดโถหลังการนึ่งอาหารเสร็จ ให้ปลดก้านล็อกฝาครอบโถอย่างระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฝาครอบโถปั่น **13** ขณะที่ยังร้อน
- เช็ดฝาครอบโถปั่นให้แห้งเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากการควบแน่นตกเข้าไปในหม้อต้มน้ำ
- ใช้ไม้พายตะแกรงนึ่งออกจากโถปั่น **14**
- แนะนำให้เก็บน้ำจากการนึ่งที่อยู่กันไกลไว้ต่างหากเพื่อใช้เติมลงในอาหาร ช่วยให้ปั่นอาหารเป็นเนื้อเดียวกันได้ตามต้องการ

หมายเหตุ: หลังการใช้งานแต่ละครั้ง ให้ล้างหม้อต้มน้ำและทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนปิดฝา

Babycook Plus: สามารถนึ่งอาหารได้สองโถพร้อมกัน ต้องเติมน้ำลงในหม้อต้มน้ำด้านขวาหากต้องการนึ่งทางด้านขวา และเติมน้ำลงในหม้อต้มน้ำด้านซ้ายหากต้องการนึ่งทางด้านซ้าย

หลีกเลี่ยงการปลดก้านล็อกฝาครอบโถทั้งสองข้างพร้อมกัน

เสียบปลั๊ก กดปุ่มนึ่งที่อยู่ด้านขวาหากคุณใช้โถด้านขวา หรือกดปุ่มนึ่งที่อยู่ด้านซ้ายหากคุณใช้โถด้านซ้าย

คำแนะนำ

- อย่าหยุดกระบวนการทำอาหารในระหว่างการนึ่งอาหาร เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเหลือค้างอยู่ในหม้อต้มน้ำ
- ใช้เฉพาะน้ำสะอาดที่ไม่มีเศษอาหารหรือปราศจากสารปรุงแต่งใดๆ
- ตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารก่อนนำไปรับประทานทุกครั้ง
- ไม่ควรใช้เวลาในการอุ่นอาหารนานเกิน 10 นาที

การปั่นอาหาร (ดูที่หน้า 1 **B**)

- ตรวจสอบการติดตั้งใบมีดที่ด้านล่างของโถปั่นได้ใส่ตัวล็อกใบมีดและยางกันซีมไว้อย่างถูกต้อง
- เมื่อเสร็จสิ้นการนึ่งอาหาร ให้นำอาหารจากตะแกรงนึ่งใส่ลงในโถปั่น **15**
โดยใช้ไม้พายที่มีอยู่ช่วยยกตะแกรงนึ่งขึ้น สามารถเติมน้ำที่ได้จากการนึ่งหรือส่วนผสมอื่น ๆ ลงในโถปั่น ขึ้นอยู่กับความต้องการและสูตรอาหาร
- วางฝาปิดโถปั่น / ตัวกรองสมูทตี้ « **i** » ลงบนโถปั่น **16**
- ปิดฝาครอบโถปั่นโดยการกดที่ปุ่มปลดแรงดันให้แน่น **17**
- เสียบปลั๊กเครื่องนึ่งปั่นอาหารเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าแล้วหมุนปุ่มปั่นอาหาร (☞) ไปทางขวา โดยรักษาจังหวะการปั่นต่อเนื่องสูงสุดครั้งละไม่เกิน 10 วินาที จนกระทั่งอาหารกลายเป็นเนื้อเดียวกันตามต้องการ ห้ามหมุนปุ่มปั่นอาหารเป็นเวลานานเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มอเตอร์ปั่นร้อนเกินไป **18**
- ปลดก้านล็อกฝาครอบโถแล้วนำฝาปิดโถปั่น / ตัวกรองสมูทตี้ « **i** » ออกด้วยไม้พาย **19** **20**
- ใช้ไม้พายคนอาหาร ระวังอย่าให้โดนใบมีด สามารถหมุนปั่นอาหารซ้ำได้ตามต้องการ **21**

หมายเหตุ: หลังการใช้งานแต่ละครั้ง ให้ล้างหม้อต้มน้ำและทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนปิดฝาครอบโถปั่น

Babycook Plus: สามารถทำการปั่นได้เฉพาะกับโถปั่นด้านขวามือเท่านั้น

การอุ่นและการละลายน้ำแข็ง


- อาหารที่จะอุ่นหรือละลายน้ำแข็งต้องใส่ไว้ในภาชนะที่ทนความร้อน วางภาชนะลงในตะแกรงนึ่งโดยไม่ต้องปิดฝาภาชนะ และต้องไม่กีดขวางช่องระบายไอน้ำ « **9** »
- เติมน้ำ 1 ถึง 3 ชีด ตามปริมาณอาหารที่จะอุ่น จากนั้นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในขั้นตอนการนึ่งอาหาร
- เมื่อมีสัญญาณเสียงแจ้งเตือนแสดงการสิ้นสุดของการนึ่งอาหาร ให้ใช้ฝ่ามือขวาออกจกตะแกรงนึ่ง ⚠️ คำเตือน น้ำที่ได้จากการนึ่งอาหารมีความร้อนสูง ให้ใช้ไม้พายของ Beaba คนส่วนผสมเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่สม่ำเสมอ

โปรดทราบ: แม้ว่าการนึ่งผักและผลไม้สดที่อุดมด้วยวิตามินจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่ก็สามารถทำอาหารด้วยผักและผลไม้แช่แข็งที่ผ่านการละลายโดยใช้เครื่องนึ่งบับอาหารของ BABYCOOK® หรือละลายอาหารโดยการวางไว้ในช่องอุณหภูมิปกติของตู้เย็น (ไม่แนะนำให้ละลายอาหารที่อุณหภูมิห้อง)

หมายเหตุ: หลังการใช้งานแต่ละครั้ง ให้ล้างหม้อต้มน้ำและทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนปิดฝา

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

- ถอดปลั๊กเครื่องนึ่งบับอาหารก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง
- ขอแนะนำให้ล้างชิ้นส่วนที่ถอดออกได้โดยไม่ใช้เครื่องล้างจาน เช่น โถปั่น, ตะแกรงนึ่ง, ไม้พาย, ฝาครอบโถปั่น, ฝาปิดโถปั่น / ตัวกรองสมุนไพร, ตัวล็อกใบมีด, ใบมีด ฯลฯ ถึงแม้ว่าจะสามารถล้างได้ด้วยเครื่องล้างจานก็ตาม แต่ก็อาจทำให้ชิ้นส่วนเหล่านี้สึกหรอเร็วขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
- ในการทำความสะอาดใบมีดและตัวล็อกใบมีด ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการถอดและประกอบดังต่อไปนี้:

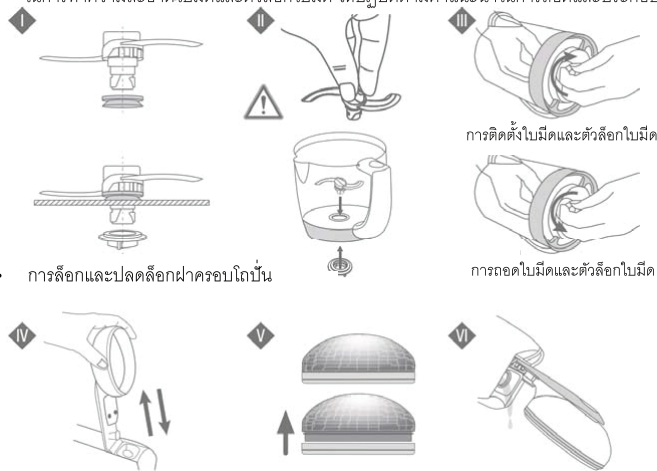

• การล็อกและปลดล็อกฝาครอบโถปั่น

การติดตั้งใบมีดและตัวล็อกใบมีด

การถอดใบมีดและตัวล็อกใบมีด

- ทำความสะอาดตัวเครื่องของโถปั่นนึ่งด้วยฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ ต้องไม่มีเศษอาหารหรือน้ำจากอาหารตกค้างอยู่ในหม้อต้มน้ำเพราะอาจทำให้หม้อต้มน้ำที่วัสดุเป็นสแตนเลสเสียหายได้* การเติมน้ำลงในหม้อต้มน้ำด้วยโถปั่น ก็จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโถปั่นนั้นสะอาดหมดจดและไม่มีเศษอาหารหรือน้ำจากอาหารค้างอยู่ในโถก่อนนำมาใช้ (ดูคำแนะนำหัวข้อ การทำความสะอาด)
- หม้อทำความสะอาดและล้างหม้อต้มน้ำเป็นประจำ โดยไม่ต้องรอไฟแฉ่งเตียนสีแดงให้ทำการช้จัดตะแกรงนึ่งหรือ ชนิดของน้ำ และการใช้งานอาจทำให้เกิดตะกอนในหม้อต้มน้ำ หากได้รับการบำรุงรักษาไม่เพียงพออาจทำให้สแตนเลสเกิดการสึกกร่อนได้เร็วขึ้น

*สแตนเลส: สแตนเลสเป็นเหล็กที่เคลือบด้วยฟิล์มป้องกันหลายไมโครเมตรซึ่งทำหน้าที่ป้องกันการกัดกร่อน อย่างไรก็ตาม การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมหรือการทำความสะอาดที่ไม่เพียงพออาจทำให้ฟิล์มป้องกันนี้เสื่อมสภาพได้ การสะสมของตะกอนตกค้างบนพื้นผิวสแตนเลสสามารถทำลายฟิล์มป้องกันและทำให้เกิดการกัดกร่อนเพิ่มขึ้น

น้ำที่มีความเป็นกรดสูง (pH ต่ำกว่า 7) จะทำให้ความแข็งแรงของหม้อต้มน้ำลดลงและส่งผลกระทบต่อความทนทานของหม้อ (ทำให้เกิดสนิม) ดังนั้นน้ำที่ช้จะต้องเป็นน้ำดื่มที่เป็นกลางเท่านั้น และไม่แนะนำให้ใช้น้ำกรอง/น้ำที่ผ่านขบวนการทำให้ได้น้ำบริสุทธิ์จนปราศจากแร่ธาตุ ในกรณีที่คุณใช้เครื่องกรองน้ำ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับและทำความสะอาดตัวกรองอย่างดีแล้ว

หมายเหตุ: หลังการใช้งานแต่ละครั้ง ให้ล้างหม้อต้มน้ำและทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนปิดฝา

การกำจัดตะกอน

เครื่องนึ่งบับอาหารนี้มีตัวนับครั้งของการนึ่งอาหาร ซึ่งจะแสดงสัญญาณเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำการช้จัดตะกอนให้กับเครื่องของคุณ (ประมาณ 50 ครั้ง)

- ไฟสัญลักษณ์รูปไอ้คน (☹️) ของเครื่องนึ่งบับอาหารเปลี่ยนเป็นสีแดง แสดงว่าถึงเวลาที่ต้องทำการช้จัดตะกอนให้กับหม้อต้มน้ำ
- แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของ BEABA เท่านั้น
- ห้ามใช้น้ำยาช้จัดตะกอนที่เป็นสารเคมีหรือน้ำยาช้จัดคราบตะกอนสำหรับเครื่องช้กาแฟมาใช้กับหม้อต้มน้ำ
- ห้ามนึ่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของ BEABA เนื่องจากกระบวนการกำจัดตะกอนนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อน

1. ถอดปลั๊กของเครื่องนึ่งบับอาหารออกจากแหล่งจ่ายไฟ การช้จัดตะกอนต้องให้หม้อต้มน้ำอยู่ภายใต้สภาวะเย็นและไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อน
2. เทส่วนผสมของน้ำ 110 มล. (1/2 ถ้วย) และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด BEABA 110 มล. (1/2 ถ้วย) ลงในหม้อต้มน้ำ
3. เช้ทิ้งไว้ค้างคืนโดยเปิดฝาให้
4. ถอดฝาครอบโถปั่นออกจากก้านล็อกฝาครอบโถ IV
5. เทส่วนผสมที่อยู่ในหม้อต้มน้ำออกให้หมดโดยการคว่ำหม้อต้มน้ำลง VI
6. ล้างหม้อต้มน้ำด้วยน้ำเปล่าอย่างน้อย 3 ครั้ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเศษตะกอนตกค้างอยู่ในหม้อต้มน้ำ
7. ใส่ฝาครอบโถปั่นกลับเข้าที่เดิมโดยการกดให้เข้าล็อกกับก้านล็อกฝาครอบโถให้แน่น IV
8. เริ่มขั้นตอนการนึ่งรอบที่ 1 โดยเติมน้ำสะอาดลงในหม้อต้มน้ำ (ระดับ 1 = 100 มล.) ห้ามใส่อาหารลงในโถ ในขั้นตอนการนึ่งนี้ ปุ่มนึ่งอาหารยังคงเป็นไฟสีแดง
9. การรีเซตเครื่องนึ่งบับอาหารให้เติมน้ำลงในหม้อต้มน้ำ (ระดับ 1) และเริ่มนึ่งรอบที่ 2 โดยกดปุ่มนึ่งอาหารค้างไว้เป็นเวลา 20 วินาทีถึง 1 นาที ไฟสีแดงที่ปุ่มนึ่งอาหารจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
10. ล้างโถด้วยน้ำก่อนใช้งาน

11. คุณอาจต้องช้จัดตะกอนให้บ่อยครั้งขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำที่ช้ (ดูตาราง การแก้ไขปัญหabeื้องต้น)
12. คุณสามารถรีเซตเครื่องนึ่งบับอาหารของ Babycook ได้โดยไม่ต้องช้จัดตะกอน แต่อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณทำการช้จัดตะกอนตามขั้นตอนที่ระบุ เพื่อช้ช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องนึ่งบับอาหาร


ขั้นตอนและการรีเซตเครื่องนึ่งบับอาหาร (รีเซตการนับจำนวนครั้งของการนึ่งอาหาร)

- ถอดปลั๊กเครื่องนึ่งบับอาหารออกจากแหล่งจ่ายไฟ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหม้อต้มน้ำไม่มีน้ำหรือเศษอาหาร
- ถอดโถปั่นออก
- เสียบปลั๊กเครื่องนึ่งบับอาหารเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
- วางโถปั่นลงบนฐาน
- ปิดฝา
- กดปุ่มนึ่งอาหารค้างไว้เป็นเวลา 20 วินาที ถึง 1 นาที

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

สามารถดูตารางที่มีการอัปเดตรายละเอียดแล้วได้จากเว็บไซต์ BEABA

เครื่องนึ่งบีนอาหารไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องนึ่งบีนอาหารเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโถบีนติดแน่นอยู่กับฐานและฝาปิดได้ล็อกไว้อย่างถูกต้องแล้ว โดยคุณจะต้องได้ยินเสียงดัง "คลิก" หากการติดตั้งถูกต้อง 22
โถบีนมีน้ำรั่วซึม	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกอบยางกันซึมและฝาครอบโถบีนอย่างถูกต้อง (ดูหัวข้อ "การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา") ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบโถบีนได้เชื่อมต่อเข้ากับก้านล็อกฝาครอบโถอย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ตะแกรงนึ่งและโถหุงข้าว ลงในโถบีนอย่างถูกต้อง 23 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งยางกันซึมไว้กับโถบีนอย่างถูกต้อง (ดูหัวข้อ "การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา") ตรวจสอบสภาพของยางกันซึมและให้เปลี่ยนใหม่หากจำเป็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตัวล็อกโถบีนไว้ไว้อย่างถูกต้อง (ดูภาพประกอบในหน้า 5)
อาหารไม่สุก	<ul style="list-style-type: none"> กรณีนี้ ในหม้อต้มน้ำไม่มีน้ำ: <ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณน้ำสำหรับนึ่งน้อยเกินไป ให้เติมน้ำในหม้อต้มน้ำอีก 100 มล. แล้วเริ่มการนึ่งอาหารใหม่อีกครั้ง - ประสิทธิภาพการทำความร้อนลดลง: ให้ทำการซัดคราบตะกอน กรณีที่ มีน้ำเหลืออยู่ในหม้อต้มน้ำ: การนึ่งอาหารถูกขัดจังหวะ: <ul style="list-style-type: none"> - เริ่มการนึ่งอาหารใหม่อีกครั้งและตรวจสอบว่าก้านล็อกฝาครอบโถและโถบีนถูกล็อกไว้อย่างถูกต้อง - ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
Babycook ส่งเสียงหวีดเมื่อเริ่มทำความร้อน	<ul style="list-style-type: none"> ช่องระบายไอน้ำอาจมีสิ่งกีดขวาง ให้หยุดกระบวนการนึ่งทันทีโดยกดปุ่ม (≡) ห้ามเปิดฝาและรอจนกว่าไม่มีไอน้ำออกมาจากเครื่องนึ่งบีนอาหาร (ประมาณ 10 นาที) ปลดล็อกที่ก้านล็อกฝาครอบโถของ Babycook ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งอุดตันที่ฝาครอบโถบีน a และช่องระบายไอน้ำ b หากพบการอุดตันให้กำจัดสิ่งกีดขวางนั้น

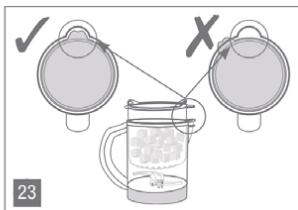

คำแนะนำสำหรับการนึ่งอาหาร



ประเภทอาหาร	ปริมาณน้ำ		
	1	2	3
	100 มล.	150 มล.	200 มล.
ผัก	สำหรับ การอุ่น		
มันฝรั่ง*			•
แครอท*			•
หัวผักกาด*			•
ถั่วเขียว		•	
บวบ / ชูกนี			•
กระเทียมต้น			•
เมล็ดถั่ว			•
ฟักทอง			•
กะหล่ำดอก			•
เนื้อแดง			•
เนื้อขาว			•
เนื้อปลา			•
ผลไม้			
แอปเปิ้ล		•	
ลูกแพร์	•		
สตอเบอรี่	•		
แอปริคอต	•		
สับปะรด		•	
แป้ง			
ข้าว***		•	
พาสต้า***		•	
เวลาสำหรับการนึ่งอาหาร**	ประมาณ 12 นาที	ประมาณ 17 นาที	ประมาณ 21 นาที

* หนักเป็นก้อนลูกเต๋ายาขนาดเล็ก 1 ซม. x 1 ซม. (1/2 นิ้ว)

** เวลาสำหรับการนึ่งอาหารโดยประมาณสำหรับตะแกรงที่บรรจุเต็ม 300 กรัม (10 ออนซ์)

*** ใช้กับโถหุงข้าวและพาสต้าซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมแยกจำหน่าย

ข้อมูลจำเพาะ

แรงดันไฟฟ้า / กำลังไฟฟ้า: โปรดดูที่แผ่นข้อมูลที่อยู่ที่เครื่อง

อุณหภูมิการใช้งาน: 10 ถึง 40 °C