


# ขั้นตอนการติดตั้ง Freeview ด้วย INFOSAT LNBF DUO K204 และ K04

## ติดตั้ง Freeview อย่างเดียว 1 จุดด้วย INFOSAT LNBF K04

1. หันหัว INFOSAT LNBF-K04 ให้หัว Connector ชี้ไปที่ 16.30 น
2. จากนั้นทำการปรับหน้าจานไปยังตำแหน่งที่ตั้งดาวเทียมของ Intelsat คือ 84.85 E (มุมสาย ประมาณ 230° , มุมเงย ประมาณ 64° @กทม.)
3. ทำการต่อสายสัญญาณจากหัว LNBF ตรงมายัง กล่องรับสัญญาณ Freeview จากนั้นต่อเข้า TV เพื่อรับชมสัญญาณภาพ


\* ความถี่ OTA Freeview HD : 11760 V 45000

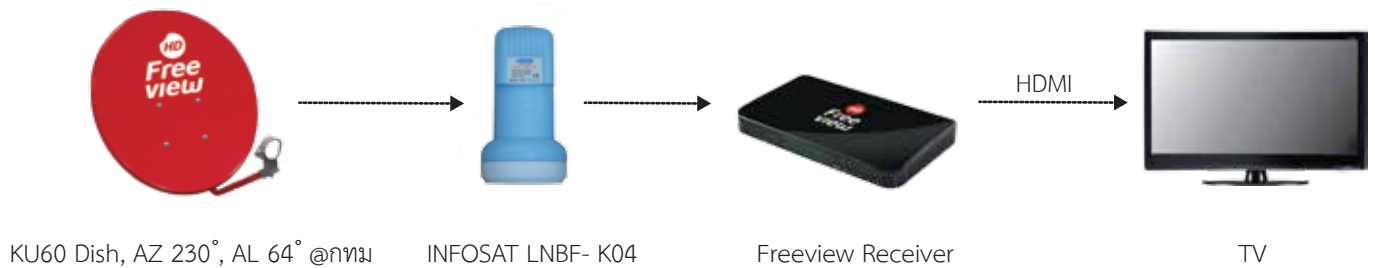

## ติดตั้ง Freeview อย่างเดียวไม่เกิน 4 จุดด้วย INFOSAT K044 (ถ้าต้องการเพียง 2 จุด ใช้ INFOSAT K042)

1. หันหัว INFOSAT LNBF-K044 ให้หัว Connector ชี้ไปที่ 16.30 น
2. จากนั้นทำการปรับหน้าจานไปยังตำแหน่งที่ตั้งดาวเทียมของ Intelsat คือ 84.85 E (มุมสาย ประมาณ 230° , มุมเงย ประมาณ 64° @กทม.)
3. ทำการต่อสายสัญญาณจากหัว LNBF-K044 ตรงมายัง กล่องรับสัญญาณ Freeview จากนั้นต่อเข้า TV เพื่อรับชมสัญญาณ

\* ความถี่ OTA Freeview HD : 11760 V 45000

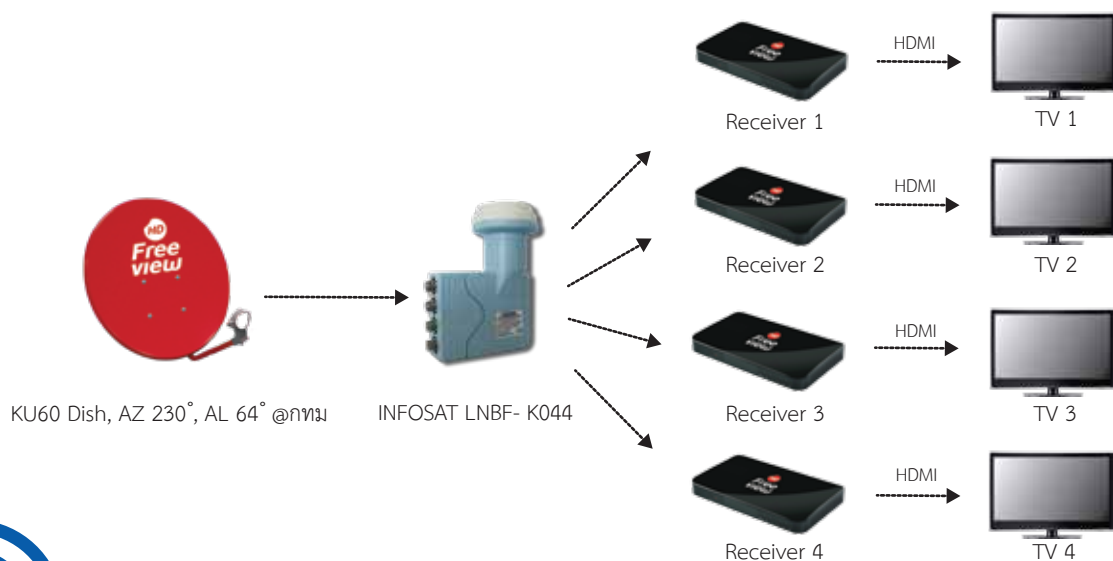

# ขั้นตอนการติดตั้ง Freeview ด้วย INFOSAT LNBF DUO K204

การติดตั้ง Freeview กับ INFOSAT LNBF DUO K204 ( Thaicom 5/6 KU + Intelsat Horizons 2) 1 จุด

1.ติดตั้งจานดาวเทียม KU โดยหันไปตำแหน่งดาวเทียมไทยคม 78.5°E หรือใช้จานดาวเทียมเดิมที่ติดตั้งแล้วรับสัญญาณไทยคม KU อยู่แล้ว


2.ทำการติดตั้งหัว LNBF K204 โดยหันหัว Connector ซี่ไปในองศาเดียวกับ Thaicom KU ที่ 16.30 น.

(หัวไทยคมอยู่ด้านบนและ INTELSAT จะอยู่ด้านล่าง)

3.ต่อสายสัญญาณจาก LNBF ทั้งสอง ไปยัง กล่องรับสัญญาณ โดยผ่าน DiseCq Switch A/B (INFOSAT DSS-2101)

\*ให้ Intelsat Horizons 2 เป็น port A และ Thaicom 5/6 KU เป็น port B เพื่อที่จะสามารถรับชมช่องรายการได้ทั้ง 2 ดาวเทียม

\* ความถี่ OTA Freeview HD : 11760 V 45000

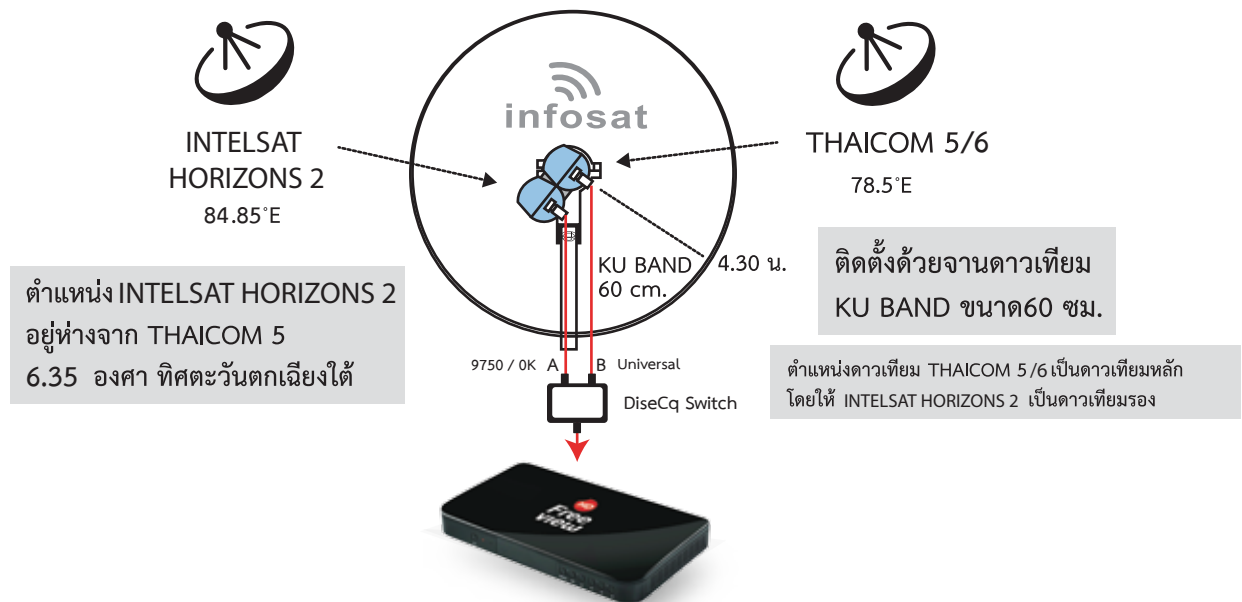

การติดตั้ง Freeview หลายจุดรับชม ร่วมกับ ช่องทีวีดาวเทียมบน Thaicom KU

