

คู่มือการใช้งานเครื่องรับทีวีดาวเทียม อินโฟแซท รุ่น HD 1.2

การปฏิบัติก่อนเปิดเครื่อง

ก่อนทำการเปิดเครื่องรับทีวีดาวเทียม อินโฟแซท รุ่น HD1.2 กรุณาทำการต่อสายสัญญาณจากจานดาวเทียม เข้าที่ IF IN และ สาย AV หรือ HDMI จาก ทีวีเข้ากับกล่องรับสัญญาณ HD1.2 เรียบร้อยแล้ว

การใช้งานพื้นฐาน

ในขณะที่ท่านรับชมภาพ ท่านสามารถปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

- กดปุ่ม ▲ , ▼ เพื่อเปลี่ยนช่องรายการ
- กดปุ่ม ◀ , ▶ เพื่อ เพิ่ม หรือ ลด ระดับเสียง
- กดปุ่ม TV/R เพื่อฟังรายการวิทยุ หรือกดอีกครั้งเพื่อชมรายการทีวี
- กดปุ่ม OK เพื่อดู list ช่องรายการ

การติดตั้งช่องรายการ

เนื่องจากเครื่อง HD1.2 เป็นเครื่องรับที่ทาง บจก.อินโฟแซท ทำการอัปเดตช่องรายการอัตโนมัติ ผ่านดาวเทียม “Thaicom” โดยที่เครื่อง HD1.2 จะทำการเพิ่มช่องรายการเอง เวลาปิดหรือเปิดเครื่อง

การค้นหาช่องด้วยตัวเอง

1. เข้า MENU แล้วเลื่อนแถบควบคุมไปที่ “การติดตั้ง” และกดปุ่ม OK
2. เลื่อนแถบควบคุม มาที่ “รายการ TP” ท่านสามารถ เพิ่ม หรือ แก้ไข ความถี่ตามแถบสีดังนี้
 - สีแดง = แก้ไข , สีเขียว = เพิ่ม , สีเหลือง = ลบ , สีน้ำเงิน = ค้นหา
3. กดปุ่มสีเขียว เพื่อเพิ่มความถี่ใหม่ จากนั้นใส่ความถี่ช่องรายการ
4. หลังจากใส่ความถี่เสร็จ ให้เลื่อนลงมาที่ Symbol Rate เพื่อใส่ค่า
5. เมื่อใส่ค่า Symbol Rate เสร็จ ให้กดปุ่ม สีน้ำเงิน หรือ ปุ่ม OK เพื่อทำการค้นหา จากนั้นจะเจอช่องรายการที่เพิ่มอยู่อันดับท้ายสุด

บริษัท อินโฟแซท จำกัด

32/58 หมู่ 5 ซอย ปากเกร็ด - ต.บ้านนา 38 ก. ต.บ้านนา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร.02-584-4755 ต่อ 44-45 (ฝ่ายเทคนิค) www.infosats.com , email : service@infosats.com

คู่มือการใช้งานเครื่องรับทีวีดาวเทียม อินโฟแซท รุ่น HD 1.2

การค้นหาอัตโนมัติ

1. เข้า MENU แล้วเลื่อนแถบควบคุมไปที่ “การติดตั้ง” และกดปุ่ม OK
2. เลื่อนแถบควบคุม มาที่ “ค้นหาดาวเทียมดวงเดียว” ท่านสามารถเลือกสแกนโหมดอัตโนมัติ โดยกดคำสั่งค้นหา เครื่องจะทำการค้นหาอัตโนมัติ ทั่วดาวเทียมที่ท่านเลือกไว้
3. ช่องรายการใหม่ที่ค้นหาอัตโนมัติ จะอยู่ต่อท้ายจากช่องเดิมที่มีอยู่

การเลือกระบบเสียง

ท่านสามารถเลือกระบบเสียงที่ส่งแบบหลายภาษา หรือช่องรายการที่ส่งสัญญาณ เสียงซ้าย-เสียงขวา มาคนละภาษา โดยการกดปุ่ม AUDIO ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือก เสียงซ้าย หรือ เสียงขวา และยังสามารเลือกเสียงภาษา โดยเลือก TRACK 1 หรือ TRACK 2 ได้อีก จากนั้น กดปุ่ม EXIT เพื่อออก

มีลติมีเดีย PVR

ท่านสามารถนำไฟล์ MP3 หรือ ไฟล์วิดีโอ มาเล่นผ่าน PORT USB ของเครื่อง HD1.2 ได้โดย เข้าที่ เมนู “เครื่องเล่นสื่อ” จากนั้น เลือกรายการที่ต้องการ

การอัปเดตซอฟต์แวร์

อัปเดตโดย ดาวเทียม หรือ OTA

1. กด MENU
2. เลื่อนไปที่เครื่องมือ แล้วกด OK
3. เลือกอัปเดตซอฟต์แวร์โดย OTA
4. กดเริ่มต้น

บริษัท อินโฟแซท จำกัด

32/58 หมู่ 5 ซอย ปากเกร็ด - ต.บ้านนา 38 ก. ต.บ้านนา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร.02-584-4755 ต่อ 44-45 (ฝ่ายเทคนิค) www.infosats.com , email : service@infosats.com

คู่มือการใช้งานเครื่องรับทีวีดาวเทียม อินโฟแซท รุ่น HD 1.2



www.infosats.com

www.facebook.com/InfosatColtd

Call Center : 02-961-8880




บริษัท อินโฟแซท จำกัด

32/58 หมู่ 5 ซอย ปากเกร็ด - ตีวานนท์ 38 ถ.ตีวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร.02-584-4755 ต่อ 44-45 (ฝ่ายเทคนิค) www.infosats.com , email : service@infosats.com

คู่มือการใช้งานเครื่องรับทีวีดาวเทียม อินโฟแซท รุ่น HD 1.2

ข้อมูลทั่วไป

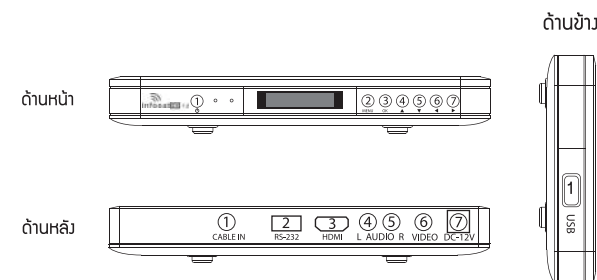

ด้านหน้า


- หมายเลข 1 : ปุ่ม standby เปิด/ปิด
- หมายเลข 2 : ปุ่ม เมนู
- หมายเลข 3 : ปุ่ม ทดลอง
- หมายเลข 4,5 : ปุ่ม เปลี่ยนช่อง ล , ข
- หมายเลข 6,7 : ปุ่ม เพิ่ม/ลดเสียง

ด้านหลัง

- หมายเลข 1 : จุดต่อสายสัญญาณ
- หมายเลข 2 : จุดต่อ RS-232
- หมายเลข 3 : จุดต่อสัญญาณภาพและเสียง (HDMI)
- หมายเลข 4,5 : จุดต่อสัญญาณเสียง ช้าย ขว
- หมายเลข 6 : จุดต่อสัญญาณภาพ (AV)
- หมายเลข 7 : Power Adapter 12V

ด้านข้าง

- หมายเลข 1 : USB PORT PVR / UPGRADE

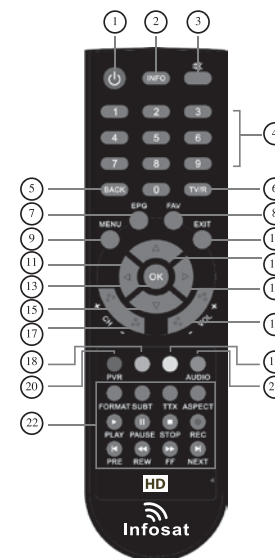

1. ปุ่มเปิด / ปิด
2. ปุ่มข้อมูลช่อง
3. ปุ่มเปิดเสียง
4. ปุ่มตัวเลขสำหรับเปลี่ยนช่อง
5. ปุ่มกลับ
6. ปุ่มทีวี / วิที
7. ปุ่มผังรายการ
8. ปุ่มช่องรายการโปรด
9. ปุ่มเมนู
10. ปุ่มออก
11. ปุ่มลดเสียง
12. ปุ่มเปลี่ยนช่องรายการขึ้น
13. ปุ่มตกลง
14. ปุ่มเพิ่มเสียง
15. ปุ่มเปลี่ยนช่องรายการลง
16. ปุ่มเพิ่ม/ลด เสียง
17. ปุ่มเลื่อนช่องรายการ
18. ปุ่ม BISS Key
19. ปุ่ม OTA
20. ปุ่ม PVR
21. ปุ่มเลือกเสียง
22. ปุ่มเล่นสำหรับโหมด PVR/USB

บริษัท อินโฟแซท จำกัด

32/58 หมู่ 5 ซอย ปากเกร็ด - ตีวานนท์ 38 ถ.ตีวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร.02-584-4755 ต่อ 44-45 (ฝ่ายเทคนิค) www.infosats.com , email : service@infosats.com