

VAULT 2 : Network Streamer, CD-Ripper & Music Library

คู่มือผู้ใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่ Bluesound, เครื่องเสียงไฮไฟสำหรับยุคไร้สายจาก Wi-Fi.

Bluesound แปลงคลังเพลงดิจิทัลของคุณ โดยนำเสียงเพลงในรูปแบบไฟล์สไตส์ของคุณมาไว้ที่เพียงปลายนิ้วของคุณ การค้นหาแผ่นซีดีเพื่อนำมาเล่นเป็นเรื่องล้าสมัยตกยุคไปแล้ว! เพียงคุณใช้ สมาร์ทโฟน เครื่องเดสก์ท็อป หรือ แท็บเล็ตที่ใช้แอป Bluesound ควบคุมเลือกเพลงของคุณได้แล้วอย่างง่ายดาย.

ระบบเพลง Bluesound ของคุณ ยังเป็นอุปกรณ์สตรีมมิ่งอินเทอร์เน็ตที่ล้ำสมัย ซึ่งช่วยให้คุณฟังเพลงอีกมากมายจากหลากหลายผู้ให้บริการเพลงทางสตรีมมิ่ง. Bluesound ยังมอบการเข้าถึงบริการสมัครสมาชิกเพลง ที่มีแคตตาล็อกเพลงนับล้านที่สตรีมให้คุณทางอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ TuneIn Radio ทำให้สถานีวิทยุทุกแห่งในโลกเป็นสถานีท้องถิ่นผ่านทางอินเทอร์เน็ต.

การใช้งานแบบเต็มขีดความสามารถของ Bluesound. จำเป็นต้องมีเครือข่ายในบ้านแบบใช้สายอีเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีความเสถียร ซึ่งให้บริการโดย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ดี การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจะต้องติดตั้งโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ของคุณ สำหรับพื้นที่ห่างไกล ยังมีตัวระบบดาวเทียมสำหรับความเร็วสูงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต.

ก่อนที่คุณจะสมัครรับบริการสตรีมมิ่งเพลงหรือบริการคลาวด์ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบการให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีความเร็วอินเทอร์เน็ตและแบนด์วิธเพียงพอเพื่อการสตรีมมิ่งนั้นไม่มีสะดุด ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ มีแผนบริการที่หลากหลายและสามารถที่จะช่วยให้คุณเลือกได้ที่ดีที่สุด.

สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีควบคุมเครื่องเล่น Bluesound โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่: www.bluesound.com.

แอดเซสซอรีที่อยู่ในกล่อง



สายสัญญาณ RCA to RCA



สายสัญญาณ minijack to RCA



สายไฟ AC 120V




สายไฟ AC 230V



สายอีเทอร์เน็ต



อะแดปเตอร์ Mini Jack to Toslink

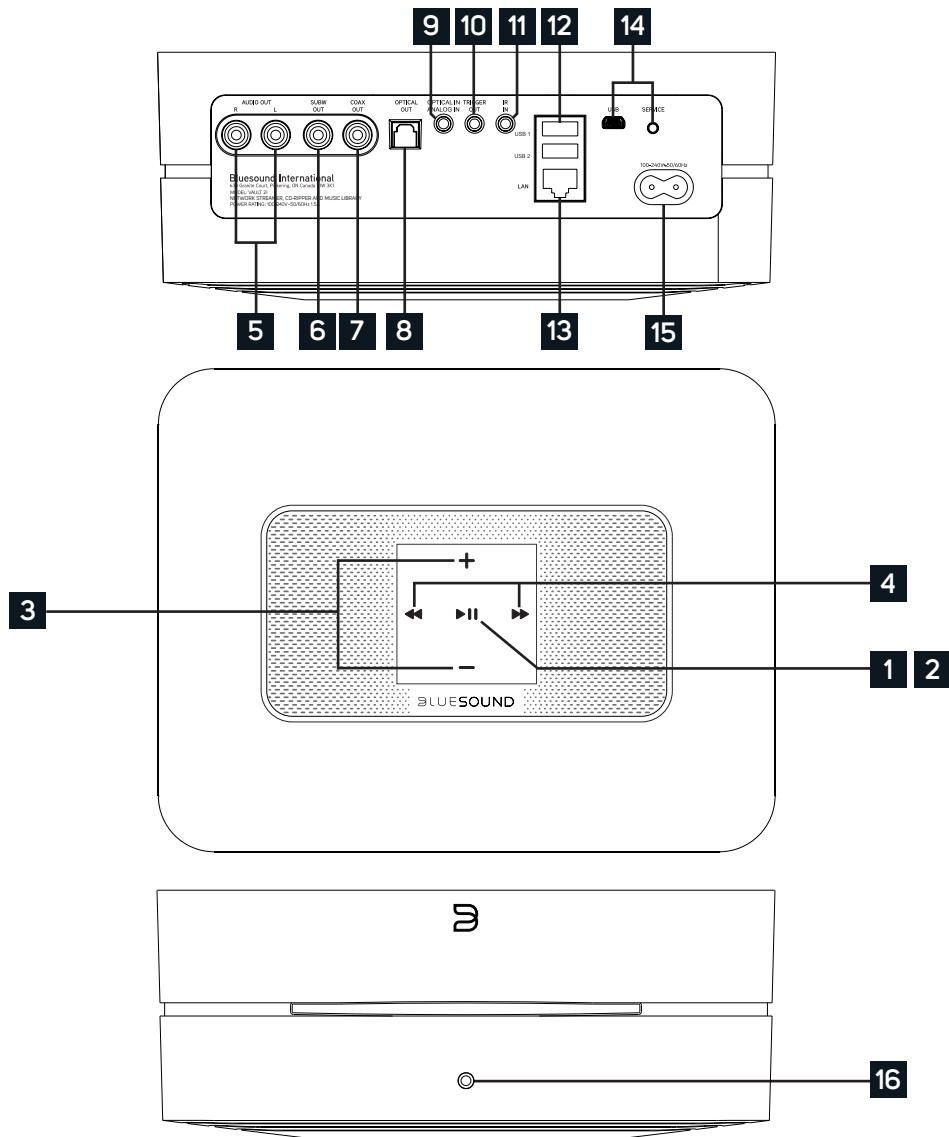

1 การแสดงสถานะต่างๆ:
 ตารางข้างล่างนี้แสดงโค้ดไฟกระพริบ LED และคำอธิบายต่างๆ.

LED BLINK CODE	DESCRIPTION
สีฟ้ากระพริบ, แล้วเปลี่ยนเป็นสีแดง	กำลังเปิดเครื่อง, รีบูตเครื่องใหม่
สีเขียวกระพริบ	กำลังเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์ค
สีแดง	บูทเครื่องไม่ได้; ตัวไดร์ททำงานผิดพลาด
สีแดงกระพริบช้า	ไม่มีอินเตอร์เน็ต
สีขาวยกระพริบช้า	มี FW ใหม่พร้อมให้อัปเกรด
สีแดงค้าง	อยู่ในโหมดอัปเกรด
สีแดง-เขียวกระพริบสลับกัน	เครื่องกำลังอัปเกรด
สีฟ้ากระพริบ	อยู่ในโหมดปิดเสียงชั่วคราว
สีขาวยค้าง	ทำการเรียงรายชื่อเพลง
สีฟ้าค้าง	เชื่อมต่อเน็ตเวิร์คแล้ว – พร้อมใช้งานแอป Bluesound
สีแดงกะพริบ	อยู่ในขั้นตอนคืนค่าจากโรงงาน
สีม่วงค้าง	หมดช่วงเวลา Hotspot

- 2 PLAY/PAUSE BUTTON:** เป็นปุ่มมัลติฟังก์ชัน – ตัวบ่งบอกถึงสถานะของการเชื่อมต่อเครือข่าย และปุ่มเล่น /หยุดชั่วคราว สำหรับรายการทั้งหมดของรหัสไฟ LED กะพริบ โปรดดูหัวข้อ #1 – Blink Codes สำหรับเครื่องเล่นที่ไม่ได้จัดรวมกลุ่ม สามารถกดปุ่มนี้เพื่อที่จะเล่น และหยุดสตรีมชั่วคราว หากกำลังฟังสตรีมจากอินเทอร์เน็ตเรดิโอ ฟังก์ชัน Pause นี้จะทำงานเป็นเวลาเพียง 30 วินาที และเมื่อบัพเฟอร์เต็มและการสตรีมจะหยุดลง. เครื่องเล่นที่ถูกจัดกลุ่มไว้ การกดปุ่ม PLAY/PAUSE จะเป็นการปิดเสียงของเครื่องเล่นคนนั้น ในขณะที่ผู้เล่นคนอื่นก็ยังสตรีมเพลงฟังต่อไปตามปกติ ไฟ LED ของเครื่องเล่นนี้จะกะพริบเป็นสีน้ำเงินเมื่ออยู่ในโหมดปิดเสียง(mute).
- 3 +, - (VOLUME):** เลือกกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อปรับระดับเสียง ระดับเสียงจะไม่เปลี่ยนแปลงหากคุณทำการกดปุ่มค้างไว้.
(+): เพิ่มระดับเสียง
(-): ลดระดับเสียง
- 4 PREVIOUS TRACK/NEXT TRACK:** สามารถใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อย้อนกลับไปยังแทร็กก่อนหน้าได้◀◀ หรือกด▶▶ เพื่อข้ามไปแทร็กต่อไป ในขณะที่คุณเล่นเพลงอยู่ในเพลย์ลิสต์.
- 5 AUDIO OUT:** ใช้เชื่อมต่อกับอินพุตแบบอะนาล็อกกับเครื่องขยายเสียง, เครื่องรับ หรือ ระบบสเตอริโอที่ต้องการ.
- 6 SUBW (SUBWOOFER) OUT:** นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์เข้ากับ VAULT 2 ได้โดยตรงเพียงเชื่อมต่อ SUBW OUT เข้ากับซับวูฟเฟอร์แบบแอ็คทีฟ.
- 7 COAX OUT:** ใช้สาย coax (ไม่ได้ให้มาด้วย) เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งเข้ากับ COAX OUT ของ VAULT 2i และ ปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับอินพุต coax ของอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ เช่น เครื่องรับ การดเสียงของคอมพิวเตอร์ หรือตัวประมวลผลดิจิทัลอื่นๆ.
- 8 OPTICAL OUT :** ใช้สาย DigitalOptical(ไม่ได้ให้มาด้วย) เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งเข้ากับ OPTICAL OUTของตัว VAULT2 และปลายอีกด้านเข้ากับ อินพุตดิจิทัลของอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ เช่น เครื่องรับ การดเสียงของคอมพิวเตอร์ หรือตัวประมวลผลดิจิทัลอื่นๆ.
- 9 OPTICAL IN/ANALOG IN:** สายสายสัญญาณสเตอริโอ 3.5mm (ให้มาด้วย),ต่อด้านหนึ่งเข้ากับอะนาล็อก อินพุตของตัว VAULT 2i และอีกด้านต่อเข้ากับช่องอะนาล็อกเข้าที่พทของอุปกรณ์ที่ต้องการ. แหล่งโปรแกรมนี้จะแสดงเป็น Analog Input ในหน้าแอป Bluesound. ใช้มินิแจ็คอะแดปเตอร์ 3.5mm to Toslink (ให้มาในกล่อง),ต่อกับแหล่งโปรแกรมที่เป็นดิจิทัลแบบออปติคัล. ในแอปจะแสดงเป็น Optical Input แทน.
- 10 TRIGGER OUT :** ไฟ 12V DC จะส่งออกที่ช่อง TRIGGER OUT. สัญญาณไฟ 12V DC นี้สามารถใช้ควบคุม หรือเปิดใช้งาน อุปกรณ์อื่นๆที่ต่อเพื่ออยู่ใต้ เพียงต่อเข้ากับช่อง 12V trigger input โดยใช้สายสัญญาณแบบโมโน 3.5mm.
- 11 IR IN :** ช่องสำหรับเชื่อมต่อสายตัวขยายอินฟราเรด เมื่อตัวเครื่อง VAULT 2i ถูกวางเครื่องไว้ในลักษณะที่มองไม่เห็นเซ็นเซอร์ IR ที่แผงด้านหน้าตัวเครื่อง.
- 12 USB (TYPE A):** ใช้ต่อกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB หรืออะแดปเตอร์ Bluetooth เข้ากับอินพุต USB นี้ ตัว USB อุปกรณ์เก็บข้อมูลต่างๆไปที่สามารถเข้ากันได้กับ VAULT 2i ยังรวมถึงอุปกรณ์หน่วยความจำแฟลชแบบพกพาและฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก(FAT32 formatted).
- 13 LAN PORT:** ในการตั้งค่า VAULT 2i จำเป็นต้องมีพอร์ต LAN สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบมีสาย โดยใช้สายอีเธอร์เน็ต ให้เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายอีเธอร์เน็ตเข้ากับพอร์ต LAN ของเราเตอร์อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แบบมีสายของคุณและ ปลายอีกด้านเข้ากับพอร์ต LAN ของ VAULT 2i.
- 14 SERVICE:** ใช้พอร์ต SERVICE ร่วมกับ USB (Type B Mini) เพื่อทำการอัปโหลดเฟิร์มแวร์บนเครื่องเล่น นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการ เล่น เฉพาะเจ้าหน้าที่บริการ Bluesound ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงพอร์ต USB และปุ่มควบคุม SERVICE นี้ได้.
- 15 AC MAINS INPUT:** ตัวVAULT 2i นี้มาพร้อมกับสายไฟ AC สองเส้น เลือกสายไฟ AC ให้เหมาะสมกับการจ่ายไฟในประเทศของคุณ ก่อนเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับที่ผนัง ให้ต่อปลายอีกด้านของสายไฟ AC เข้ากับช่องเสียบไฟAC ด้านหลังของตัว VAULT 2i ก่อนเสมอ อย่าเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับที่ผนังก่อน การถอดปลั๊ก ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับที่ผนังก่อนเสมอ ก่อนที่จะถอดสายออกจากเต้าเสียบไฟ AC ด้านหลังของตัว VAULT 2i.
- 16 FRONT PANEL HEADPHONE JACK:** ช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม. อยู่ที่ด้านหน้าของ VAULT 2i.

คำเตือน!

นี่เป็นการรีเซ็ตคืนค่าโรงงานของเครื่องเล่นของคุณ การปรับแต่งทั้งหมดรวมถึงการกำหนดค่าเครือข่าย Wi-Fi การแชร์ไฟล์และเพลย์ลิสต์ที่บันทึกไว้จะหายไป คุณจะต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ใหม่เมื่อเสร็จสิ้น แนะนำให้ใช้กระบวนการนี้เฉพาะในกรณีที่เครื่องเล่นของคุณไม่ทำงานและการอัปเดตเฟิร์มแวร์ทางอินเทอร์เน็ตล้มเหลว สำหรับคำถามหรือข้อกังวลใดๆ โปรดติดต่อตัวแทนลูกค้าของ BLUESOUND ที่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะดำเนินการต่อ!

ลำดับการ Factory Reset:

1. ถอดสายไฟ AC ออกจากตัวเครื่อง.
2. รอ 10 วินาที
3. ต่อสายไฟ AC กลับเข้าตัวเครื่อง
4. ไฟ LED จะกะพริบเป็นสีฟ้า – เมื่อคุณเห็นว่าไฟ LED เปลี่ยนเป็นสีแดง ให้แตะที่ปุ่ม Play/Pause ค้างไว้ (ไฟ LED จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวทันทีแล้วกลับเป็นสีแดง) – อย่าเพิ่งปล่อยมือ.
5. เมื่อไฟ LED เปลี่ยนเป็นสีแดง ให้กดปุ่มต่อไปค้างไว้ 30 วินาที.
6. หลังจาก 30 วินาที, ไฟ LED จะเริ่มกะพริบเป็นสีแดง – ให้ปล่อยมือจากปุ่มได้.

การปรับแต่งทั้งหมดสำหรับเครื่องเล่น Bluesound จะถูกลบออกและคืนค่าเป็นการตั้งค่าที่มาจากโรงงาน.

สิ่งสำคัญ: การเอานิ้วของคุณออกจากปุ่มไฟ LED ในเวลาใดๆ ก่อนที่ไฟ LED จะเริ่มกะพริบเป็นสีแดง จะเป็นการยกเลิกการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน และปล่อยให้เครื่องเล่นอยู่ในโหมดอัปเดต เพียงเริ่มต้นขั้นตอนใหม่อีกครั้งเพื่อรีเซ็ตเครื่องเล่นเป็นค่าเริ่มต้นใหม่.

ถ้าการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานสำเร็จ เมื่อนำเครื่องเล่นมาเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอีกครั้ง (เสียบผ่านอีเทอร์เน็ต) เครื่องเล่นเหมือนใหม่กับครั้งแรกที่คุณเชื่อมต่อ ชื่อของเครื่องเล่นเริ่มต้นจะถูกนำมาใช้ใหม่ และไฟ LED จะเป็นสีน้ำเงินค้าง.

BLUESOUND®

© Bluesound International. Bluesound, the stylized wordmark and "B" logotype, the phrase "HiFi for a wireless generation", VAULT 2i and all other Bluesound product names and taglines are trademarks or registered trademarks of Bluesound International, a division of Lenbrook Industries Limited. All other logos and services are trademarks or service marks of their respective owners.