


## การติดตั้งและการใช้งานเครื่องอ่านรหัสแท่ง

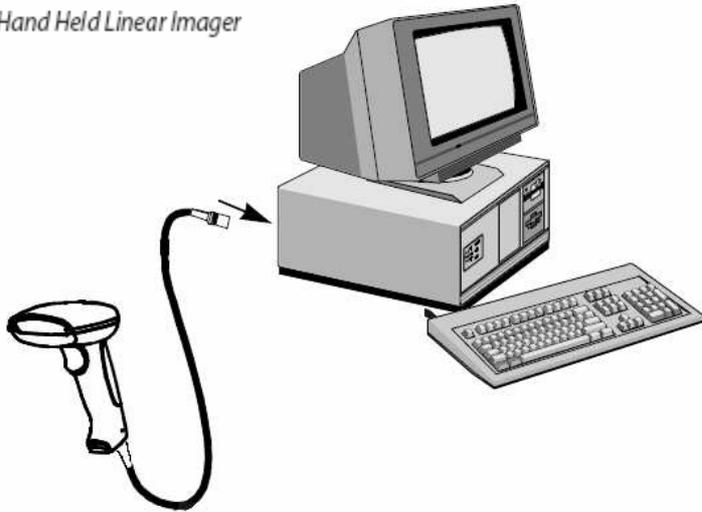

ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาไม่สามารถอ่านรหัสแท่งได้ตามต้องการ ให้ทำการอ่านรหัสแท่งตามลำดับดังนี้

1



Factory Default Settings

เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นใหม่

2



IBM PC AT and Compatibles  
with CR suffix

เพื่อใส่ค่าขึ้นบรรทัดใหม่หลังรหัสแท่ง

3



Presentation Mode

เพื่อให้เครื่องอ่านรหัสแท่งบนขาตั้ง  
แบบอัตโนมัติ

หรือ



Automatic Trigger

เพื่อใช้ในกรณีที่ต้องการให้แสงออก  
ตลอดเวลา

# *Sample Symbols*


## ตัวอย่างรหัสแท่ง

**Code 128**




Code 128

**Code 39**

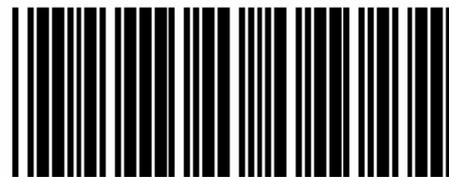


BC321

**EAN 13**

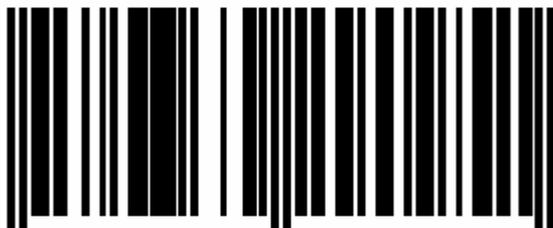

9 780330 290951

**Interleaved 2 of 5**

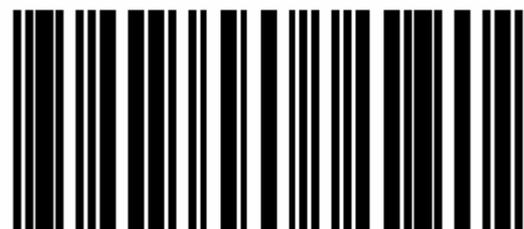

1234567890

**Code 93**



123456-9\$

**Matrix 2 of 5**



6543210