


คู่มือผู้ใช้

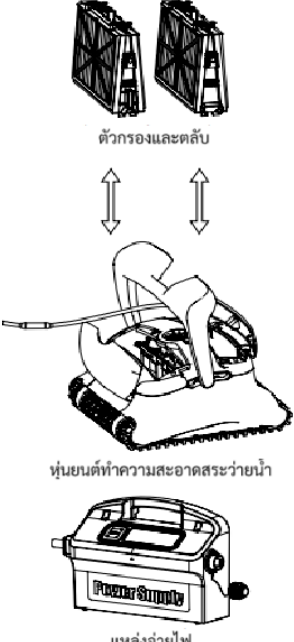


สิ่งที่คุณจะพบในกล่อง

	ชิ้นส่วน	จำนวน	ข้อคิดเห็น
	กรอบฐานสำหรับใส่กรอง	2	
	ตัวกรองชนิดละเอียดพิเศษ	4 ตัว	
	ถุงสำหรับเก็บตัวกรอง	1	
	ตัวกรองสปริง	4 ตัว	
	คลิปรูปตัว S	4	
	แหล่งจ่ายไฟ	1	
	หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระ	1	
	รีโมทคอนโทรล (RCU)	1	
	รถเข็น	1	
ส่วนประกอบเสริมสามารถขอเพิ่มเติมได้จากผู้จัดจำหน่าย หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำของคุณ			


ตอนที่ 1 - คำอธิบายส่วนประกอบหลัก

1. ตัวกรอง

ระบบกรองสองชั้น

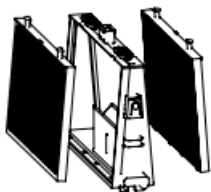

ตัวกรองสปริง + กรอบฐาน
สำหรับสระที่สกปรก มีสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ เช่น ใบไม้ เหมาะสำหรับการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่

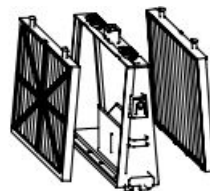

ตัวกรองละเอียดพิเศษ + กรอบฐาน
สำหรับการใช้งานในแต่ละวัน การตั้งค่าจากโรงงาน

2. แปร่งขัด

มีแปรงขัดเสริม 3 ชนิด แต่ละชนิดออกแบบมาเพื่อขัดพื้นผิวที่แตกต่างกัน หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำของคุณจะมาพร้อมกับแปรงขัด 1 ชุดในชนิดเดียวกันเท่านั้น




แปรง PVC

สำหรับคอนกรีต ไฟเบอร์
กลาส และวัสดุกันซึม



แปรงผสม

สำหรับพื้นเซรามิกผิว
หยาบและกระเบื้องโมเสก




แปรงพิเศษ

สำหรับเซรามิกผิวเรียบ

3. แหล่งจ่ายไฟ

- อินพุต 100 VAC, 250 VAC
- ความถี่ 50 – 60 Hz
- 180 วัตต์
- เอาต์พุต ต่ำกว่า 30 VDC
- IP54

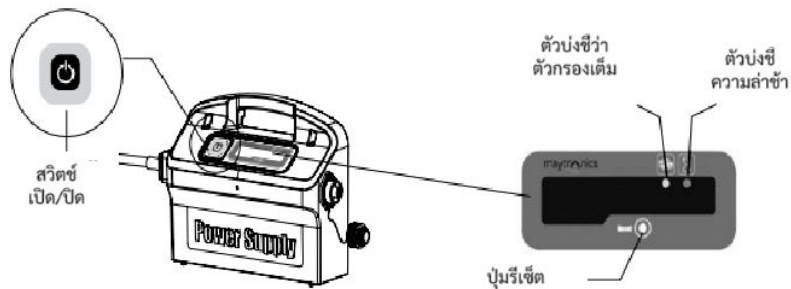

ตอนที่ 2 – การทำงานของหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ


ส่วนที่ 1 – การเตรียมใช้งานหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

ก. ประกอบชุดรถเข็น – คุณสามารถดูคำแนะนำได้จากเอกสารแยกต่างหาก

ข. การปรับมุมของด้ามจับลอย

มุมของด้ามจับจะต้องปรับเพื่อกำหนดความเร็วที่หุ่นยนต์ทำความสะอาดเดินทางตามแนวขอบน้ำ

1. วางด้ามจับลงในมุม 180° กับพื้น
2. ดันฐานของแขนเข้าไปในตัวหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำและเลื่อนไปทางด้านหลังของหุ่นยนต์จนกระทั่งคลิกเข้าที่ในตำแหน่งที่ต้องการ

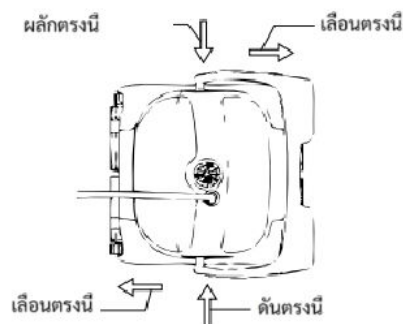

เดินหน้าปกติ

ทำความสะอาดมีประสิทธิภาพมากกว่า
บริเวณขอบน้ำ




เดินหน้าแบบเร็ว

เดินหน้าแบบเร็ว - ทำงานเร็ว แต่
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดต่ำกว่า
บริเวณขอบน้ำ



ค. การวางสายเคเบิล

คลายสายเคเบิลออกอย่างน้อยให้ครอบคลุมขนาดของสระว่ายน้ำทั้งหมด จัดสายให้
ตรงไปตามขอบสระ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการบิดหรือพับของสาย

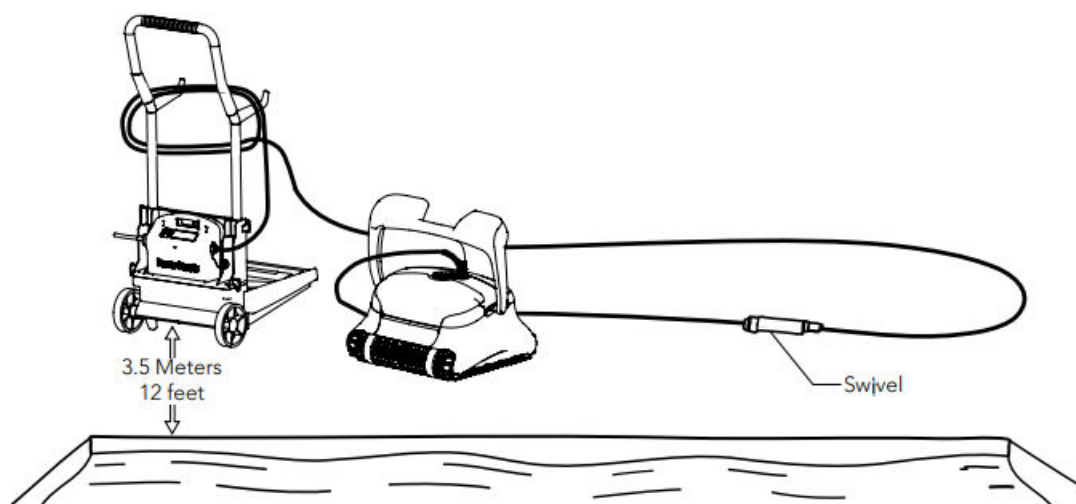

- ⚠ ใช้เฉพาะชุดจ่ายไฟที่ให้มาเท่านั้น
- ⚠ ชุดจ่ายไฟนี้กันน้ำกระเซ็นได้ - ห้ามจุ่มลงในน้ำ
- ⚠ ถอดปลั๊กชุดจ่ายไฟออกก่อนทำการซ่อมบำรุงใดๆ
- ⚠ อย่าเสียบปลั๊กชุดจ่ายไฟก่อนวางเครื่องทำความสะอาดสระลงในน้ำ
- ⚠ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้ารับไฟฟ้าหลักมีการป้องกันด้วยเครื่องตัดไฟรั่ว (GFI) หรือเครื่องตัดไฟรั่วลงดิน (ELI)
- ⚠ สำคัญ: ห้ามลงสระว่ายน้ำขณะที่เครื่องทำความสะอาดสระกำลังทำงาน




เก็บเครื่องทำความสะอาดสระว่ายน้ำอัตโนมัติให้พ้นมือเด็กหรือบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสบสัมผัส หรือจิตใจบกพร่อง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำ

ส่วนที่ 2 – การนำหุ่นยนต์ทำความสะอาดลงไปในน้ำ

วางหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำลงในสระและปล่อยด้ามจับ




หมายเหตุ: เมื่อใช้แปรงแบบผสมหรือแปรงพิเศษ (Wonder Brush) ให้บีบวัสดุแปรงพิเศษเบา ๆ จนเปียกทั่ว

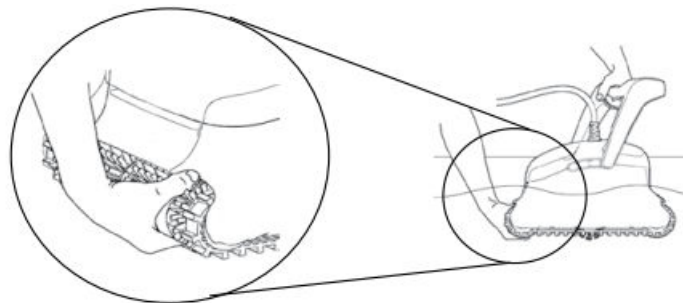


การเปิดเครื่องทำความสะอาดสระว่ายน้ำอัตโนมัติ

1. เสียบสายลอยน้ำจากหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำเข้ากับชุดจ่ายไฟ
2. เสียบสายไฟจากชุดจ่ายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟหลัก

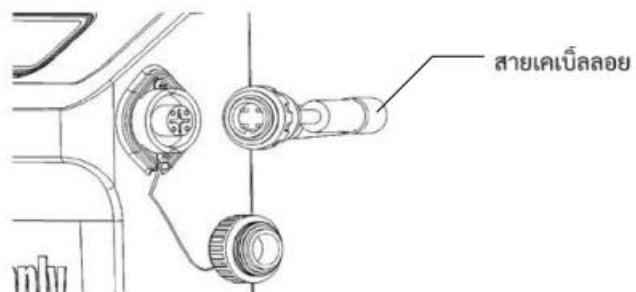

3. กดสวิตช์เปิด/ปิดบนชุดจ่ายไฟ
4. หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
น้ำจะเริ่มทำงานทันที

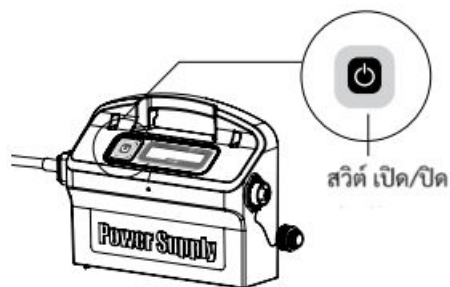


⚠ **สำคัญ:** ห้ามลงสระว่ายน้ำในขณะที่เครื่องทำความสะอาดสระกำลังทำงาน

ส่วนที่ 3 – การนำหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำน้ำออกจากน้ำ

⚠ ถอดปลั๊กไฟก่อนทำการซ่อมบำรุงใด ๆ

1. หากหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
น้ำยังทำงานไม่เสร็จครบรอบ ให้ปิดชุด
จ่ายไฟและถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ
ไฟหลัก
2. ค่อยๆ ดึงสายลอยน้ำจนกระทั่ง
หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำลอย
ขึ้นมาที่ผิวน้ำ จากนั้นยกขึ้นโดยจับที่ด้าม
จับ

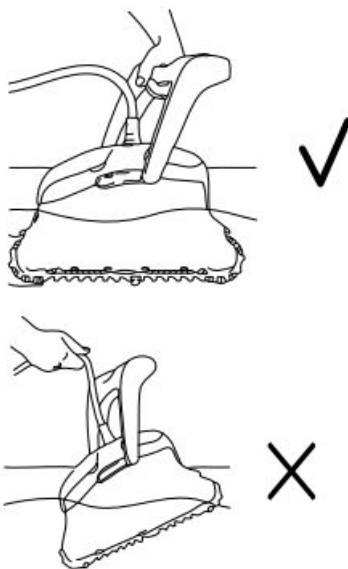


⚠ **สำคัญ:** ห้ามยกหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำขึ้นจากสระโดยดึงสายเคเบิล

ตอนที่ 3 - การซ่อมบำรุงเป็นกิจวัตร


ส่วนที่ 1 - การถอดและทำความสะอาดไส้กรอง

⚠ ถอดปลั๊กชุดจ่ายไฟก่อนทำการซ่อมบำรุงใด ๆ

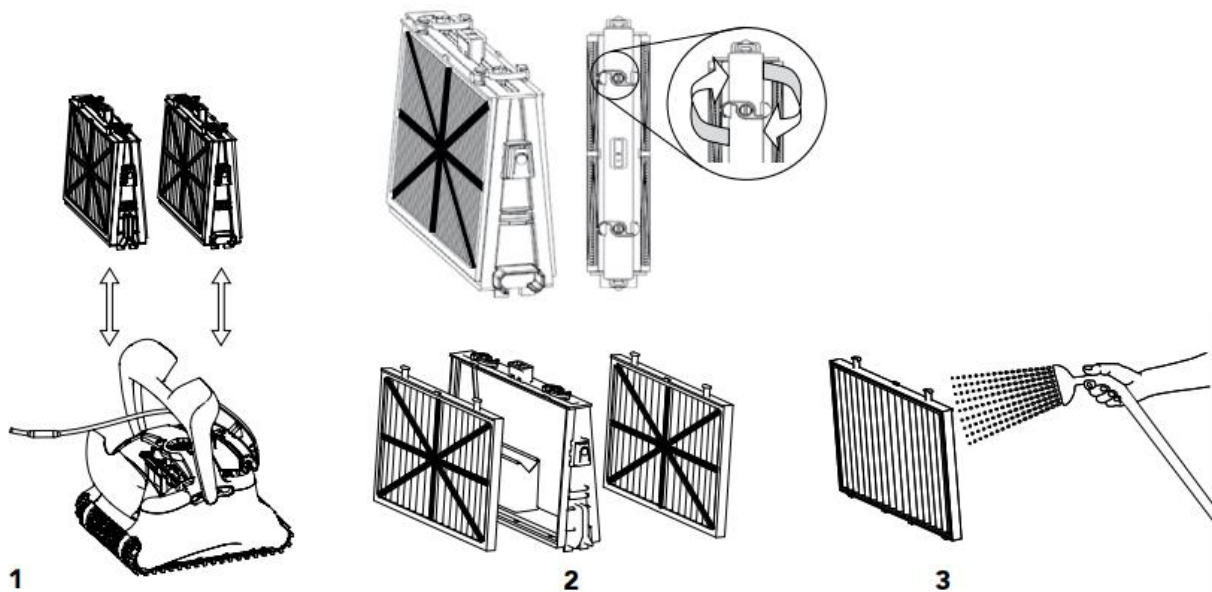


การประกอบไส้กรองใหม่

สอดแถบระบุตำแหน่งที่ด้านล่างของไส้กรองเข้าไปในร่องบนโครงฐาน จากนั้นปิดคลิปรูปตัว S

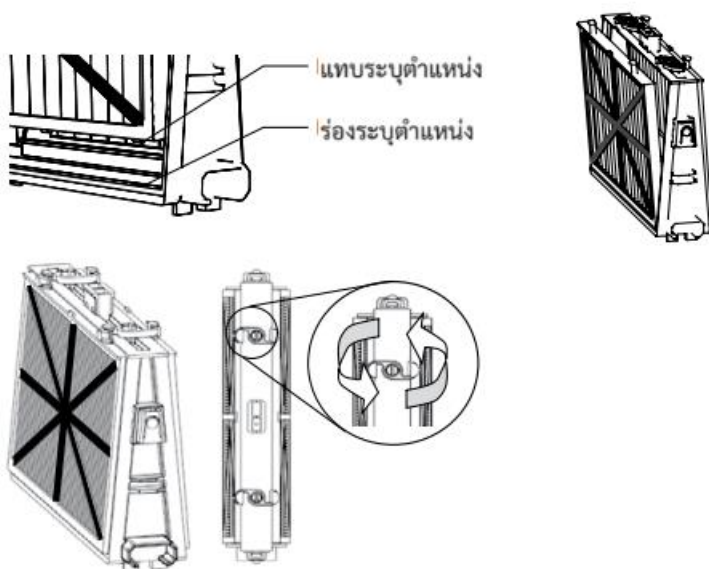

ติดตั้งตัวกรองใหม่ตามแผนภาพ

อย่าใช้แรงยัดตัวกรองเข้าที่

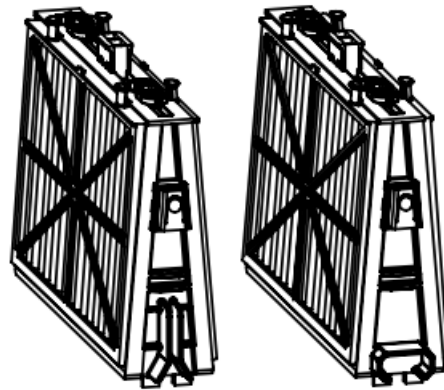

ปลายข้อต่อแบบร่อง ปลายข้อต่อแบบแปดเหลี่ยม


สำคัญ: หากมีโอกาส คุณต้องรีเซ็ตตัวบ่งชี้ถุงกรองเต็มบนชุดจ่ายไฟ

คำแนะนำ: ล้างแปรงทั้งหมดด้วยน้ำสะอาดหลังจากทำความสะอาดทุกรอบ

ส่วนที่ 2 - การถอดและทำความสะอาดใบพัด

⚠ ถอดปลั๊กไฟก่อนทำการซ่อมบำรุงใดๆ

ถอดฝาครอบใบพัดออกและทำความสะอาดรอบๆ ที่ครอบใบพัด จากนั้นประกอบกลับเข้าที่

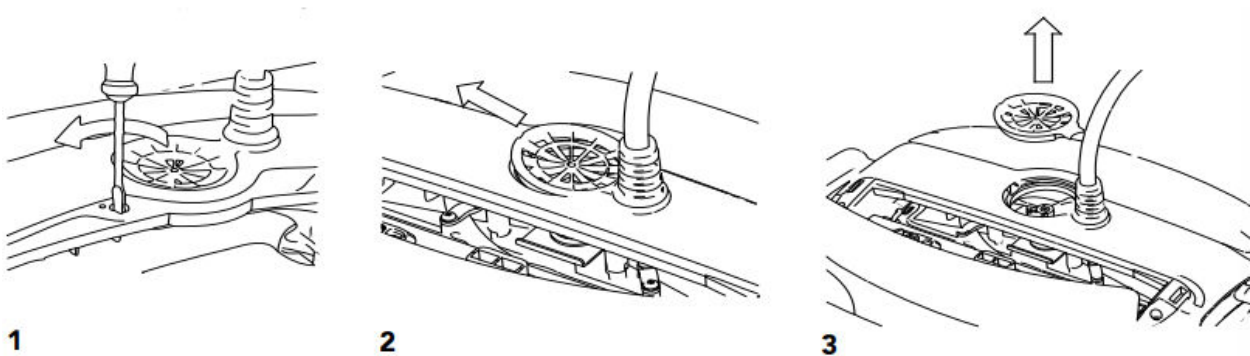

ส่วนที่ 4 - คำแนะนำในการจัดเก็บ

ม้วนสายและเก็บในที่แห้งและเย็น - ควรเก็บบนรถเข็นหากมี

X อย่าเก็บเครื่องทำความสะอาดสระว่ายน้ำอัตโนมัติไว้ในที่ที่โดนแสงแดดโดยตรง

X อย่าเก็บไว้ในที่ที่สัมผัสกับความร้อนสูงเกินไป

X อย่าเก็บไว้ในที่ที่สัมผัสกับน้ำค้างแข็ง

คู่มือการแก้ไขปัญหา

ก่อนติดต่อตัวแทนจำหน่ายหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ โปรดอ่านคู่มือนี้
สภาพน้ำในสระต้องอยู่ในพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

ค่า pH 7.0 – 7.8	เกลือ (NaCl) สูงสุด 5000 ppm
อุณหภูมิ 6°C - 35°C (43°F - 95°F)	คลอรีน สูงสุด 4 ppm

ปัญหา	วิธีแก้ไข
การบิดเกลียวของสายหรือสาย ม้วนขดเป็นวง	ตรวจสอบสิ่งกีดขวางในสระว่ายน้ำ
	นำสายส่วนเกินออกจากสระ
	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถูงกรองสะอาด
	ยืดสายให้ตรงและนำไปตากแดดเป็นระยะ
หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ น้ำเคลื่อนที่เป็นวงกลมหรือ เคลื่อนที่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ของสระ	ตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมในชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการเคลื่อนที่
	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไส้กรองสะอาดและติดตั้ง อย่างถูกต้อง และฝาครอบตัวกรองปิดสนิท
	ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสายเพียงพอที่จะ ครอบคลุมทั้งสระ
	ก่อนใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำในช่วง ต้นฤดูกาล ควรขัดตะไคร่น้ำออกจากพื้นและผนัง สระ
หุ่นยนต์ทำความสะอาดไม่ เคลื่อนที่ไปด้านข้างบนผนังสระ	ปรับมุมแนวทแยงของด้ามจับ

หุ่นยนต์ทำความสะอาดไม่เป็น ผนัง	ตรวจสอบว่าตลับกรองสะอาด
	หากใช้งานในต้นฤดูกาล ให้ใช้ตลับฤดูใบไม้ผลิ
	หากใช้งานในต้นฤดูกาล ขัดตะไคร่น้ำออกจาก พื้นและผนังสระก่อน
	ตรวจสอบว่าแปรงเหมาะกับพื้นผิวสระและ เปลี่ยนหากจำเป็น
	ตรวจสอบว่าแปรงสีหรงและเปลี่ยนหากจำเป็น
	ตรวจสอบว่าบริเวณใบพัดสะอาด
	ตรวจสอบว่า RCU ตั้งค่าสำหรับการป็น
หุ่นยนต์ทำความสะอาดไม่จมน้ำ	ตรวจสอบว่าแปรงพิเศษ (Wonder Brush) หรือ แปรงแบบผสมเปียกน้ำหรือไม่
หุ่นทำความสะอาดหลุดจากผนัง ที่ระดับขอบน้ำ	หากเครื่องป็นสูงเกินไป ให้ปรึกษาตัวแทน จำหน่าย
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	ตรวจสอบว่าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือไม่
มอเตอร์ไม่ทำงาน	ตรวจสอบว่าใบพัดติดขัดหรือไม่
	ตรวจสอบว่าระบบขับเคลื่อนติดขัดหรือไม่
	ปัญหาทางไฟฟ้า (แหล่งจ่ายไฟ) ตรวจสอบ แหล่งจ่ายไฟ หากแหล่งจ่ายไฟปกติดี กรุณา ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหุ่นยนต์ทำความสะอาด ของคุณ
การแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้ในเว็บไซต์ของเรา: www.maytronics.com	