




คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

กล่องควบคุม COLOORTOUCH

พร้อมรีโมท/ควบคุมผ่าน WI-FI

COLORTOUCH CONTROL BOX WITH REMOTE/WIFI CONTROL
INSTALLATION AND OPERATION MANUAL

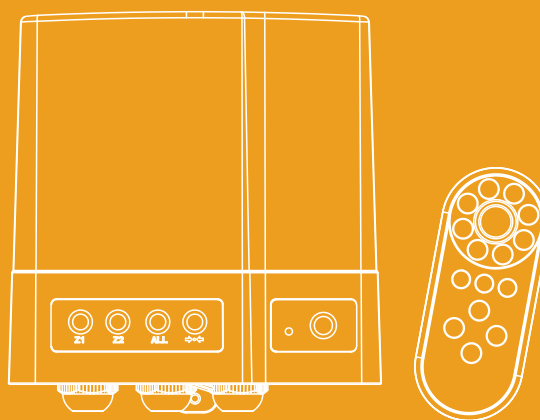

คู่มือผู้ใช้



works with
Smart Life

โมเดล: รุ่น COLOORTOUCH

สารบัญ

หน้า

- ② 1. คำแนะนำด้านความปลอดภัยและการติดตั้งที่สำคัญ
- ② 2. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- ③ 3. ข้อมูลจำเพาะ
- ④ 4. การติดตั้ง
 - 4.1 แผนภาพการเดินสาย
- ⑤ 5. การใช้งานแผงควบคุม
- ⑥ 6. รีโมทควบคุม COLORTOUCH
 - 6.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ (การจับคู่) รีโมท
 - 6.2 ตัวเครื่องรีโมท
 - 6.3 การเปลี่ยนแบตเตอรี่
- ⑧ 7. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ⑫ 8. การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา
- ⑬ 9. ชิ้นส่วนอะไหล่
- ⑭ 10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

1. คำแนะนำด้านความปลอดภัยและการติดตั้งที่สำคัญ

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนเริ่มติดตั้ง คู่มือนี้มีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้งานไฟ E- Lumen X อย่างถูกต้อง

1. กล่องควบคุม ColorTouch นี้จะต้องได้รับการติดตั้งโดยช่างไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตหรือช่างเทคนิคที่ผ่านการรับรองตามข้อกำหนดมาตรฐานของรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่น การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง เสียชีวิต รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินได้
2. ตัดกระแสไฟก่อนทำการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษา
3. เพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัยและเหมาะสม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ชิ้นส่วนที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น
4. ห้ามจับอุปกรณ์ด้วยมือและเท้าที่เปียก
5. หากสายเคเบิลหรือสายไฟภายนอกของกล่องควบคุม ColorTouch นี้เสียหาย จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการของผู้ผลิต หรือบุคคลที่ผ่านการรับรองที่คล้ายคลึงกันเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตราย
6. ควรติดตั้งในที่ร่มที่ปลอดภัยจากฝนหรือแสงแดด เพื่อให้มั่นใจว่ากล่องควบคุม ColorTouch จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

คำเตือน

ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่แบบกระดุม

หากกลืนเข้าไป แบตเตอรี่ลิเทียมแบบกระดุมสามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงแก่ชีวิตได้ภายใน 2 ชั่วโมง โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากมือเด็ก หากคุณคิดว่าอาจมีการกลืนแบตเตอรี่หรืออยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย โปรดรีบไปพบแพทย์ทันที

ข้อมูลเกี่ยวกับสารพิษ

หมายเลขศูนย์คือ 13 11 26 จากที่ใดก็ได้ในออสเตรเลีย (0800 764 766 ในนิวซีแลนด์) พร้อมให้บริการตลอดเวลา


2. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

กล่องควบคุม Color Touch ผนวกเข้ากับรีโมทไร้สายแบบสัมผัสเฉพาะตัว ซึ่งช่วยให้สามารถเลือกสีที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และยังปรับระดับความสว่างได้สามระดับสำหรับไฟ E-Lumen X ตัวรีโมทสามารถตั้งค่าให้รองรับไฟ Emaux รุ่นอื่นๆ ได้ เช่น E-lumen

ปุ่มควบคุม Z1, Z2, All และ Reset บนกล่องควบคุมสามารถควบคุมการเปลี่ยนสีไฟ Emaux ทั้งหมดได้ตามลำดับ

มีโซนการเดินสายไฟสองโซนที่มีกำลังไฟสูงสุด 2 x 300VA

ซึ่งเพียงพอที่จะครอบคลุมพื้นที่สระว่ายน้ำและพื้นที่สปาขนาดใหญ่

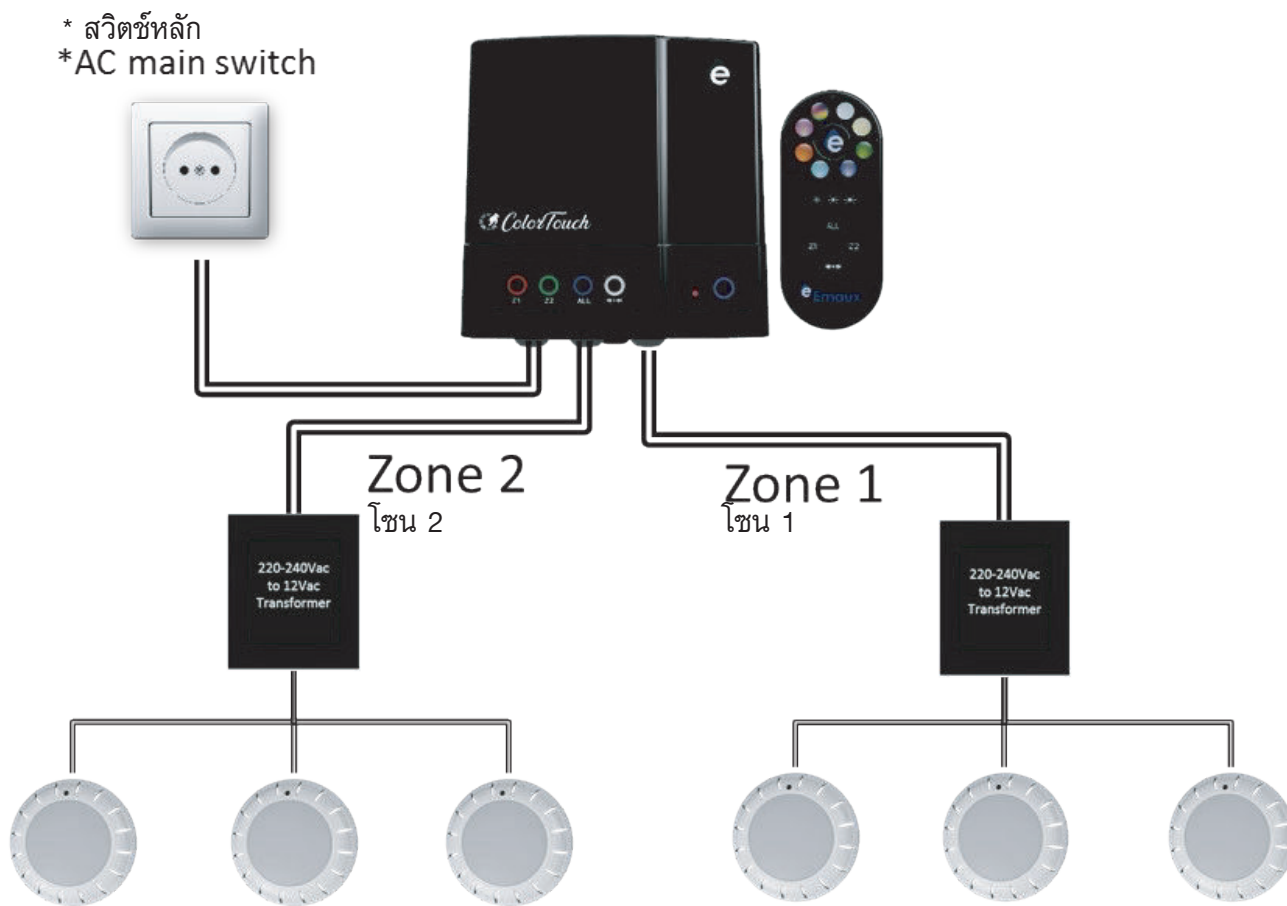

3. ข้อมูลจำเพาะ

อุณหภูมิการทำงาน	0-40 °C
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	AC 110-220V, 50/60Hz
แรงดันไฟฟ้าขาออก	2*AC 110-220V, 50/60Hz
กำลังไฟสูงสุด	2*300VA
ความถี่วิทยุ	433MHz
ระยะการทำงานของคลื่นวิทยุในที่โล่ง	50 ม.
แบตเตอรี่รีโมท	CR2032

กล่องควบคุมการแสดงผลและปุ่มฟังก์ชัน



รีโมทควบคุม



4. การติดตั้ง

1. ถอดฐานยึดออกจากกล่องควบคุม นำฐานยึดไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง และทำเครื่องหมายบนผนังตำแหน่งที่จะเจาะรู
2. จากนั้นเจาะ 4 รู ขนาด 8 มม. ตามตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้ และใส่ พุกพลาสติกเข้าไป ยึดฐานยึด ให้แน่นด้วยการขันสกรู M5x35 จำนวน 4 ตัวเข้ากับพุกพลาสติกตามภาพ
3. นำกล่องควบคุม ColorTouch แหวนเข้ากับตะขอของฐานยึด ยึดสกรู ตัวล่างให้แน่น




4.1 แผนภาพการเดินสาย

1. คลายสกรูออกจากด้านล่างและถอดฝาครอบออกอย่างระมัดระวัง
2. ถอดน็อตชั่วคราวกันน้ำและสอดสายเคเบิลของหม้อแปลง 110-220Vac ผ่านเข้าไป
3. ติดตั้งสายไฟทั้งสองเส้นเข้ากับขั้วต่อตามภาพ



คำเตือน:

แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วต่อคือ 110-220Vac และห้ามติดตั้งไฟเข้ากับขั้วต่อโดยตรง เมื่อแรงดันไฟฟ้าเข้าที่ขั้วต่อคือ 220Vac ต้องเชื่อมต่อกับหม้อแปลง 220Vac ไม่ใช่หม้อแปลง 110Vac

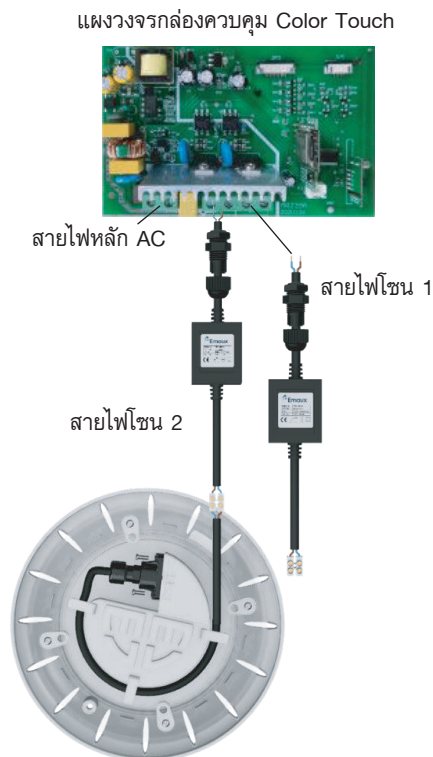

5. การใช้งานแผงควบคุม

1. เปิดสวิตช์ไฟหลักเพื่อจ่ายไฟ ไฟ LED ปุ่มสแตนด์บายจะสว่างขึ้น
2. กดปุ่มสแตนด์บาย ระบบจะเข้าสู่โหมดการทำงาน
3. ปุ่ม Z1 - กดสั้นๆ (1 วินาที) เพื่อเปลี่ยนสีไฟสรวายน้ำทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับตัวรับ Z1 ไฟ LED ปุ่ม Z1 จะกะพริบ
4. ปุ่ม Z2 - กดสั้นๆ (1 วินาที) เพื่อเปลี่ยนสีไฟสรวายน้ำทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับตัวรับ Z2 ไฟ LED ปุ่ม Z2 จะกะพริบ
5. ปุ่ม ALL - กดค้างหรือกดสั้นๆ เพื่อเปลี่ยนสีไฟสรวายน้ำทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับตัวรับ Z1 และ Z2 ไฟ LED ปุ่ม ALL จะกะพริบ
6. ปุ่ม RESET - กดปุ่มเพอร์เซ็คไฟสรวายน้ำทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับ Z1 และ Z2 ให้กลับเป็นสีขาวนวล



6. รีโมทควบคุม COLORTOUCH

กล่องควบคุมแต่ละกล่องจะเชื่อมต่อกับรีโมทควบคุม ColorTouch หนึ่งอัน จำเป็นต้องจับคู่กล่องควบคุมและตั้งค่าโดยใช้ขั้นตอนการเรียนรู้ดังต่อไปนี้:

6.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ (การจับคู่) รีโมท

ปิดสวิตช์ไฟหลักของกล่องก่อนที่จะกดปุ่ม Learn Key ของกล่อง จากนั้นเปิดสวิตช์ไฟหลักและกดปุ่ม Learn Key ที่อยู่ใต้กล่อง หน้าจอ Learn Key จะกะพริบเป็นสีขาว

ขณะที่ยังคงกดปุ่ม Learn Key ของกล่องค้างไว้ ให้กดปุ่มใดก็ได้บนรีโมท ColorTouch เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ หน้าจอโหมดบนรีโมท (Emaux Water drop 'e') จะเป็นสีแดง และหน้าจอ Learn Key ในกล่องจะดับลง

หากมีรีโมทหนึ่งอันสำหรับกล่องควบคุมหลายกล่อง ให้ทำขั้นตอนการเรียนรู้กับกล่องควบคุมแต่ละกล่องซ้ำอีก

6.2 ตัวเครื่องรีโมท

มีโหมดการทำงานสองโหมดเพื่อรองรับโหมด ColorTouch และโหมดพื้นฐานแบบเดิมสำหรับการควบคุมไฟ

6.2.1 โหมด COLOR TOUCH

คำเริ่มต้นของโหมดควบคุมหลังจากจูนสัญญาณแล้ว

1. ไฟ LED แสดงโหมดที่อยู่ตรงกลางวงล้อสีจะกะพริบเป็นสีแดงและพร้อมสัมผัส
2. รีโมท ColorTouch จะเลือกรับสีได้โดยตรงเพียงแค่แตะบริเวณวงล้อสี
3. ปุ่มสีรุ้งเป็นโหมดเปลี่ยนสีอัตโนมัติหลายโหมด
4. มีระดับความสว่างสามระดับสำหรับการปรับความสว่างของแสงโดยแต่ละปุ่มปรับความสว่างที่ต้องการ
5. สวิตช์ Z1, Z2 และ ALL จะเปิด/ปิด โชน 1, โชน 2 และทั้งสองโชน ปุ่มรีเซ็ตจะเปลี่ยนไฟ Z1 และ Z2 กลับไปเป็นสีคูลไวท์ (Cool White) จะใช้เวลาสามวินาทีให้ไฟส่องสว่างหลังเปลี่ยนโหมด กดปุ่มใดก็ได้และรอสักครู่เพื่อให้ไฟส่องสว่างขึ้น



WARNING:

คำเตือน:

วางนิ้วบนปุ่มแล้วแตะเบาๆ จากนั้นปล่อยนิ้วออกจากปุ่ม การสัมผัสปุ่มเดิมซ้ำๆ จะทำให้การทำงานของรีโมทจะหยุดชะงัก

6.2.2 โหมดพื้นฐาน

1. ปุ่มวงล้อสีและฟังก์ชันความสว่างจะถูกปิดใช้งาน
2. การแตะปุ่ม Z1, Z2 และ All จะเปลี่ยนสีของโชน 1, โชน 2 หรือทั้งสองโชนทีละสี
3. ปุ่ม Reset จะเปลี่ยนสีไฟทั้งหมดกลับไปเป็นสีแรกของไฟ (โหมด E-Lumen)



6.3 การเปลี่ยนแบตเตอรี่

พลิกด้านหลังของรีโมทและเปิดช่องใส่แบตเตอรี่โดยการดันตัวล็อกด้านขวาเข้าไปข้างใน รีโมทใช้แบตเตอรี่ CR2032 ซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณหกเดือน



WARNING:

คำเตือน:

สวิตช์ไฟหลักของกล่องควบคุม Color Touch ต้องถูกปิดและรอสามนาทิจากนั้นจึงเปิดใหม่อีกครั้ง



WARNING:

คำเตือน:

รีโมทควบคุม ColorTouch ได้รับการออกแบบให้มีโหมดสลีปอัตโนมัติเพื่อประหยัด พลังงานแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งานชั่วคราว มันจะตื่นขึ้นมาโดยการสัมผัสปุ่มใดๆ และดำเนินการตามคำสั่ง

สลับไปที่ 50Hz/60Hz, รอ 30 วินาทีเพื่อเปิดกล่องควบคุม หากไม่ทำ อาจทำให้โหมดสลีปผิดพลาดได้



7. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

7.1 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต COLOR TOUCH

แอป SmartLife ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมสีของหลอดไฟ E-lumen X ความสว่าง การเปิด/ปิด และอื่นๆ นอกเครือข่ายภายในบ้านได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ โปรดทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อทำการติดตั้งแอป Smart Life ให้เสร็จสมบูรณ์ และตั้งค่าการใช้งานหลอดไฟ E-lumen X

7.1.1 การติดตั้งแอป

ค้นหา "Smart Life – Smart Living" ใน Google Play Store (สำหรับ Android) หรือ App Store (สำหรับ Apple iOS) เพื่อดาวน์โหลดแอปสำหรับโทรศัพท์มือถือของคุณ

Android (Play Store)	iOS (AppStore)
	

7.1.2 การตั้งค่าแอป

ตรวจสอบลิงก์นี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป Smart Life ซึ่งรวมถึงการติดตั้งแอป, การจัดการบัญชี, ฟังก์ชันฉาก, การจัดการบ้าน และอื่นๆ

<https://developer.tuya.com/en/docs/iot/user-manual-for-tuya-smart-v3177?id=K9obrofrfk4sk>

หรือคุณสามารถสแกน QR Code นี้เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์



สแกน QR Code นี้เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ Tuya Technical Support

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามเว็บไซต์สนับสนุนทางเทคนิคของ Tuya

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Smart Life บนโทรศัพท์มือถือ
2. ลงทะเบียนบัญชีสำหรับแอป Smart Life โดยคุณสามารถป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือที่อยู่อีเมล, ยอมรับข้อตกลงผู้ใช้ (User Agreement), นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) และรายการการแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม (Third Party Information Sharing List) จากนั้นแตะที่ Get Verification Code (รับรหัสยืนยัน)
3. ป้อนรหัสยืนยันที่ได้รับเพื่อไปยังหน้าการตั้งรหัสผ่าน ตั้งรหัสผ่านตามที่ต้องการแล้วแตะ Done (เสร็จสิ้น)

ลงทะเบียน
Register

Mobile Number/Email

เบอร์โทร/อีเมล

☐ I Agree [Privacy Policy](#) [User Agreement](#) [Children's Privacy Statement](#) and [Third Party Information Sharing List](#)

Get Verification Code

ขอรหัสยืนยันตัวตน

ใส่รหัสยืนยันตัวตน
Enter Verification Code

A verification code has been sent to your email 302980387@qq.com Resend (56s)

Didn't get a code?

ตั้งรหัสผ่าน
Set Password

Password

Use 6-20 characters with a mix of letters and numbers

มีความยาวตั้งแต่ 6-20 อักขระ
ต้องมีทั้งตัวอักษรและตัวเลข

4. เปิดแอป หากคุณสามารถลงทะเบียนบัญชีแอปแล้ว ให้แตะ Log In เพื่อไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ
5. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้พร้อมรหัสผ่าน แล้วแตะ Log In (เข้าสู่ระบบ)

หลังจากติดตั้งและลงทะเบียนบัญชีแอป Smart Life บนโทรศัพท์มือถือของคุณเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเริ่มเชื่อมต่อกล่องควบคุม E-lumen X กับเครือข่าย Wi-Fi ได้เลย


7.1.3 เชื่อมต่อกล่องควบคุม E-lumen X ของคุณเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi

เพื่อเริ่มต้นการตั้งค่าเครือข่ายสำหรับกล่องควบคุม E-lumen X โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง


ขั้นตอน	คำอธิบาย	ภาพหน้าจอ
1.	จ่ายไฟให้กล่องควบคุม ปุ่ม Power (ปุ่มเปิด-ปิด) สว่างขึ้น	
2.	ภายใน 30 วินาที กดปุ่ม RESET ค้างไว้	
3.	รอจนกระทั่งไฟ LED ของปุ่ม Learn key กะพริบ 5 ครั้ง	
4.	เสร็จสมบูรณ์ กล่องควบคุมได้เข้าสู่ โหมดการตั้งค่าเครือข่ายแล้ว	

7.1.4 เปิดแอป Smart Life และคลิก "Add device" (เพิ่มอุปกรณ์) ในแอป


ก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนการเพิ่มอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องควบคุม E-lumen X ของคุณได้เข้าสู่โหมดการตั้งค่าเครือข่ายแล้ว

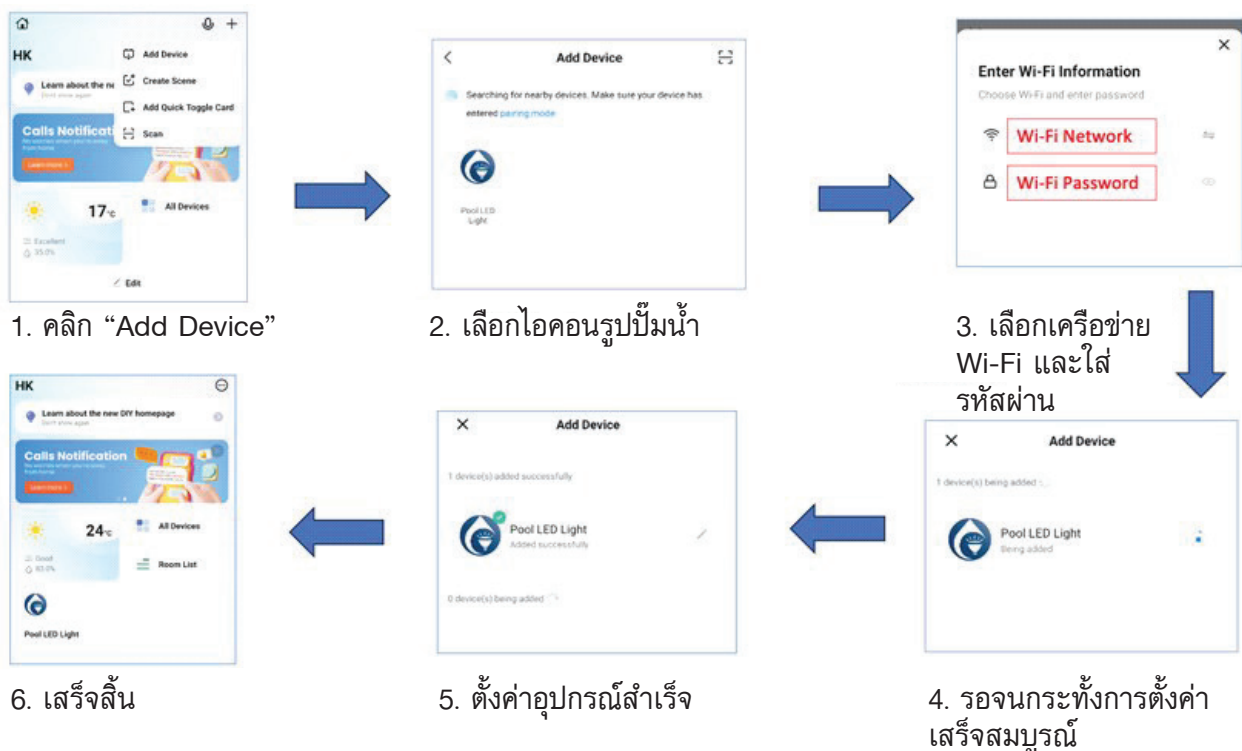

7.1.5 อินเทอร์เฟซผู้ใช้

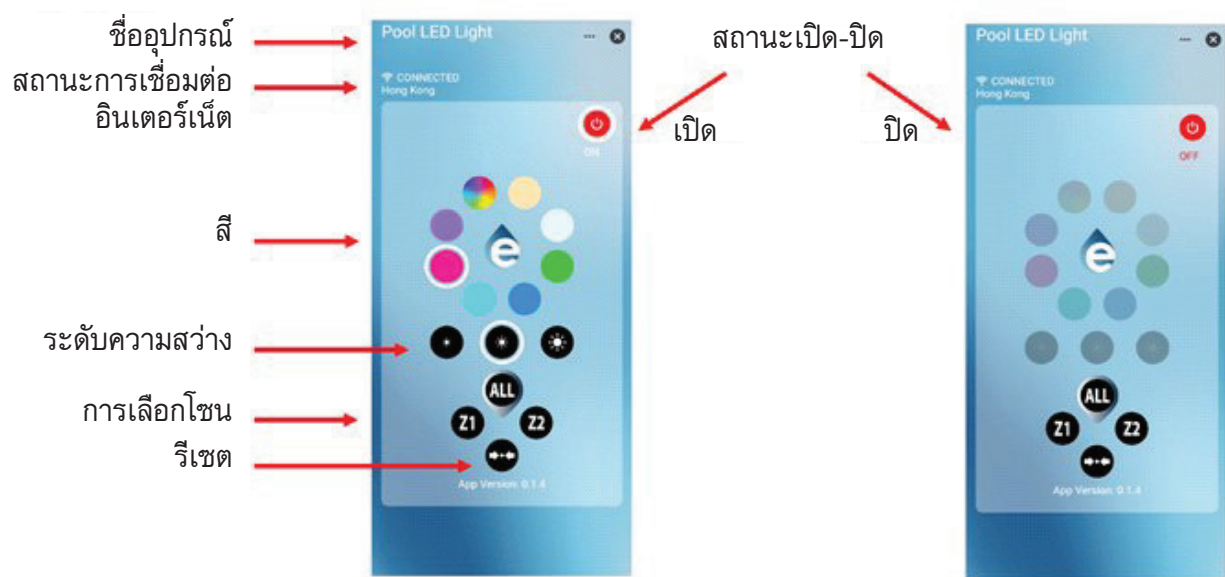

7.1.6 การควบคุมด้วยรีโมทและการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์

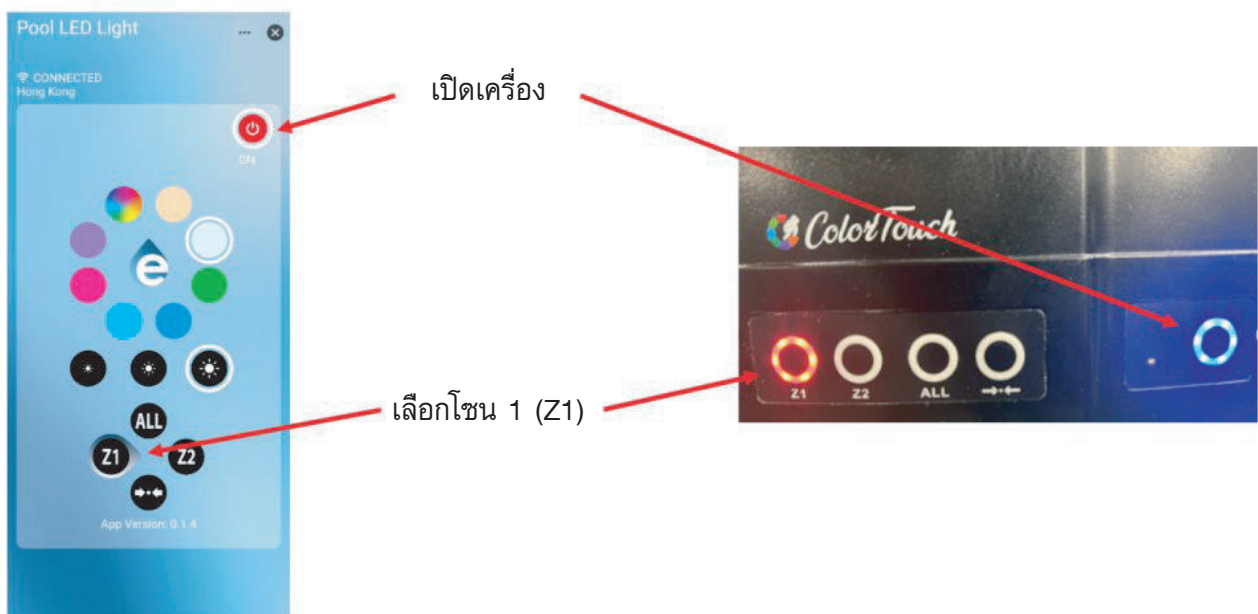


8. การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา

ห้ามวางกล่องควบคุม ColorTouch ไว้ให้สัมผัสแสงแดดโดยตรง ก่อนเปิดกล่องควบคุม โปรดตรวจสอบว่ากล่องวงจรทำงานอย่างถูกต้อง การรับประกันจะเป็นโมฆะหากกล่องควบคุม Emaux ColorTouch ถูกถอดประกอบโดยบุคลากรที่ไม่ได้รับอนุญาต

ปัญหา	วิธีแก้ไขที่เป็นไปได้
รีโมทแบบสัมผัสไม่มีการตอบสนองต่อไฟสระว่ายน้ำ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ CR2032 อาจมีน้ำเข้าไปทำให้รีโมทเสียหาย
หน้าจอแสดงผลโหมดของรีโมทถูกต้องแต่ไม่มีการตอบสนองบนไฟสระว่ายน้ำ	ต้องทำการเรียนรู้ (จับคู่) รีโมทใหม่ด้วยปุ่ม learn key ของกล่องควบคุม
กล่องควบคุมทำงานตามปกติแต่ไฟสระว่ายน้ำไม่มีการตอบสนอง	ตรวจสอบหม้อแปลง เปลี่ยนแผงไฟสระว่ายน้ำ
กล่องควบคุม ColorTouch ไม่ทำงาน	ตรวจสอบปุ่มเปิด-ปิดไฟหลัก
	ตรวจสอบตำแหน่งการเชื่อมต่อของสายเคเบิลตรวจสอบฟิวส์ที่แผงสวิตช์
	ติดต่อช่างไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองมาตรวจสอบ
โหมดสLEEP	สลับไปที่ 50Hz/60Hz, รอ 30 วินาทีเพื่อเปิดกล่องควบคุม

9. ชิ้นส่วนอะไหล่

ลำดับ	Part No.	คำอธิบาย		QTY
1	E111101	ColorTouch control box suite	ชุดกล่องควบคุม ColorTouch	1
2	E111114	ColorTouch electronic board	ชุดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์	1
		110-220V suite	ColorTouch 110-220V	
		(USA, Canada)	(สหรัฐอเมริกา, แคนาดา)	
2	E111115	ColorTouch electronic board	ชุดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์	1
		110-220V suite	ColorTouch 110-220V	
		(China, Europe, Australia)	(จีน, ยุโรป, ออสเตรเลีย)	
3	510106781	Internal Plate	แผ่นภายใน	1
4	510116781	Bottom Plate	แผ่นฐานด้านล่าง	1
5	106176996	Power switch	สวิตช์ไฟ	1
6	E111102	Screw suite	ชุดสกรู	1
7	04013004	Two-Core cable for output	สายเคเบิลสองแกนสำหรับเอาต์พุต	1
7	105101306	Three-Core cable for input	สายเคเบิลสามแกนสำหรับอินพุต	2
8	106231416	Cable Gland	ที่รัดสายเคเบิล (Cable Gland)	1
9	E111106	Switch for learn key suite	ชุดสวิตช์สำหรับปุ่ม learn key	1
10	E111103	Mounting bracket suite	ชุดฐานยึด	1
11	106697000	Remote(With Battery)	รีโมท (พร้อมแบตเตอรี่)	1

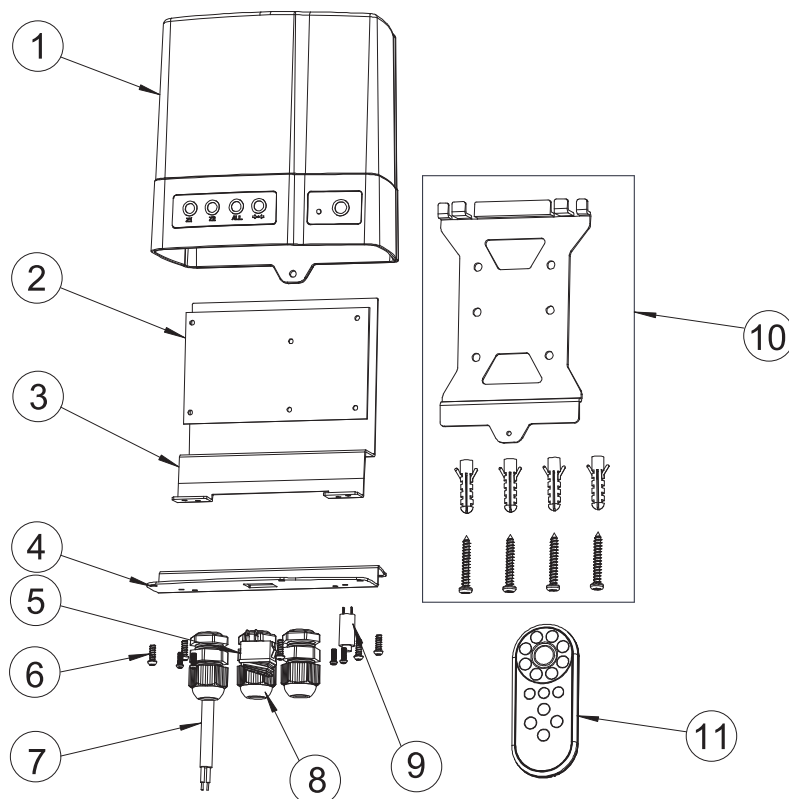

10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

ในฐานะผู้ซื้อมือหนึ่งของอุปกรณ์นี้ซึ่งได้ซื้อจาก Emaux Water Technology Co Ltd. ผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ค้าที่ได้รับอนุญาตจาก Emaux ทั่วโลก Emaux รับประกันว่าผลิตภัณฑ์จะปราศจากข้อบกพร่องในวัสดุและฝีมือการผลิตภายใต้การใช้งานปกติในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มต้นในวันที่ซื้อและขยายไปถึงเฉพาะผู้ซื้อมือหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลใดก็ตามที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อจากคุณได้ การรับประกันนี้ไม่รวมถึงชิ้นส่วนสิ้นเปลืองทั้งหมด

ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Emaux จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดด้วยชิ้นส่วนใหม่ หรือตามตัวเลือกของ Emaux อาจใช้ชิ้นส่วนที่เคยใช้งานแล้วซึ่งเทียบเท่าหรือเหนือกว่าชิ้นส่วนใหม่ในด้านประสิทธิภาพ

การรับประกันแบบจำกัดนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Emaux เท่านั้น การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ได้รับความเสียหายหรือชำรุดอันเนื่องมาจาก:

- (a) อุบัติเหตุ การใช้งานผิดวิธี หรือการใช้ในทางที่ผิด
- (b) เหตุสุดวิสัย
- (c) การใช้งานนอกเหนือจากพารามิเตอร์ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้
- (d) การใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้ผลิตหรือจำหน่ายโดย Emaux
- (e) การดัดแปลงผลิตภัณฑ์
- (f) สงครามหรือการโจมตีของผู้ก่อการร้าย หรือ
- (g) การรับบริการจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ Emaux

นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในการรับประกันนี้ EMAUX ไม่มีการรับประกันอื่นใดที่ขัดแย้งหรือโดยนัยรวมถึงการรับประกันโดยนัยใดๆ เกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขายและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ EMAUX ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุไว้ในการรับประกันแบบจำกัดนี้ การรับประกันโดยนัยใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดจะถูกจำกัดอยู่ในข้อกำหนดของการรับประกันแบบจำกัดที่ระบุไว้อย่างชัดเจนนี้

EMAUX WATER TECHNOLOGY CO., LTD

ADDRESS: 2/F, Lockhart Centre, No. 301-307 Lockhart Road,
Wanchai, Hong Kong

PHONE +852 2832 9880

 **YOUR PREMIER SUPPLIER**

www.emauxgroup.com



WARNING

ผลิตภัณฑ์นี้มีถ่านกระตุ้น

หากกลืนเข้าไป ถ่านกระตุ้นสามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงแก่ชีวิตได้ภายใน 2 ชั่วโมง

โปรดเก็บถ่านกระตุ้นให้ห่างจากมือเด็ก

หากคุณคิดว่าอาจมีการกลืนถ่านกระตุ้นหรือติดค้างอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโปรดรีบไปพบแพทย์ทันที

ข้อมูลเกี่ยวกับสารพิษ

หมายเลขศูนย์คือ 13 11 26 จากที่ได้ไว้ในออสเตรเลีย (0800 764 766 ในนิวซีแลนด์) พร้อมให้บริการตลอดเวลา