

คู่มือการใช้งาน


ชุดรีโมทสวิตช์สำหรับไฟใต้น้ำ

(V2.1-TH)



ขอบคุณที่เลือกใช้ **ชุดรีโมทสวิตช์** ของบริษัทเรา ก่อนติดตั้งและใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาอ่าน คู่มืออย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และหลีกเลี่ยงความเสียหาย และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ก่อนแกะกล่องและใช้งาน กรุณาตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่ง หรือไม่ หากเกิดความเสียหายใด ๆ กรุณาแจ้งบริษัทของเราทันทีและหยุดใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ความเสียหาย

1. แผนผังการเชื่อมต่อสายไฟ

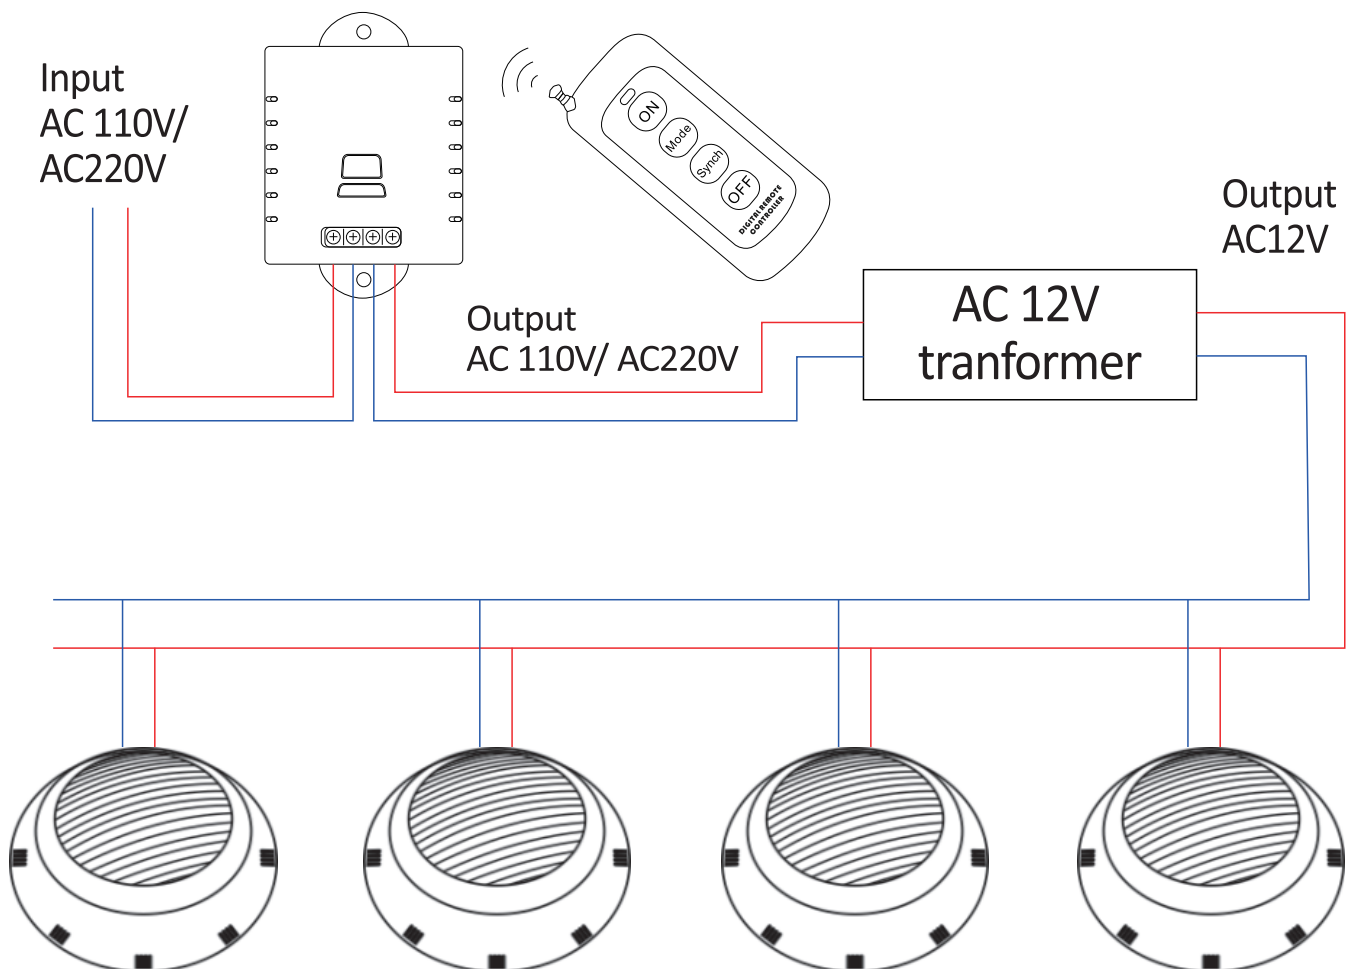


คำเตือน:

- เอาต์พุตของหม้อแปลงต้องเป็น **แรงดัน 12V AC** เท่านั้น ห้ามใช้หม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจทำให้ไฟเสียหาย ควรใช้หม้อแปลงความถี่อุตสาหกรรม เช่น หม้อแปลงแบบทอรอยด์ และหม้อแปลงแบบสี่เหลี่ยม
- บุคคลที่รับผิดชอบในการติดตั้งควรมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับงานลักษณะนี้
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแรงดันไฟฟ้า
- ในการเปลี่ยนอุปกรณ์จะต้องดำเนินการโดยหลอดไฟต้องไม่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า
- ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใด ๆ เมื่อทำเปียก

2. คู่มือการใช้โปรแกรม

2.1 การจับคู่และการยกเลิกการจับคู่ระหว่างรีโมทคอนโทรลกับเครื่องควบคุม

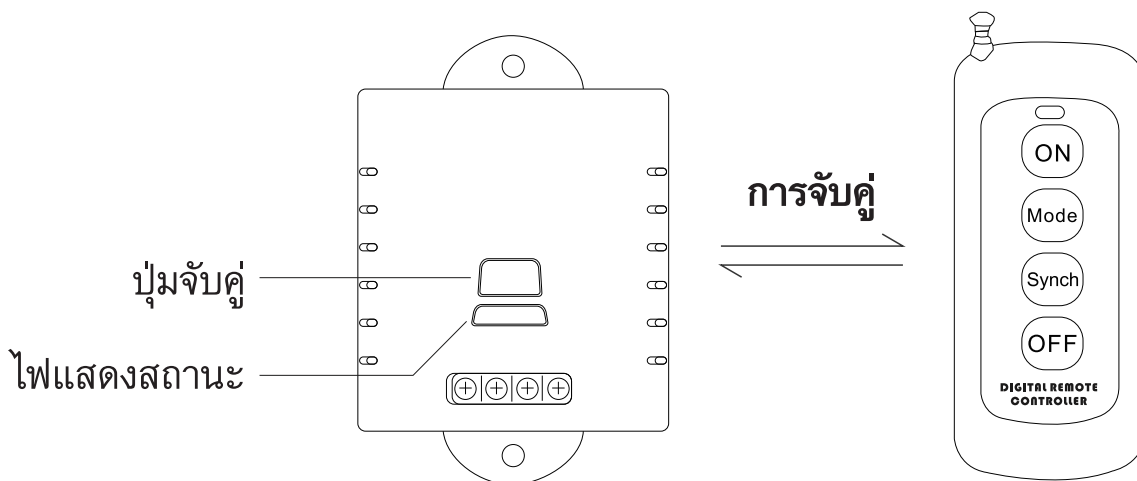

การจับคู่ ▼

- กดปุ่มจับคู่ปล่อยทันที จะเป็นการเปิด/ปิดอุปกรณ์
- กดปุ่มจับคู่ค้างไว้ (3 วินาที) เข้าสู่โหมดเรียนรู้ โดยมีข้อบ่งชี้คือไฟจะกะพริบซ้ำ ๆ ขณะที่รออุปกรณ์จับคู่กัน
- กดปุ่มใดก็ได้ที่รีโมทคอนโทรลเพื่อให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์

การยกเลิกการจับคู่ ▼

- กดปุ่มจับคู่ค้างไว้ (8 วินาที) จะเข้าสู่การรีเซ็ตการจับคู่ โดยมีข้อบ่งชี้คือไฟจะกะพริบอย่างรวดเร็วเมื่อการรีเซ็ตเสร็จสมบูรณ์

2.2 ฟังก์ชันการควบคุมระยะไกล



3.การซ่อมรักษาและการเปลี่ยนสินค้า

ไม่สามารถซ่อมบำรุงได้ - เนื่องจากออกแบบมาเพื่อใช้งานเพียงครั้งเดียว หมายความว่าหากสินค้ามีข้อบกพร่องจะต้องเปลี่ยนสินค้าใหม่ (ไม่สามารถซ่อมได้) ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีถ่านบรรจุอยู่ในสินค้า



4. วิธีการทำงานของชุดรีโมทสวิตช์รุ่น HT-N3E (4 ปุ่ม)

1. เนื่องจากไฟสรว่ายน้ำของเรามีฟังก์ชันหน่วยความจำ ดังนั้นจะมีโหมดหน่วยความจำทุกครั้งที่คุณเปิดไฟ และสีไฟล่าสุดก่อนปิดไฟครั้งล่าสุดจะปรากฏขึ้น เมื่อเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งภายใน 1 ถึง 3 วินาที ไฟ LED จะเข้าสู่โหมดถัดไป

2. ลำดับโหมดคือ $R \rightarrow G \rightarrow B \rightarrow RB \rightarrow GB \rightarrow RG \rightarrow W \rightarrow$ เปลี่ยนเป็นโหมด $RGBW \rightarrow$ เปลี่ยนเป็นโหมดหลายสี $\rightarrow$ เปลี่ยนเป็นโหมดไล่ระดับ $RGBW \rightarrow$ เปลี่ยนเป็นโหมดไล่ระดับหลายสี $\rightarrow$ การสลับโหมดวงจรเอฟเฟกต์ทั้งหมด

โหมด $RGBW$: $R \rightarrow G \rightarrow B \rightarrow W$ การกระโดด

โหมดหลายสี: $R \rightarrow G \rightarrow B \rightarrow RG \rightarrow GB \rightarrow RB \rightarrow W \rightarrow RB \rightarrow GB \rightarrow RG \rightarrow B \rightarrow G \rightarrow R \rightarrow G \rightarrow R \rightarrow G \rightarrow R \rightarrow B \rightarrow R \rightarrow B \rightarrow G \rightarrow B \rightarrow G \rightarrow B$

โหมดไล่ระดับ $RGBW$: $R \rightarrow G \rightarrow B \rightarrow W$ เปลี่ยนแปลงช้าๆ

โหมดไล่เฉดสีหลายสี: $RG \rightarrow GB \rightarrow RB \rightarrow RGB \rightarrow R \rightarrow G \rightarrow B \rightarrow RGB \rightarrow RB \rightarrow B \rightarrow GB \rightarrow G \rightarrow RG \rightarrow G \rightarrow GB \rightarrow B \rightarrow RB$

การสลับโหมดวงจรเอฟเฟกต์ทั้งหมด: เอฟเฟกต์แสงทั้งหมดข้างต้นจะเปลี่ยนแบบวนซ้ำ!

——ข้อสังเกต:

หากสีแรกที่ปรากฏหลังจากเปิดเครื่องไม่ใช่สีแดง โปรดอย่าสงสัยเลย เนื่องจากสำหรับไฟบางดวง เราได้เปลี่ยนโหมดระหว่างการทดสอบ ดังนั้นสีแรกหลังจากเปิดไฟอาจไม่เป็นสีแดง แต่ลำดับข้างต้นจะสอดคล้องกัน!

ตัวอย่าง:

เมื่อเปิดไฟนี้ สีแรกที่ปรากฏจะเป็น **G** จากนั้นเมื่อกดปุ่มโหมดอีกครั้ง สีถัดไปจะต้องเป็น **B**!

3. หากไฟไม่ซิงค์กัน จะซิงค์กันอย่างไร — กดปุ่มซิงค์แล้วรอให้ไฟกระพริบ 8 ครั้ง จากนั้นสีของ **GB** จะปรากฏขึ้นและไฟจะซิงค์กัน!