

HÄFELE

คู่มือการใช้งาน หม้อทอดไร้น้ำมัน

495.06.207 : ECOM-224



คำเตือน!

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก ๆ) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ นอกเสียจากว่าพวกเขาได้รับการดูแล หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง โดยบุคคลที่ดูแลความปลอดภัย

เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ใช่เครื่องตามลำพัง

หากสายไฟชำรุด จะต้องทำการเปลี่ยนโดยโรงงาน ตัวแทนศูนย์บริการ หรือ บุคคลที่ได้รับการรับรองเพื่อป้องกันอันตราย

เครื่องใช้นี้ไม่เหมาะสำหรับใช้งานกับอุปกรณ์จับเวลาภายนอก หรือ ระบบรีโมทคอนโทรลแยกอื่นๆ

เครื่องใช้นี้ ใช้ได้สำหรับเด็กอายุ 8 ขวบขึ้นไป และบุคคล ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ โดยต้องได้รับการควบคุมดูแล ในการใช้งาน เพื่อให้ใช้งานเครื่องอย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่นกับเครื่อง การทำความสะอาดและบำรุงรักษา ไม่ควรทำโดย เด็กเล็ก ยกเว้นว่าเด็กมีอายุ 8 ปีขึ้นไปและมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

โปรดเก็บเครื่องใช้นี้และสายไฟให้พ้นมือเด็กอายุต่ำกว่า 8 ขวบ

รุ่น: ECOM-224

เวอร์ชัน : 1.0

1. คู่มือความปลอดภัยที่สำคัญ

อ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนใช้และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต

- 1.1 ตรวจสอบอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- 1.2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟจ่ายตรงกับแรงดันไฟที่ระบุไว้บนฉลากของหม้อทอด
- 1.3 เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต และ อันตรายต่อผู้ใช้ ห้ามจุ่มสายไฟ ปลั๊ก หรือ ส่วนต่างๆ ลงน้ำ หรือของเหลวอื่นๆ
- 1.4 เด็กเล็กควรได้รับการดูแล เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นกับหม้อทอด
- 1.5 ทำการถอดปลั๊กออกเมื่อไม่มีการใช้งาน หรือ ก่อนทำความสะอาด ปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนที่จะทำการใส่หรือถอดอุปกรณ์ด้านใน หรือก่อนทำความสะอาดเครื่อง
- 1.6 ห้ามใช้งานเครื่อง หากพบว่าสายไฟ หรือ ปลั๊ก ชำรุด หรือหลังจากที่เครื่องทำงาน ผิดปกติ หรือ เสียหายด้วยเหตุใดๆ ให้ทำการคืนเครื่องใช้ไฟฟ้านี้กับตัวแทนจำหน่าย เพื่อหาสาเหตุ ซ่อมแซม หรือ ปรับปรุง
- 1.7 การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตไม่แนะนำ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือได้รับบาดเจ็บ
- 1.8 เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สำหรับใช้ภายในครัวเรือน ห้ามใช้ภายนอกตัวอาคาร
- 1.9 ห้ามแขวนสายไฟ พาดไว้ที่ขอบโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ หรือ สัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อน
- 1.10 ห้ามวางเครื่องใช้นี้ บน หรือใกล้กับวัสดุติดไฟ เช่น ผ้าปูโต๊ะ หรือ วัสดุ เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้
- 1.11 ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในวัตถุประสงคอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือ
- 1.12 เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ให้กำเนิดความร้อนได้ โปรดวางเครื่องไว้ในแนวนอน และพื้นผิวสม่ำเสมอเมื่อใช้งาน ห้ามวางเครื่องบน พลาสติก ไม้ และ พื้นผิวที่มีการเคลื่อน

- 1.13 ทำการเช็ดกระทะและตะแกรงอย่างให้แห้งก่อนทำการใส่อาหารลงไปด้านใน
- 1.14 วางกระทะบนพื้นที่ผิวเรียบ ไม่เอียง ก่อนทำการถอด ตัวกระทะอาจร่วงลงมาและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- 1.15 ควรวางตัวกระทะไว้ด้านในเครื่องให้สนิท
- 1.16 การถอดปลั๊กเครื่อง: ทำการหมุนลูกบิดควบคุมและจับเวลาไปยังศูนย์หลังใช้งาน
- 1.17 บางส่วนของเครื่องใช้นี้มีความร้อนสูงขณะทำงาน เช่น กระทะ ตะแกรงอย่าง ให้ใช้ด้ามจับแทนการใช้มือจับ
- 1.18 ขณะที่เครื่องกำลังทอด ไอน้ำร้อนจะถูกระบายออกมาในอากาศ โปรดระวังมือและใบหน้าให้อยู่ในระยะปลอดภัยจากไอน้ำร้อน และ จากไอร้อนที่พ่นออกมา และระวังไอน้ำร้อนและไอร้อนเมื่อทำการนำกระทะออกจากเครื่อง
- 1.19 ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต่อกับสายไฟภายนอก

2. รู้จักกับหม้อทอดไร้น้ำมัน

2.1 ส่วนประกอบหลัก (อ้างอิง รูป. 1)



1. จอแสดงผล LED พร้อมปุ่มสัมผัสและไฟแสดงสถานะรวมทั้ง 12 โปรแกรมอัตโนมัติและการตั้งค่าเวลาและอุณหภูมิ

888: จอแสดงผล LED เพื่อแสดงตัวเลขเวลาค่าตั้งและอุณหภูมิ

M = ตั้งค่าเมนูอัตโนมัติ** กดปุ่ม M เพื่อเลือกการตั้งค่าเมนูแบบอัตโนมัติ เช่น (มันฝรั่งทอด, น่องไก่, สเต็กเนื้อ, ข้าวโพด/ข้าวโพดคั่ว, มันเทศ, กุ้ง, ปลา, ไก่ทั้งตัว, ขนมหุ้งและถั่ว)

โปรดดูที่ต่างถัดไปสำหรับตั้งค่าเมนูอัตโนมัติ

สัมผัสปุ่ม +/- ที่อยู่ซ้ายมือในการตั้งค่าเวลาตามที่ต้องการได้สูงสุด 30 นาที

สัมผัสปุ่ม +/- ที่อยู่ขวามือในการตั้งค่าเลือกระดับอุณหภูมิ ตั้งแต่ 80-200 องศาเซลเซียส



ปุ่มสัมผัสสำหรับ เปิด/ปิด/หยุดการทำงานชั่วคราว*

2. มือจับตะแกรง (หากดึงตะแกรงออกขณะทำงานเครื่องจะหยุดอัตโนมัติ)
3. ปุ่มมือจับเพื่อดึงแยกตะแกรงแยกสำหรับถอดล้าง

*คำแนะนำ

วิธีการหยุดการทำงานชั่วคราว/ปิดเครื่อง : หลังจากตั้งการต่างๆหากต้องการปิด/หรือหยุดชั่วคราวเพียงกดปุ่มเริ่มทำงานอีก 1 ครั้งและรอเครื่องหยุดทำงานภายใน 20 วินาที เครื่องจะปิดและตัดการทำงานอัตโนมัติ

**ตั้งค่าเมนูอัตโนมัติ

| เมนู | เวลา (นาที) | อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) |
|------------------|-------------|-------------------------|
| มันฝรั่งทอด | 20 | 200 |
| น่องไก่/สะโพกไก่ | 25 | 180 |
| ข้าวโพด | 20 | 200 |
| ซี่โครงหมู | 20 | 180 |
| สเต็กเนื้อ | 20 | 200 |
| มันฝรั่ง/มันเทศ | 20 | 200 |
| กุ้ง | 12 | 170 |
| ปลา | 12 | 170 |
| ไก่ทั้งตัว | 30 | 200 |
| ขนม | 12 | 180 |
| ขนมปัง | 10 | 150 |
| ถั่ว/ถั่วลิสง | 20 | 180 |

3. ก่อนใช้งานครั้งแรก

ตรวจสอบอุปกรณ์ว่ามีครบและไม่ชำรุดเสียหาย ทำความสะอาดตะแกรงอย่าง กระจก และ ส่วนประกอบต่างๆ เช่นเดียวกับ หัวข้อการทำทำความสะอาดและบำรุงรักษา

4. การใช้งานหม้อทอดไร้น้ำมัน


4.1 วางเครื่องไว้บนพื้นผิวแนวอนที่ราบเรียบ สม่่าเสมอ ไม่ลาดเอียง ห้ามวางเครื่องไว้บนพื้นผิวที่ไม่ทนความร้อน

4.2 เสียบปลั๊ก

(ข้อควรระวัง: ค่าเตือน! เพื่อการระบายอากาศ ให้วางเครื่องไว้ให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 15 ซม.)

4.3 วางตะแกรงลงในกระทะทอด จากนั้นนำอาหารที่เตรียมไว้วางลงไปบนตะแกรง;

(อ้างอิง รูปที่. 3)

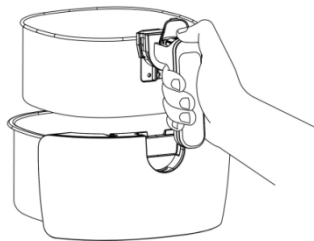

(รูปที่. 3)

- ข้อสังเกต:
- 1) ไม่ใส่อาหารลงในกระทะทอดเกินปริมาณของกระทะที่กำหนด
 - 2) ถ้าอาหารมีขนาดใหญ่ขึ้นได้หลังโดนความร้อน ให้ปรับปริมาณจากระดับความร้อน

4.4 เลื่อนกระทะกลับเข้าไปในหม้อทอดให้สนิท

ทำการเลือกโปรแกรมหที่ต้องการเวลาและอุณหภูมิในการทอด ให้เหมาะสมกับวัตถุดิบ

ทำการเปิดเครื่องและมอเตอร์จะเริ่มทำงาน

ข้อสังเกต: 1) แนะนำให้เปิดเครื่องทิ้งไว้ก่อน 3 นาที

เคล็ดลับ: การพลิกอาหารระหว่างการทอด จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า หรือ อาหารจะอร่อยขึ้นด้วยการทอดในอุณหภูมิที่ต่ำและทอดด้วยเวลานาน กรุณาอ่าน เคล็ดลับความอร่อย เพื่ออ้างอิง

- ข้อสังเกต: 1) กระทะและตะแกรงอย่างจะร้อนมากในขณะที่ใช้งาน ห้ามสัมผัสโดยตรง
- 2) นำตะแกรงอย่างออก ก่อนทำความสะอาดกระทะ
 - 3) กระทะอาจมีคราบน้ำมันจากอาหาร ระวังการบาดเจ็บจากการโดนลวก
 - 4) ทำการดึงกระทะออกเพื่อกลับข้างอาหารขณะกำลังทอด อาหารจะมีคุณภาพที่ดีกว่า

4.5 เมื่อคุณได้ยินเสียงกริ่ง แสดงว่าเครื่องทำงานเสร็จแล้ว ไฟจะดับลง ทำการดึงกระทะออกจากเครื่อง

เคล็ดลับ: หากอาหารที่เตรียมยังไม่พร้อม เพียงเลื่อนกระทะกลับไปในเครื่องและทำการตั้งเวลาเพิ่มอีก 2-3 นาที

ข้อสังเกต: หลังจากทำการทอดกระทะ กระทะจะร้อนมาก ให้จับที่ด้ามจับหรือใช้ถุงมือกันความร้อน

4.6 วางกระทะลงบนพื้นผิวทนความร้อน นำอาหารใส่ลงบนจานหรือ ภาชนะ โดยใช้ที่คีบหรือ อุปกรณ์อื่นๆ

ข้อสังเกต : ตะแกรงและอาหารร้อนมาก โปรดระวัง!

5. การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการถอดปลั๊กไฟของเครื่อง ก่อนการทำความสะอาด

- 1) ทำความสะอาดกระทะทอดและตะแกรงด้วยน้ำ หรือ น้ำยาล้างจาน อย่าให้น้ำเข้าไปในด้ามจับและแผงควบคุมด้านหน้าของหม้อทอด
- 2) เช็ดตัวเครื่องด้วยผ้าหมาด ห้ามใช้สารทำความสะอาด
- 3) ห้ามจุ่มสายไฟ ปลั๊ก และ ตัวเครื่องในน้ำ หรือ ของเหลวอื่นๆ ซึ่ง อาจเป็นสาเหตุของไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือ ทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- 4) หลังจากนั้น ทำการเช็ดให้แห้ง ทำการประกอบชิ้นส่วน และเก็บเพื่อใช้งานในครั้งต่อไป

ภาคผนวก

6.1 ข้อมูลทางเทคนิค:

หมายเลขรุ่น ECOM-224

กำลังไฟ: 1,500 วัตต์, 50/60 เฮิร์ตซ

ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องไม่ถูกกำจัดพร้อมกับขยะของเสียในครัวเรือน
ทั่วไป โดยควรถูกกำจัดทำลายโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
ในการรีไซเคิลขยะของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การ
นำกลับมาใช้ใหม่หรือการรีไซเคิล จะเป็นการช่วยประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติและมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์นี้ได้ถูกกำจัดด้วย
วิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและถูกต้องตามหลักสุขอนามัย

