


## รีเซ็ตบอร์ดและอัปเดต **AVTECH DG 1004**


1. ดาวโหลดเฟิร์มแวร์ ที่ [www.avtech.com.tw](http://www.avtech.com.tw) ลงในแฟลชไดรฟ์  
ไปที่ [www.avtech.com.tw/Product/HD CCTV Recorder \(TVI\)](http://www.avtech.com.tw/Product/HD CCTV Recorder (TVI))




## 2. เลือกที่ **DG1004/Firmwaer 10xx**

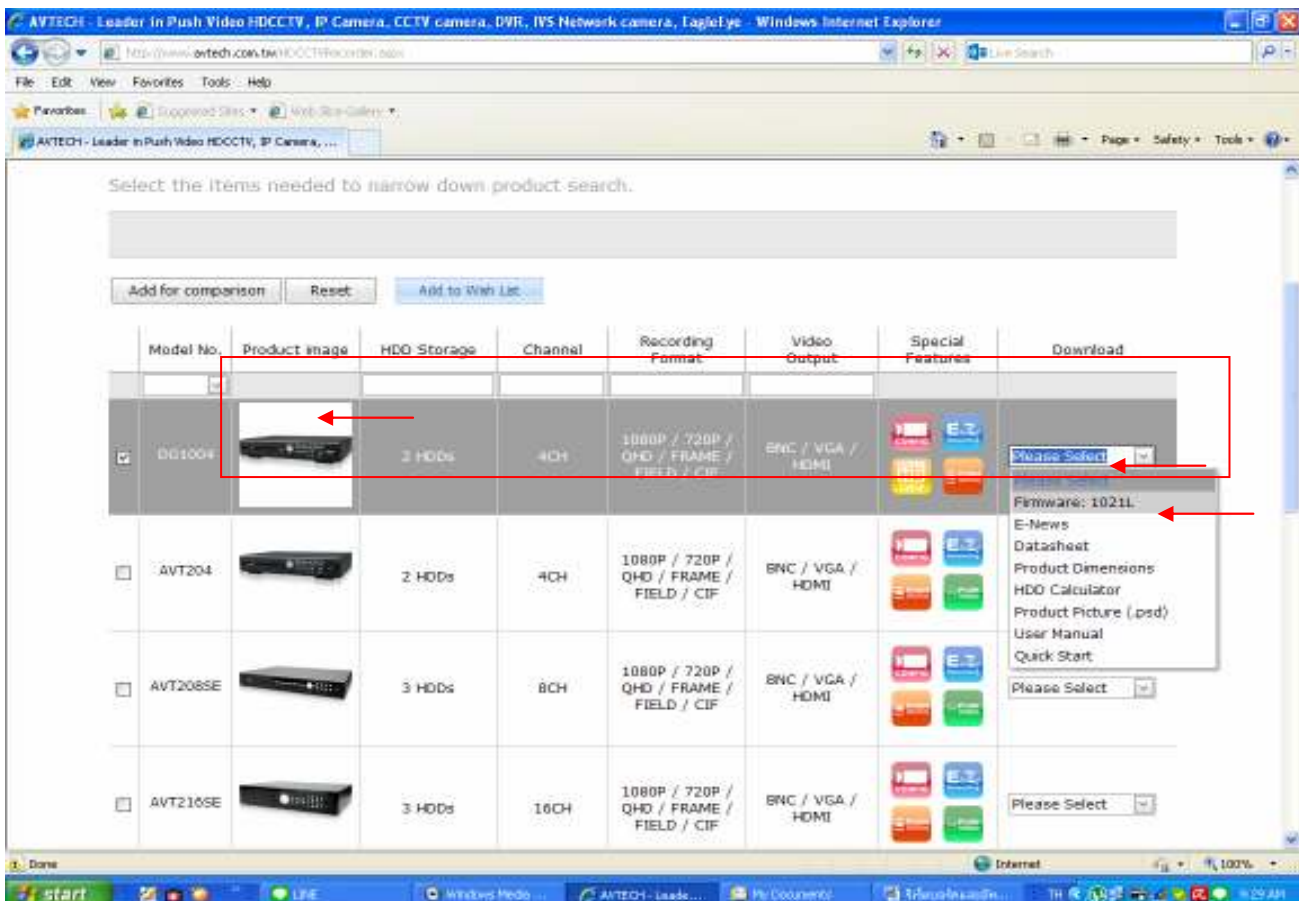

### 3. คลิกที่ลูกศรสีแดง Save file/ Extract File ให้เรียบร้อย

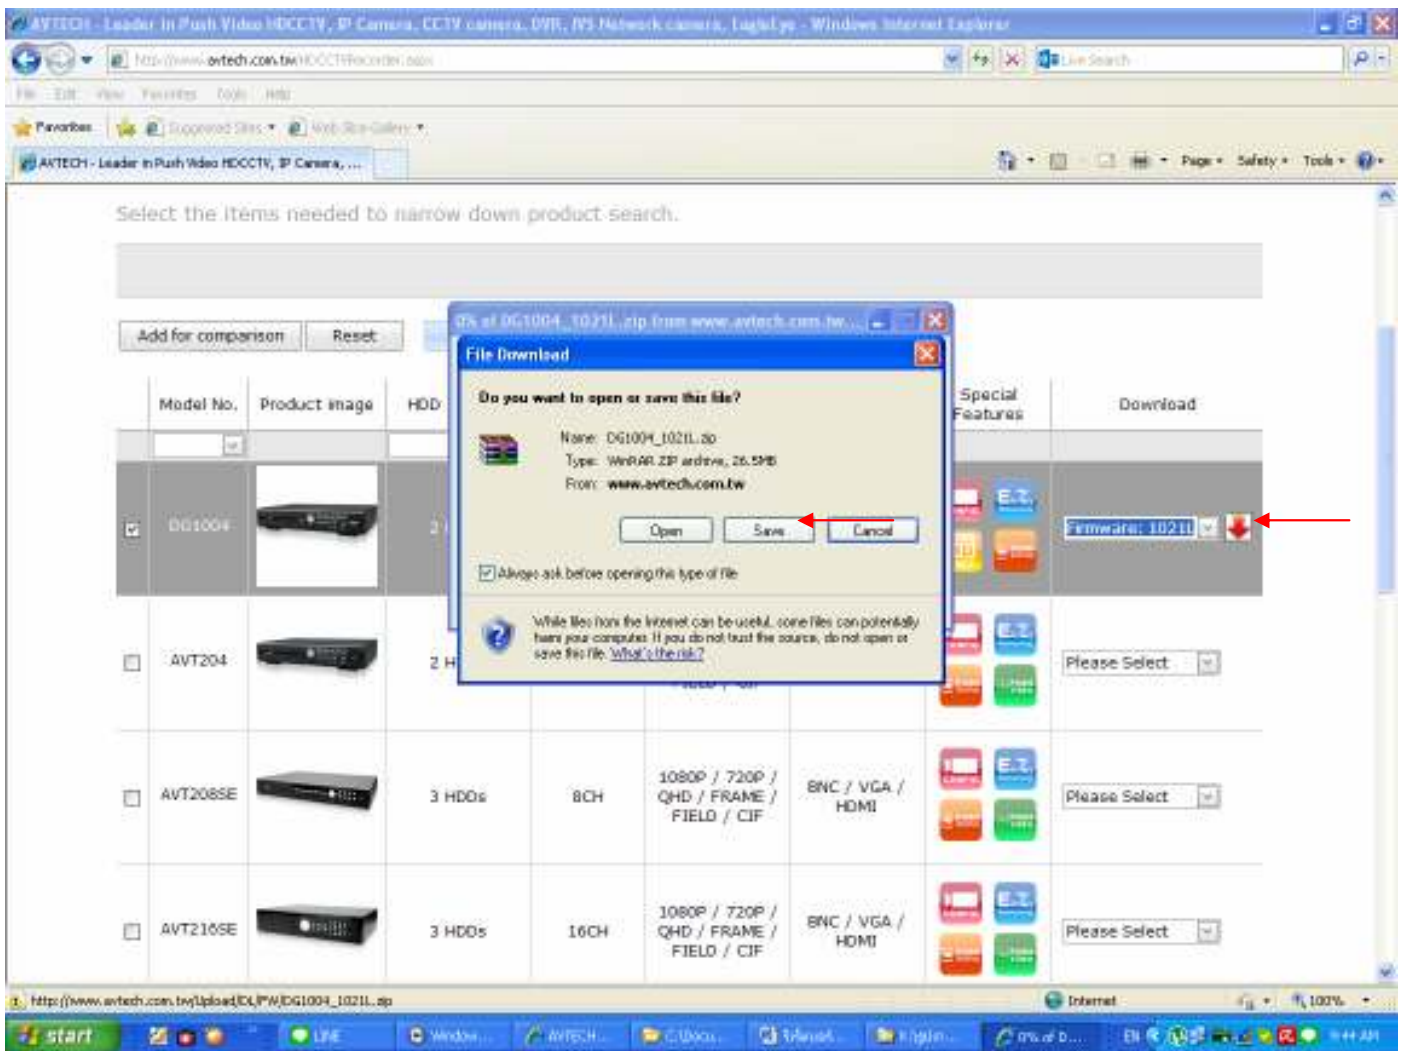

### 4. Copy file upgrade\_4.bin ใส่แฟลชไดรฟ์

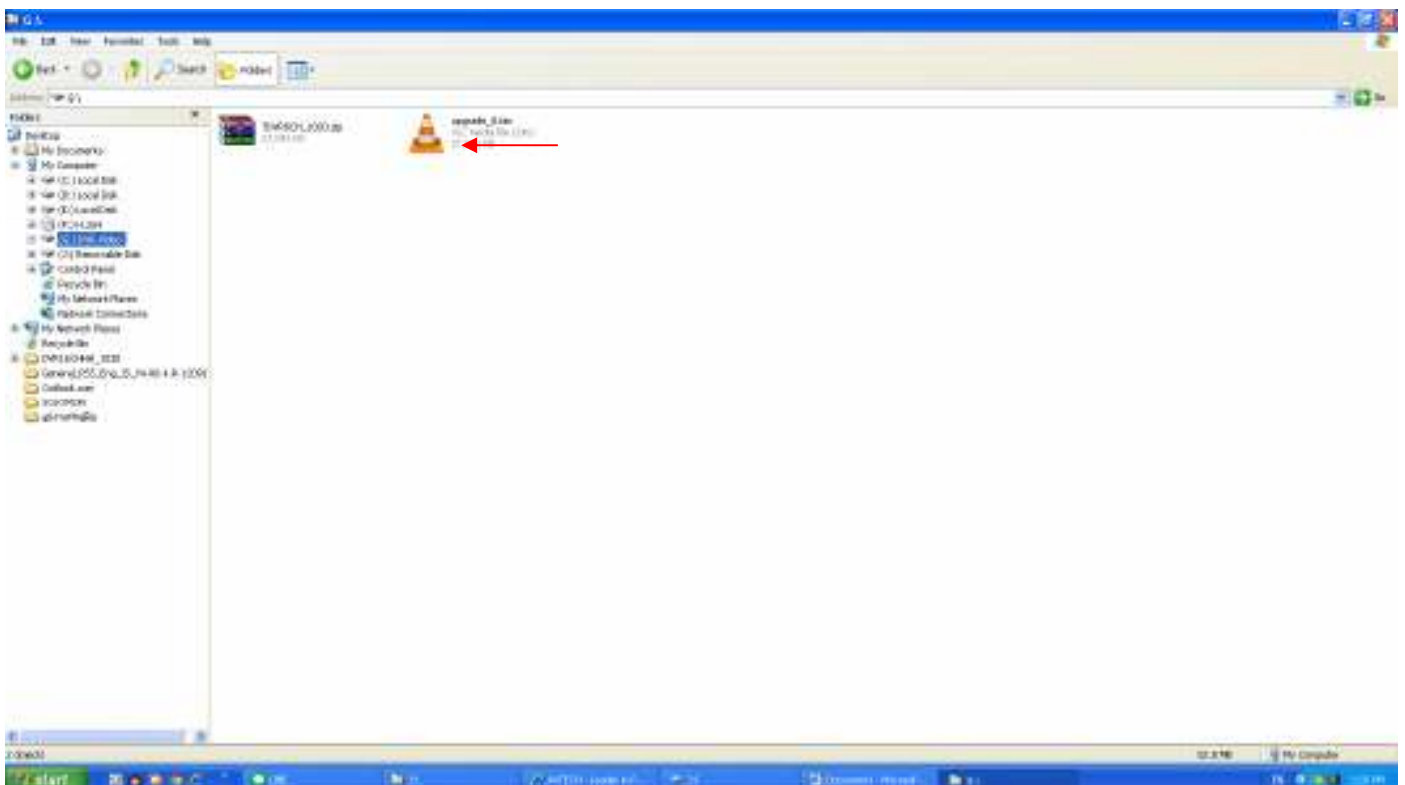


5. นำแฟลชไดรฟ์ที่มีไฟล์ [upgrade\\_4.bin](#) เสียบไปที่ช่อง USB แล้วปิดเครื่อง DVR



6. นำลวดหัวท้ายจิ้มลงไปที่รูของ TP7 และ TP8 ที่อยู่ใกล้ๆ ขอบบอร์ดข้างฮาร์ดดิสก์



7. ระบบจะขึ้นข้อความคำว่า Set reset default ... จากนั้นนำลวดออกจากบอร์ดได้

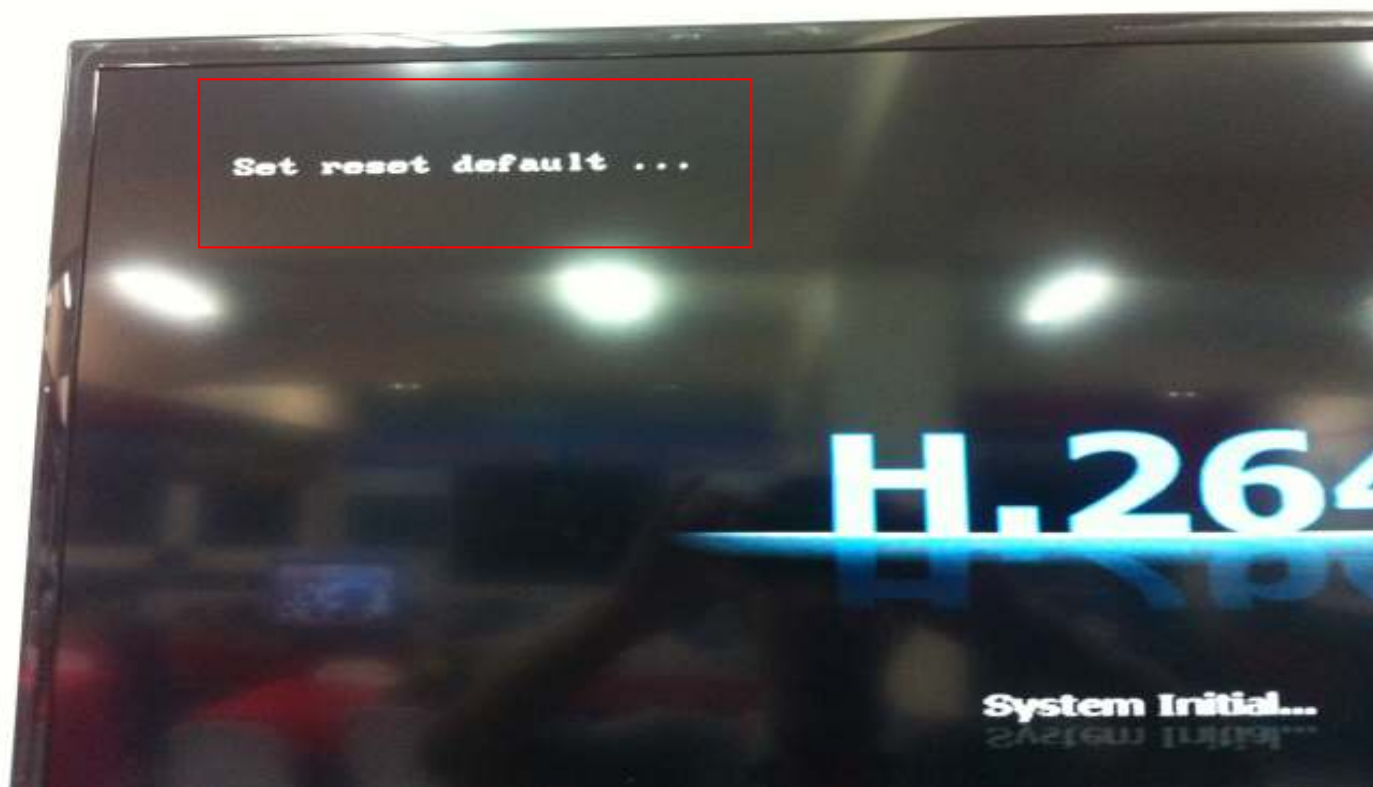


8. ระบบจะขึ้นข้อความของการอัปเดตและระบบจะรันระบบจนครบ 4 สเต็ป




9. เมื่อระบบรันอัปเดตเรียบร้อยแล้วจะขึ้นข้อความดังรูป ระบบเครื่องจะรีสตาร์ท




10. เมื่อเครื่องทำการรีสตาร์ทเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่หมวด SETUP WIZARD / คลิก NEXT

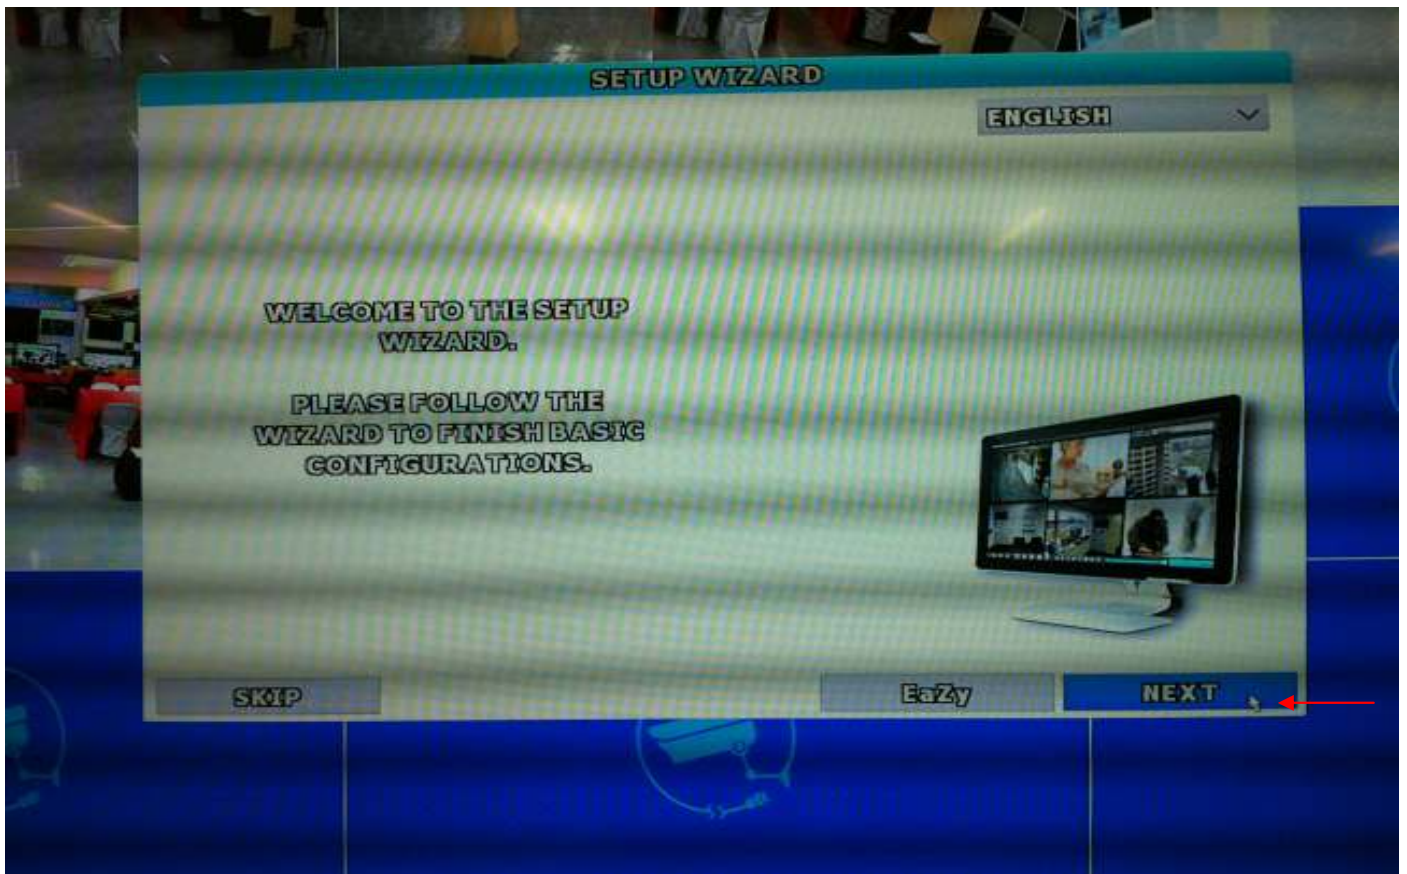


## 11.คลิกNEXT

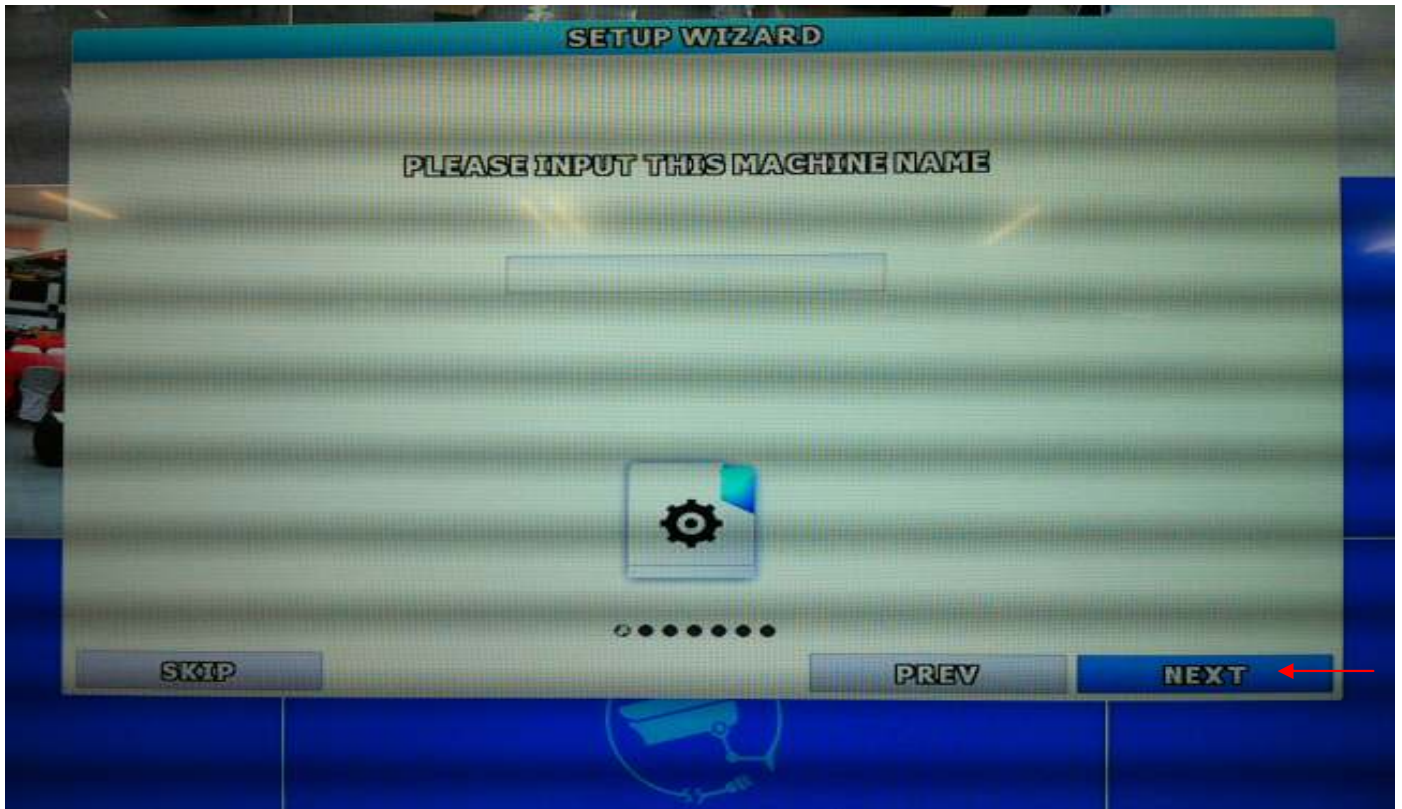


## 12.ตั้ง USER=admin / Password=admin / CONFIRMPASSWORD=admin / คลิก NEXT

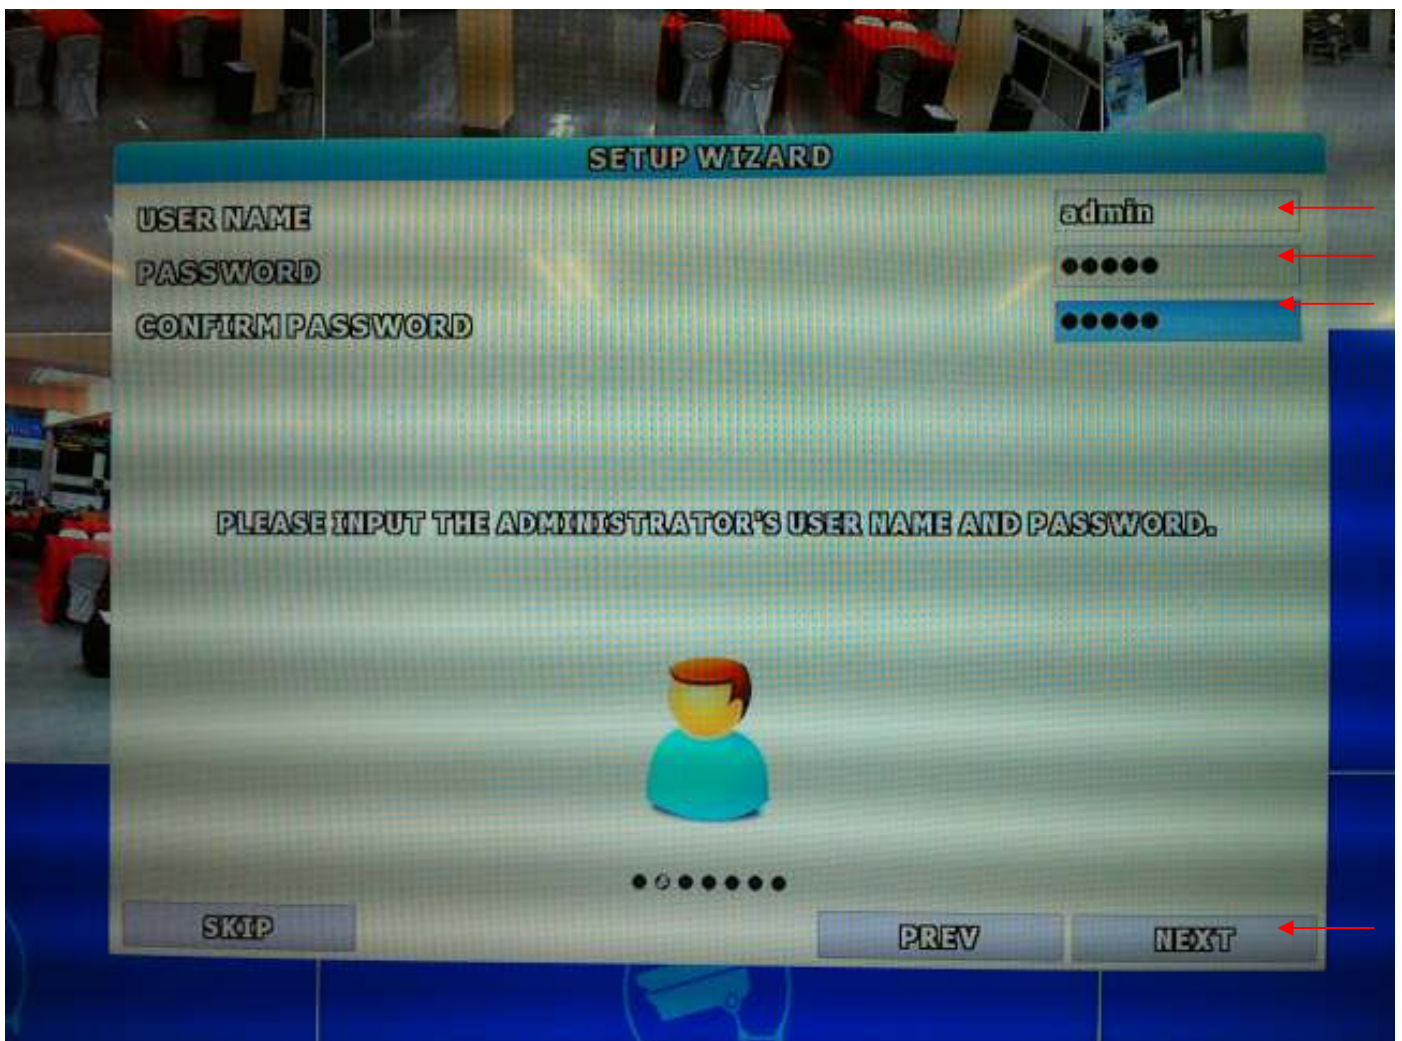


### 13. ตั้งวันที่ เวลา /คลิก NEXT

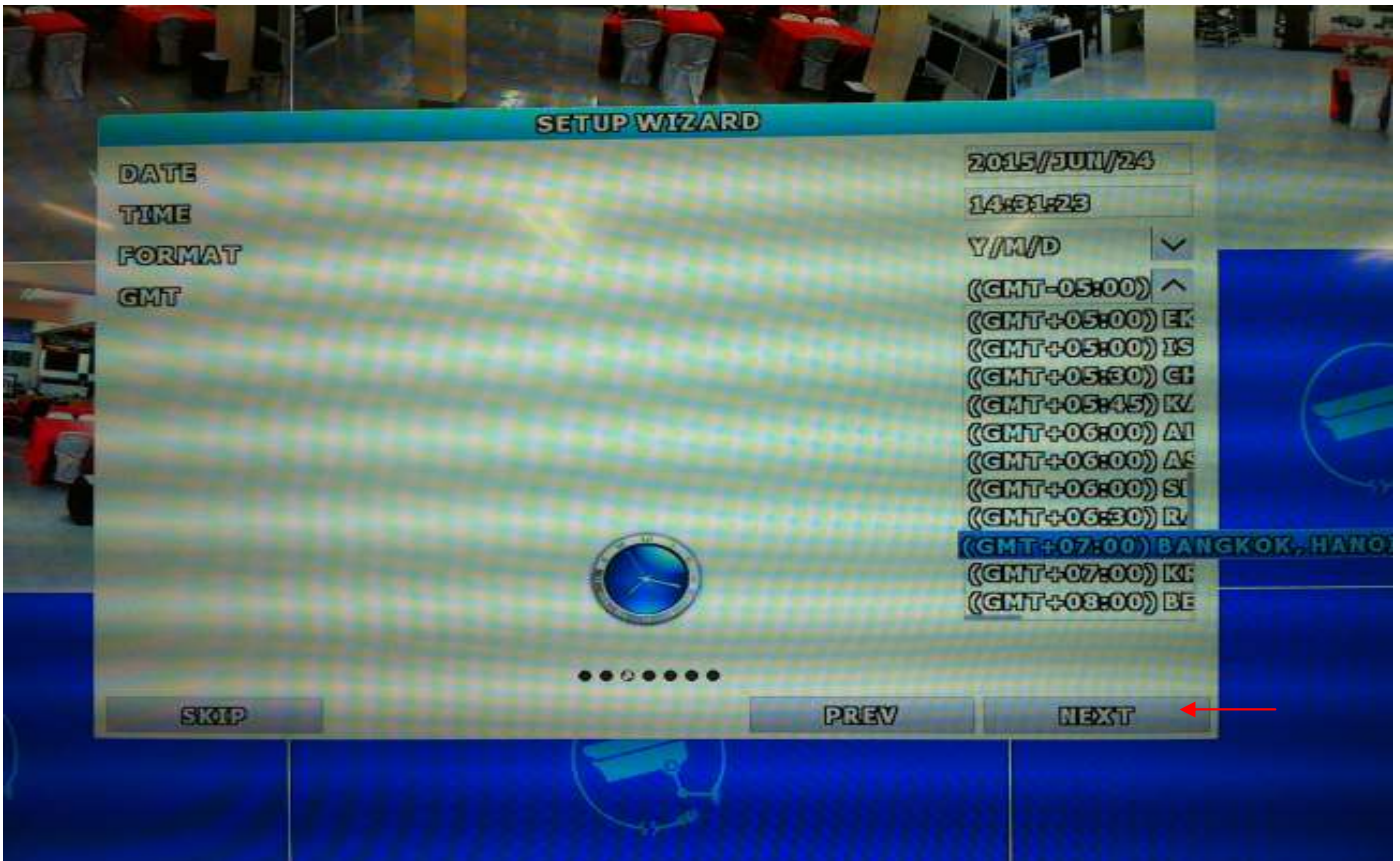


### 14.คลิก NEXT

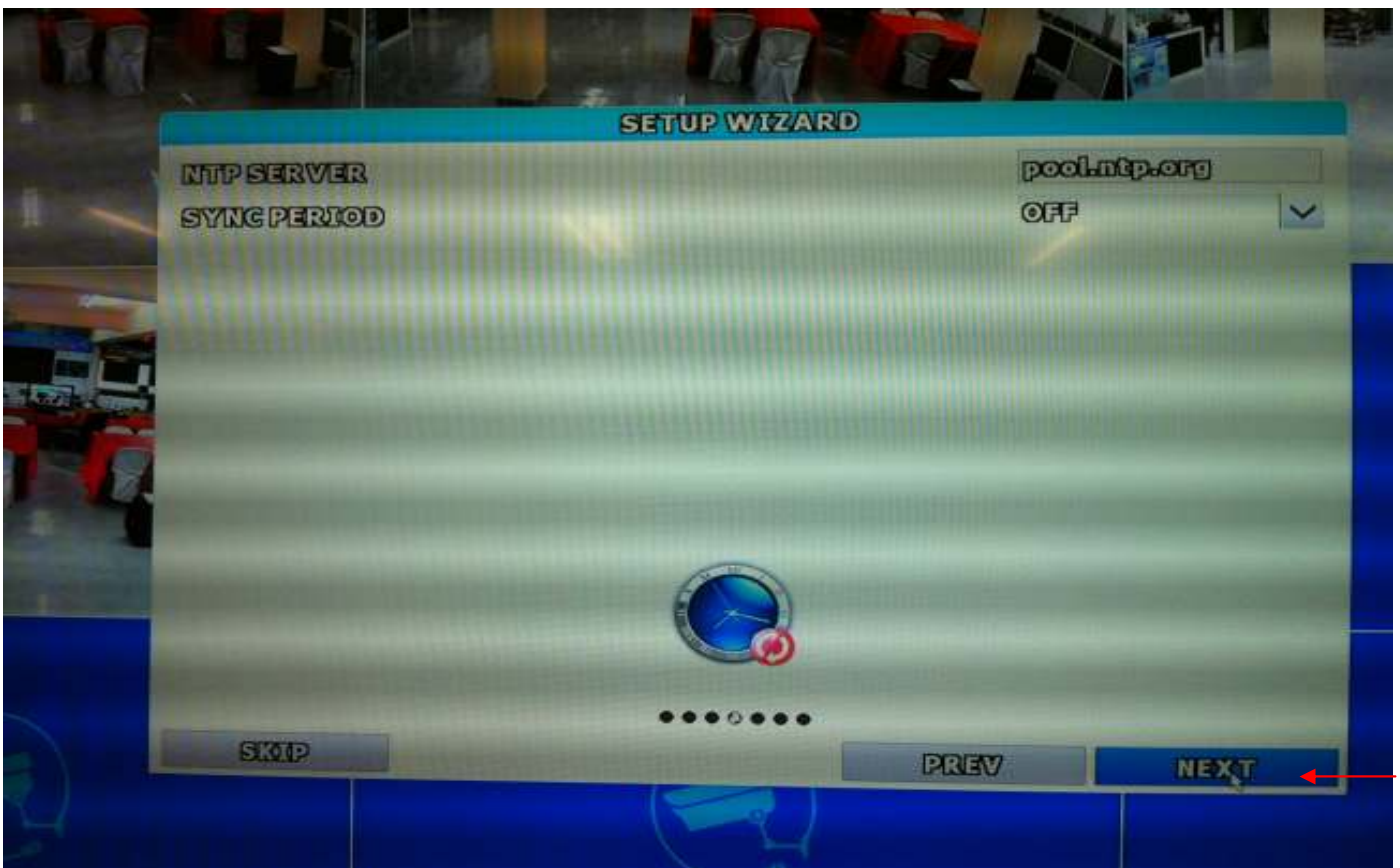

15.คลิก NEXT

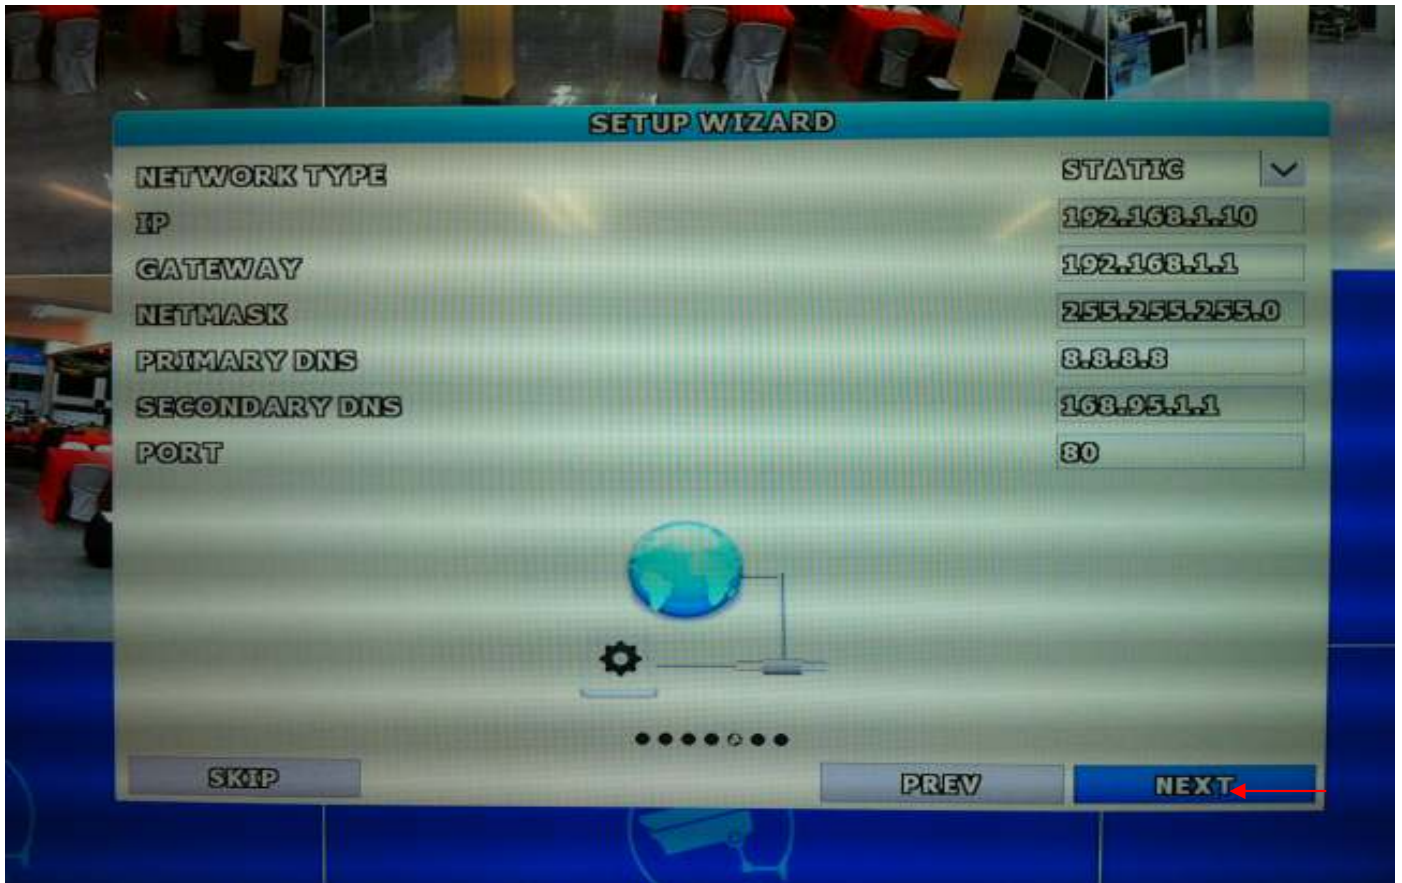


16.คลิก NEXT

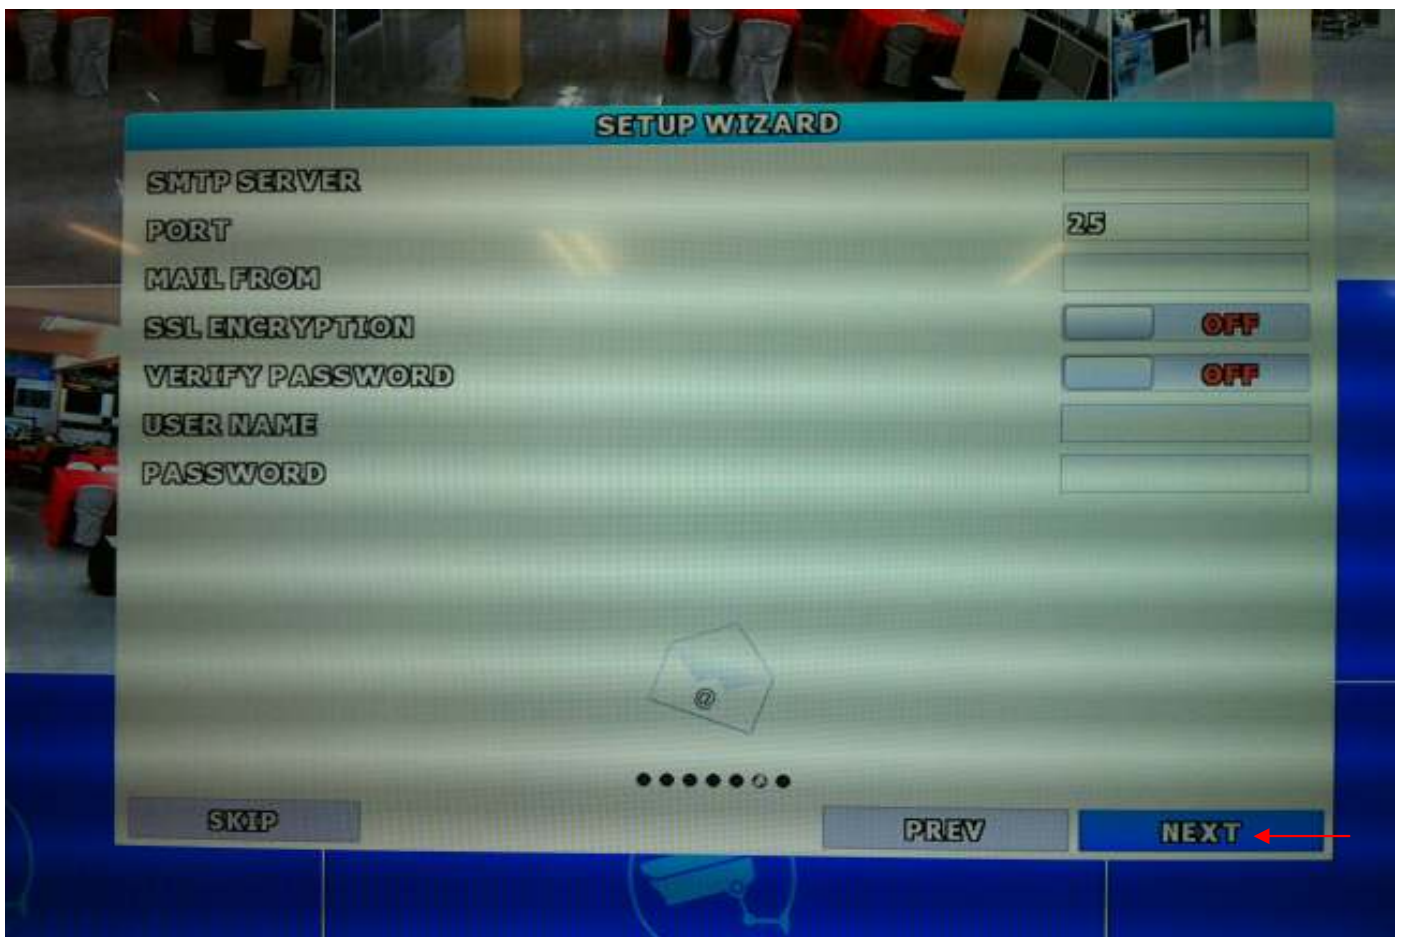





## 17.คลิก DONE

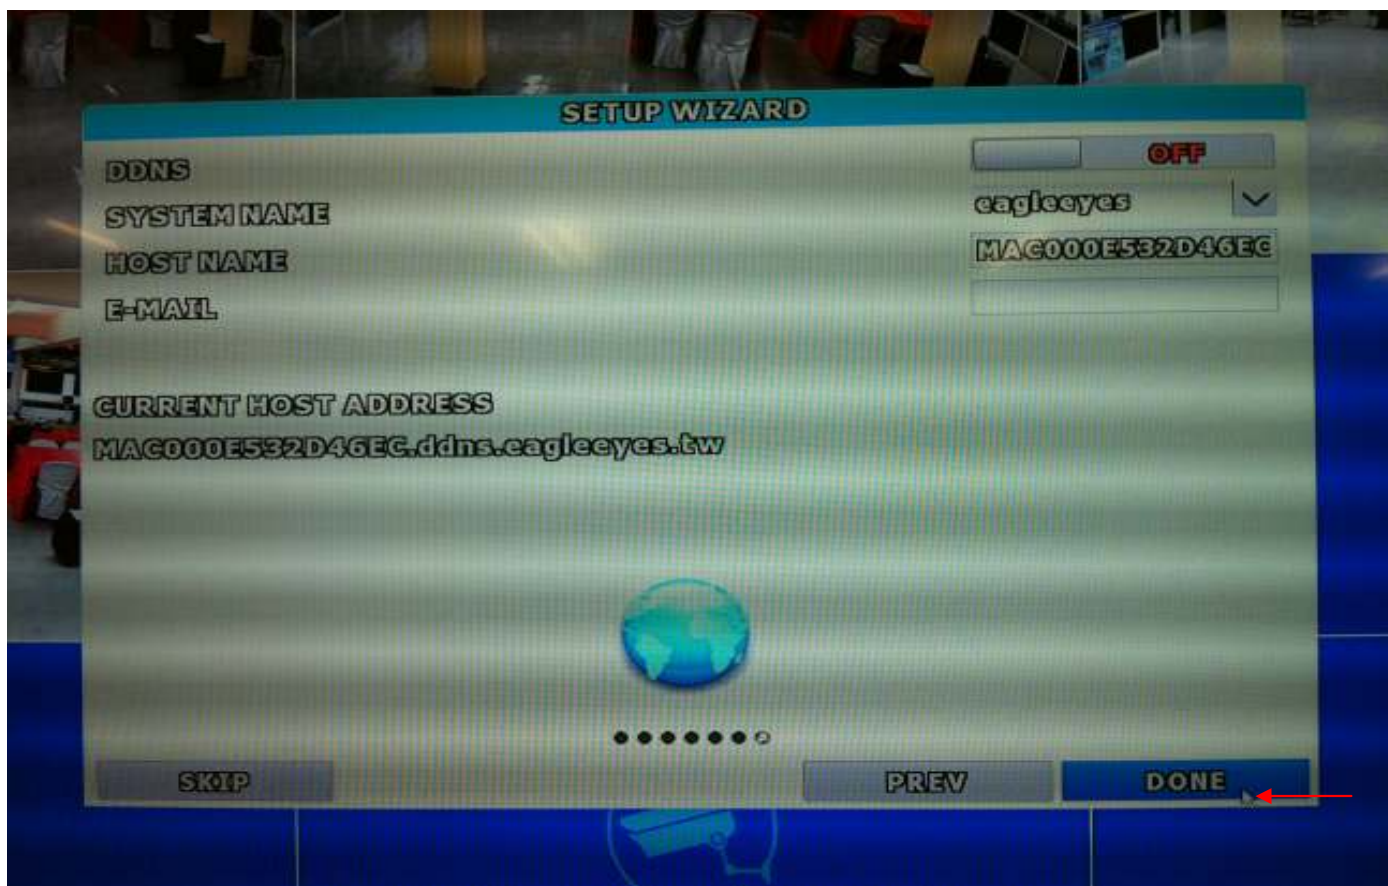

## 18.คลิก FINISH

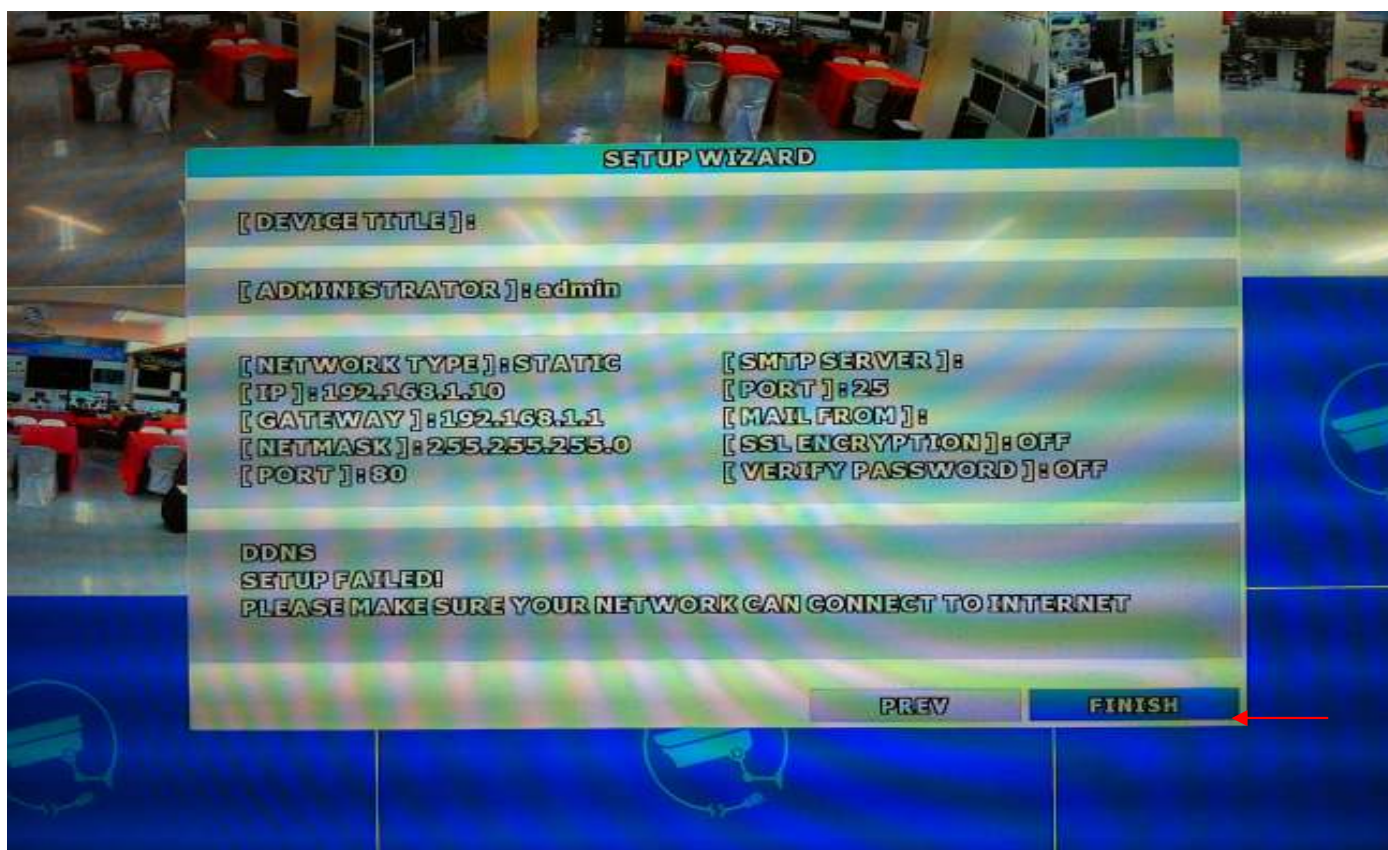

## 19.ใส่ PASSWORD=admin

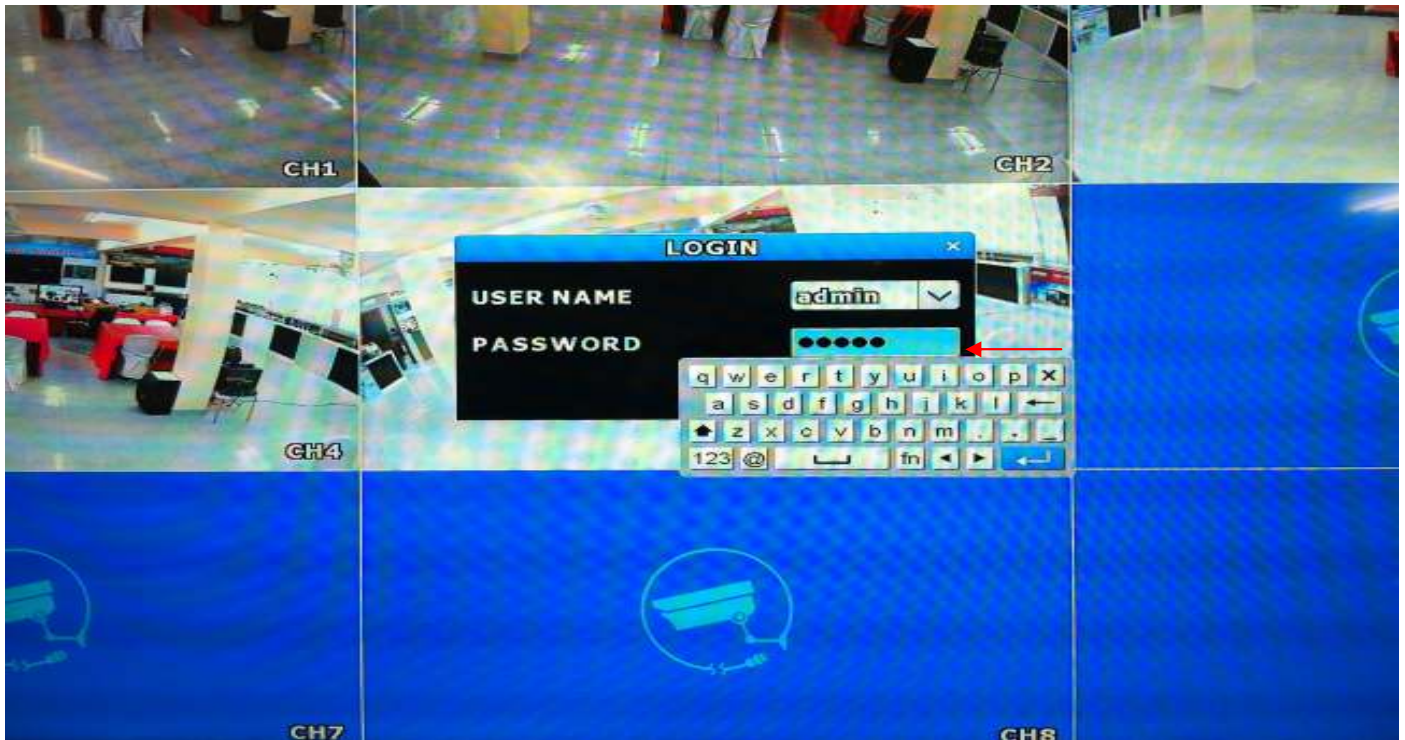

## 20.ระบบจะขึ้นข้อความ WARNING

เลือกไปที่ข้อความ DON'T REMIND ME ANY MORE / คลิก CONFIRM  
เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

