



กิตติวัฒนา
KITTIWATTANA

คู่มือการใช้งาน


User's Guide **DIGITAL CONTROLLER**



เพื่อความปลอดภัย
โปรดอ่านคู่มือการใช้และทำตามขั้นตอนโดยละเอียด

เตาอบระบบแก๊ส ควบคุมด้วยไฟฟ้า

www.kittiwattana.com

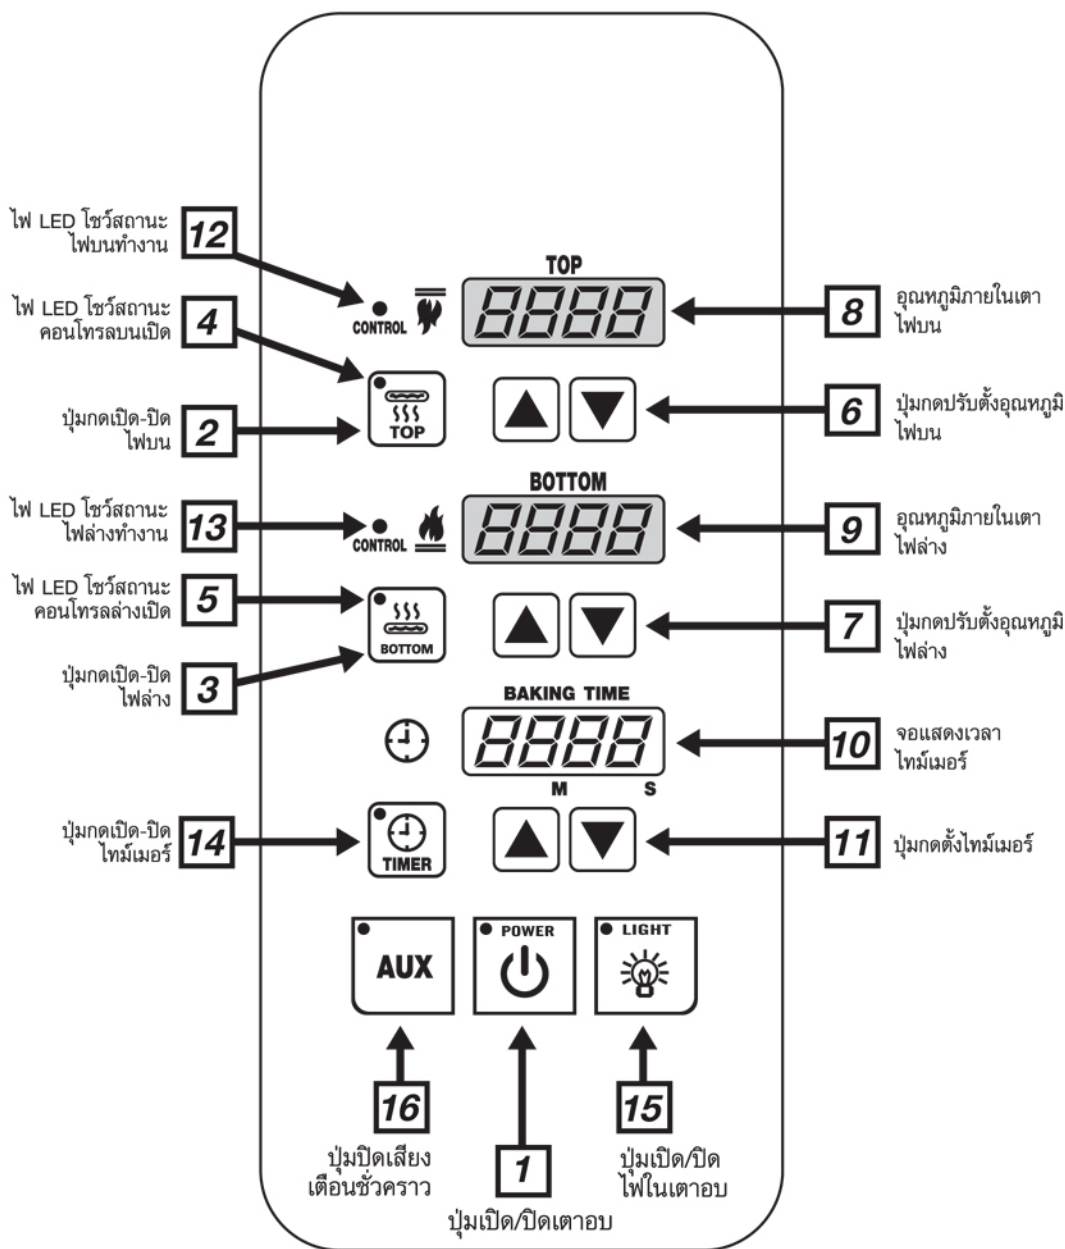

วิธีการใช้งาน เตาระบบแก๊ส ควบคุมด้วยไฟฟ้า

เตาอบระบบแก๊สควบคุมด้วยไฟฟ้า เป็นการใช้ระบบไฟฟ้าสั่งงานในการเปิด-ปิดแก๊ส สามารถตั้งอุณหภูมิ โฟบน-ไฟล่างได้ สามารถแยกการทำงาน โฟบน-ไฟล่างได้ ** การทำงานเมื่อเราตั้งอุณหภูมิ โฟบนหรือไฟล่างตามที่เรากำลังต้องการ แล้วเปิดสวิตช์ แก๊สโฟบนและล่างจะติดขึ้น เมื่ออุณหภูมิโฟบน-ไฟล่างถึงตามที่เรากำลังตั้งไว้ ระบบจะตัดแก๊สให้ดับลง แต่เมื่ออุณหภูมิภายในเตาของโฟบน-ไฟล่างต่ำกว่าที่เราตั้งไว้ ระบบจะสั่งแก๊สให้ติดขึ้นมาใหม่ ลักษณะการทำงานจะเปิดและปิดแก๊สไปเรื่อยๆ เพื่อเลี้ยงอุณหภูมิภายในเตาให้คงที่

1. ติดตั้งสายดินที่อยู่หลังเตาอบ เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ
 2. ต่อสายแก๊สเข้าด้านหลังเตาอบ และต่อหัวแก๊สเข้ากับถังแก๊ส (หัวแก๊สต้องเป็นแบบแรงดันต่ำเท่านั้น) หมุนเปิดแก๊สที่ถังแก๊ส
 3. กดเปิดสวิตช์ POWER (**1**) ให้ไฟเข้าเครื่อง (หน้าจอคอนโทรลจะติดขึ้น)
 4. ให้สังเกตไฟ LED (**4** **5**) ว่าติดอยู่หรือไม่ ถ้าติดให้กดปิดโดยกดปุ่ม TOP-BOTTOM (**2** **3**)
 5. เมื่อไฟ LED (**4** **5**) ปิดแล้ว กดตั้งอุณหภูมิ โฟบน (**6**) ไฟล่าง (**7**)
- *** การกดค้างตัวเลขจะขึ้นได้เร็วกว่า *****
6. เมื่อตั้งอุณหภูมิที่ต้องการทั้งโฟบนและไฟล่างเรียบร้อยแล้ว ให้กดเปิด TOP-BOTTOM (**2** **3**) เพื่อสั่งให้เตาจุดแก๊ส จะมีเสียงสปาร์คจุดไฟประมาณ 5-10 วินาที แล้วแก๊สโฟบนและล่างจะติดขึ้น ให้สังเกตไฟ LED (**12** **13**) ติดหมายถึงแก๊ส บน-ล่าง ติดอยู่
 7. ทำการรอรอบเตาอบประมาณ 30-40 นาที (เวลาขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เราตั้ง)
 8. เมื่ออุณหภูมิที่เราตั้งขึ้นตามต้องการ ให้นำขนมเข้าอบ

ในกรณีที่ไฟไม่ติดจะมีเสียงเตือนดังบี๊ดยาวๆแสดงว่าแก๊สไม่ติด ให้ลองทำตามขั้นตอน

3 - 6 ใหม่อีกครั้ง

สาเหตุเสียงเตือนดังยาวๆ

1. แก๊สอาจจะใกล้หมด หรือหมดแล้ว
2. แก๊สอาจจะมีความดันมากเกินไป ระบบจะตัดไม่ให้แก๊สเข้าเครื่อง
3. เปลี่ยนถังแก๊สใหม่แรงดันในถังใหม่อาจจะมากเกินไป ให้เปิดโฟบนทิ้งไว้ซักพัก

วิธีตั้งไทม์เมอร์ (ตัวตั้งเวลาเตือนในการอบ)

1. กดปุ่ม (**11**) ตั้งเตือนเวลาในการอบตามต้องการก่อน (ตัวเลขที่แสดงจะเป็นนาที)
2. กดปุ่มเปิด TIMER (**14**) เมื่อไทม์เมอร์ทำงานจอแสดงตัวเลข (**10**) จะนับถอยหลัง
3. เมื่อถึงเวลาที่ตั้งแล้วจะมีเสียงเตือน ให้กดปุ่มปิดเสียงที่ ปุ่ม **14** หรือ **16** เพื่อปิดเสียง

*** ไทม์เมอร์ตั้งเวลา เป็นการตั้งเตือนระยะเวลาในการอบเท่านั้น ไม่ได้เป็นการตั้งเปิด-ปิดเครื่อง ***



กิตติวัฒนา
KITTIWATTANA

1596-1598 สุขุมวิท 77 (ช.อ่อนนุช) แขวง / เขต สวนหลวง กทม. 10250
โทร : 0-2321-0436, 0-2322-8185, 0-2322-8268 แฟกซ์ : 0-2322-8213

www.kittiwattana.com E-Mail : info@kittiwattana.com

Line id : kittiwattana