

#### **Mobile Application**







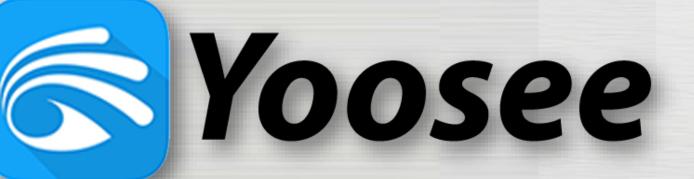



#### SMART WIFI DOORBEL






















### คุณสมบัติ App Syoosee

- 1. Live View Resolution HD/SD/LD Mode
- 2.2-Way-Audio
- 3. Snapshot and Record Video
- 4. Revisers Image, Flip, Vertical
- **5. Sharing Device**
- 6. Message Log
- 7. Image Backup List
- 8. Wi-Fi/Lan Network setting
- 9. Cloud System
- 10.PAL/NTSC
- **11.CMS**
- **12.0NVIF**
- 13.Add 433Mhz Sensor
- 14.OTA (Over The Air) Firmware Update



- 15.Motion Detection
- 16.Tamper Alarm
- 17.App Notification Alarm
- 18.Email Notification Alarm
- 19. Siren Buzzer Alarm
- 20.Playback Mode
- 21.Schedule Recording (Manual/Alarm/Timer)
- 22.TF-Card 64GB
- 23. Electronic Door (NO/COM)
- 24.Switch Button (NO/COM)

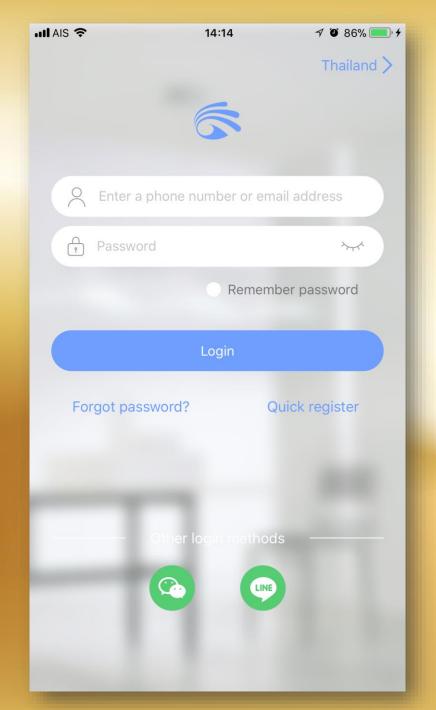



เริ่มด้วยการสมัครบัญชีผู้ใช้งานผ่านแอปฯ

- 1. ใช้บัญชี Line
- 2. ใช้บัญชี WeChat
- 3. ใช้บัญชี Email

หากในมือถือมี Line หรือ WeChat ก็สามารถสมัครใช้งาน ได้ทันที ข้อดีคือหากเปลี่ยนมือถือใหม่รายการอุปกรณ์ก็


จะกลับมา

เหมือนเดิม ไม่ต้องเพิ่มใหม่






#### สมัครแบบใช้อีเมล์

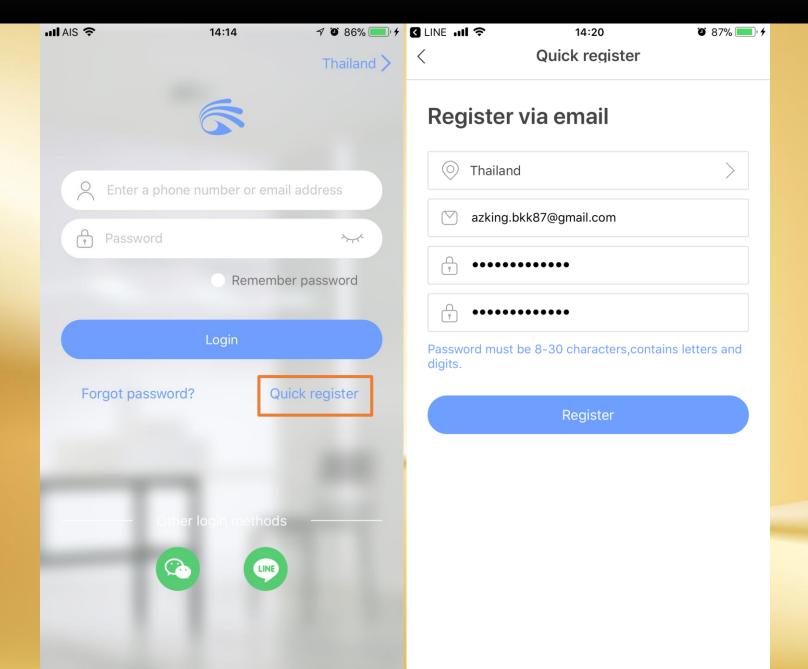




#### สมัครแบบใช้ LINE

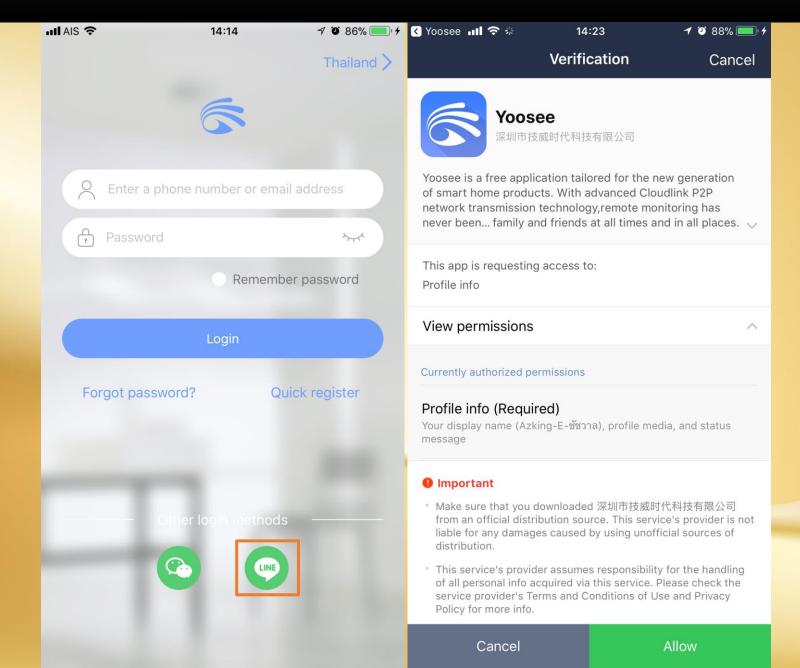





#### สมัครแบบใช้ WeChat

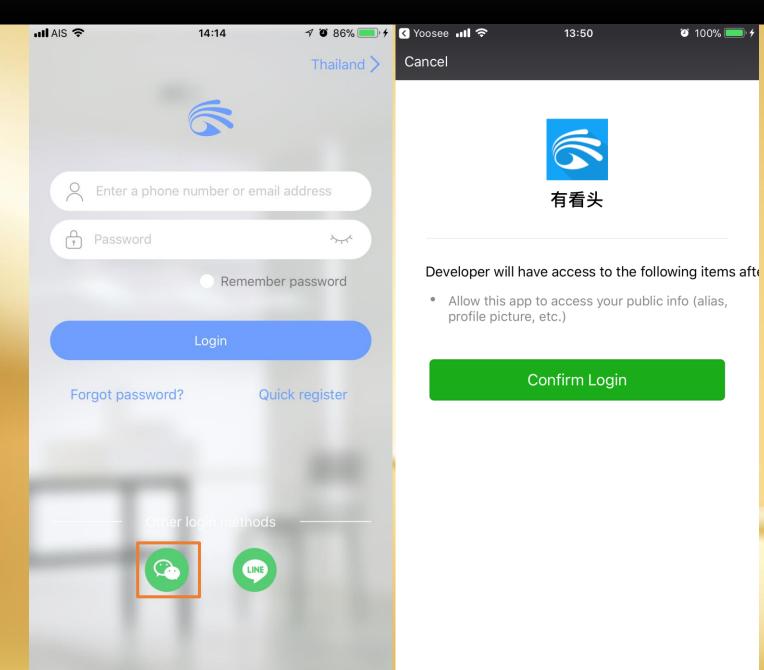






# เพิ่มอุปกรณ์ใหม่เข้าระบบ

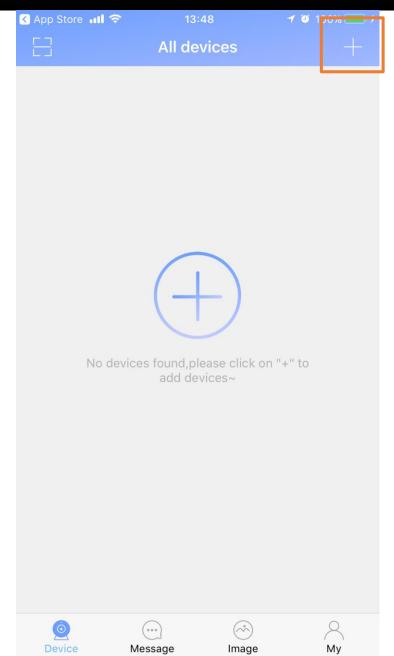


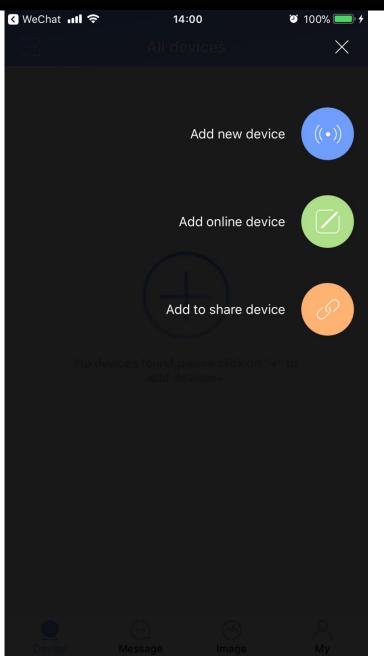

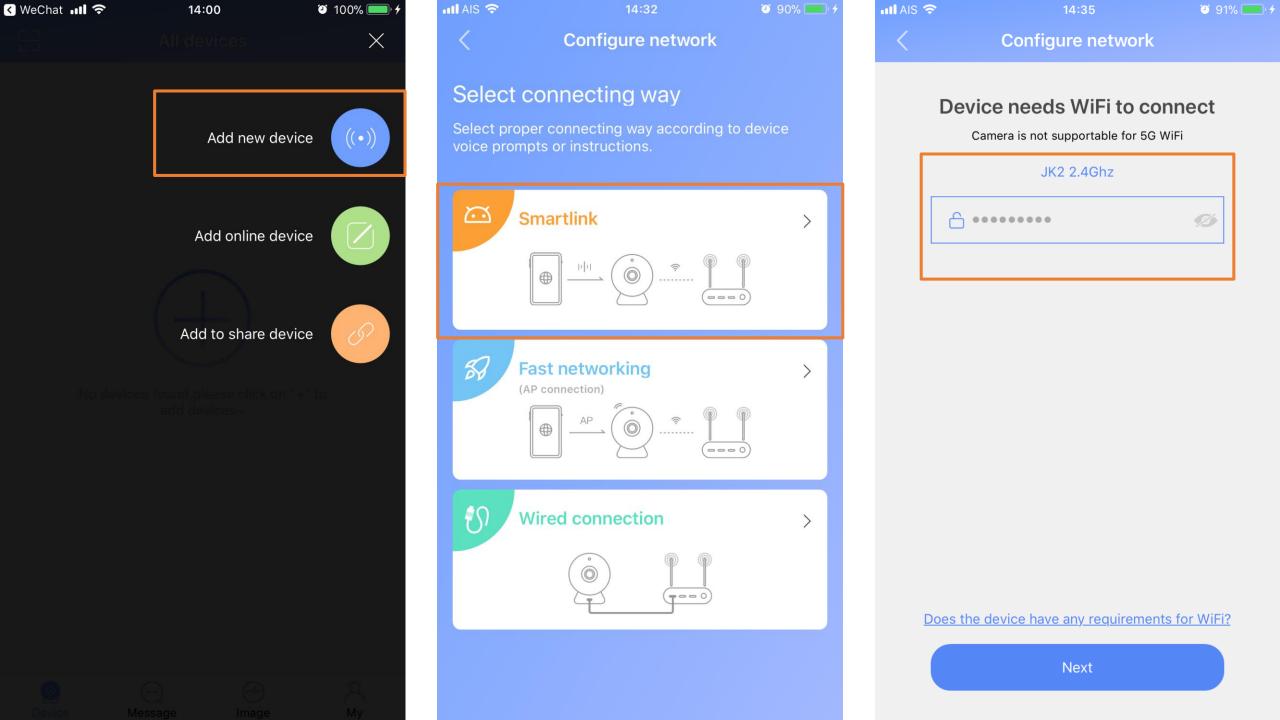

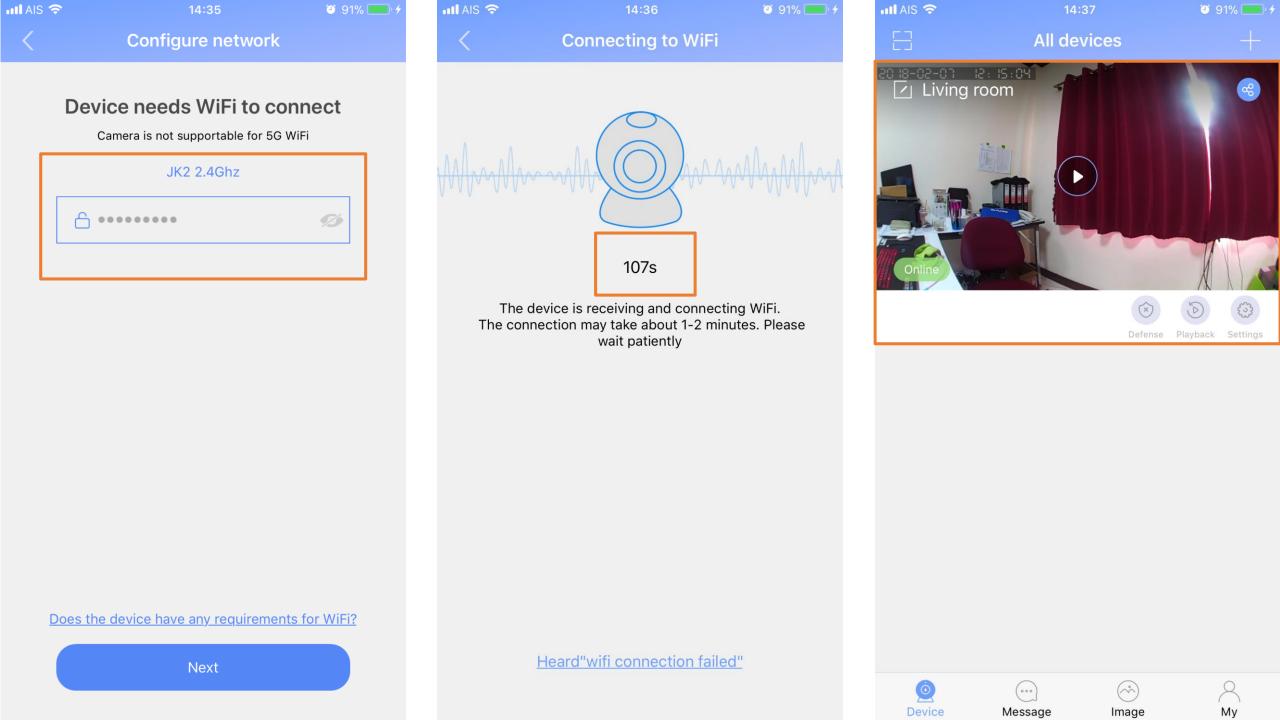


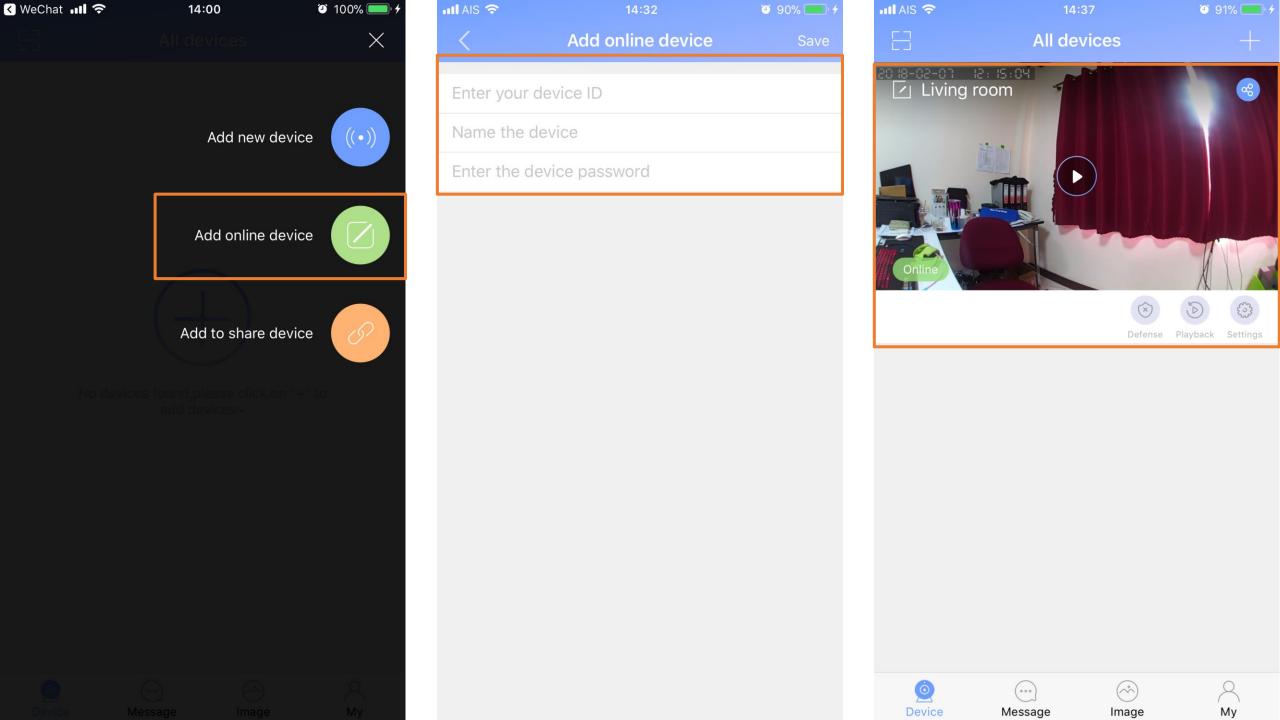

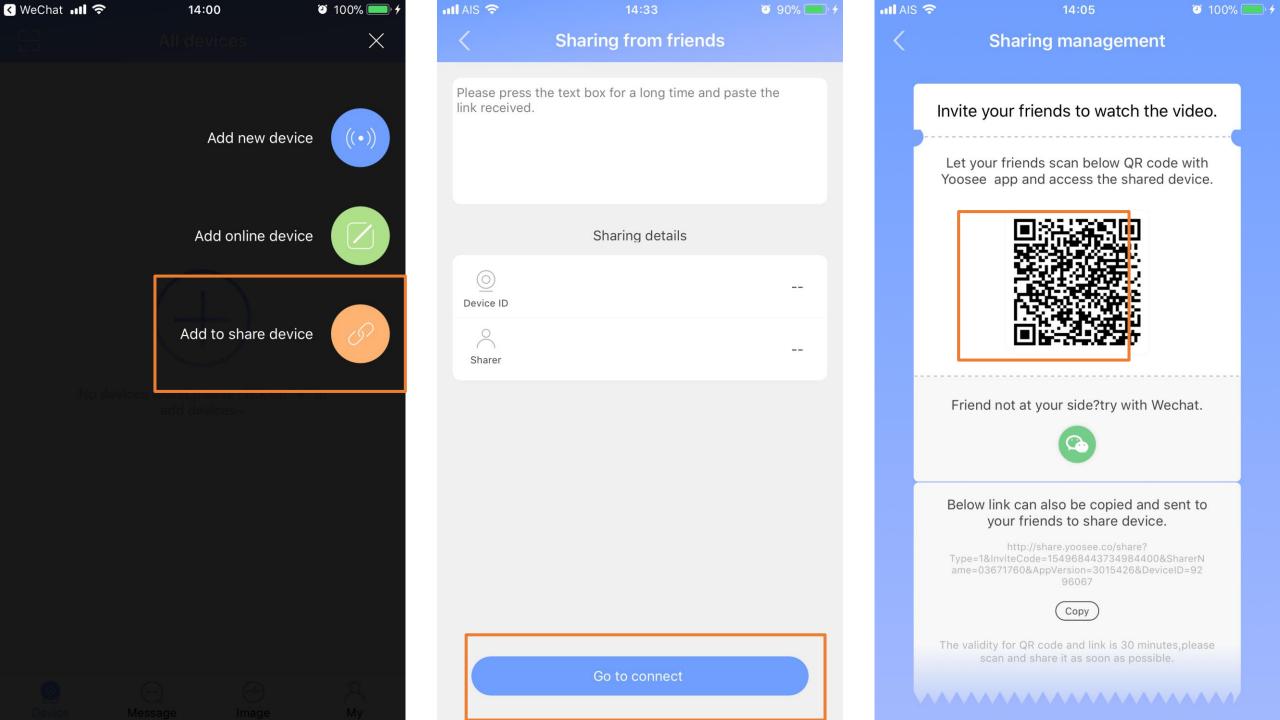



#### **Live View**

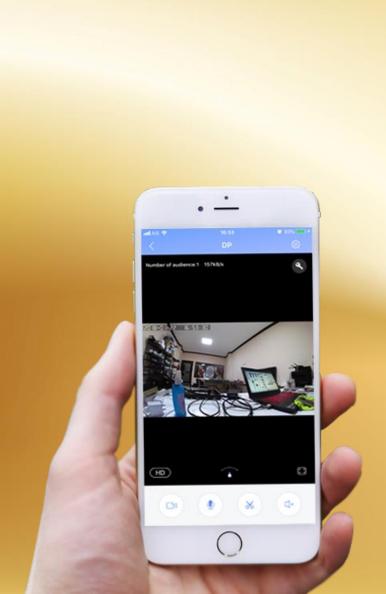










### สามารถปรับความละเอียดภาพได้ 3 ระดับ (HD/SD/LD)




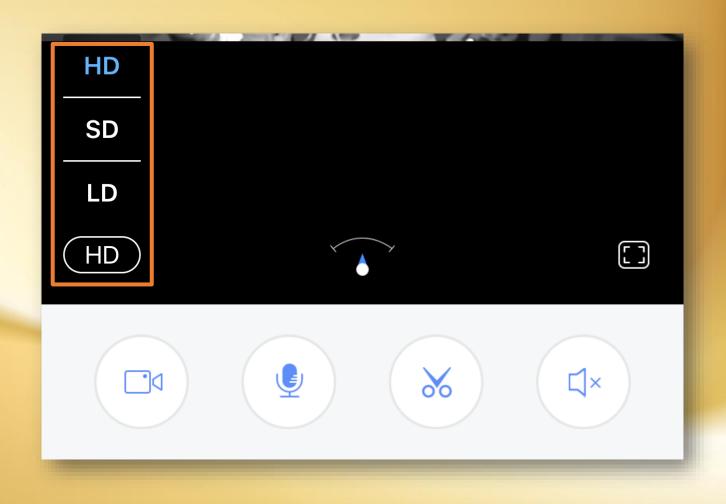







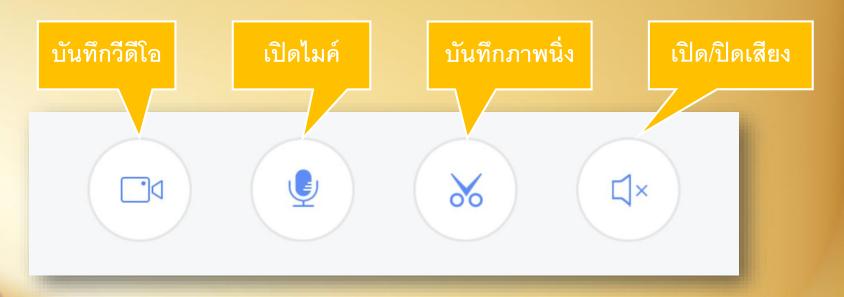





### ปุ่มปรับภาพเต็มหน้าจอมือถือ










### ปุ่มเปิดประตู



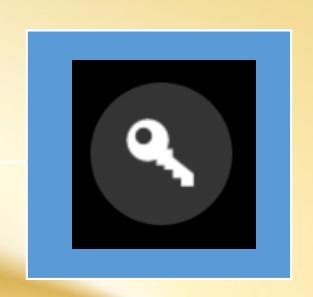

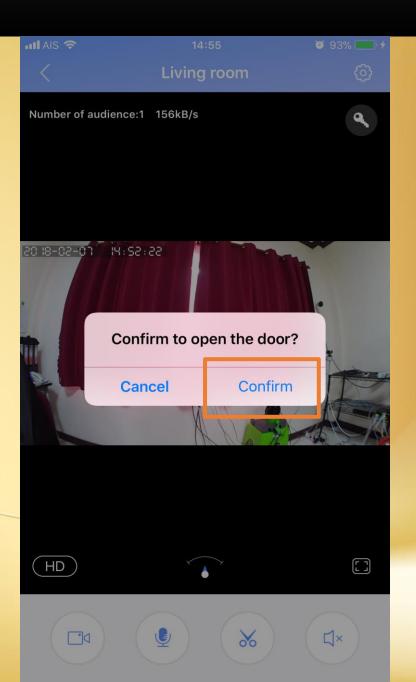

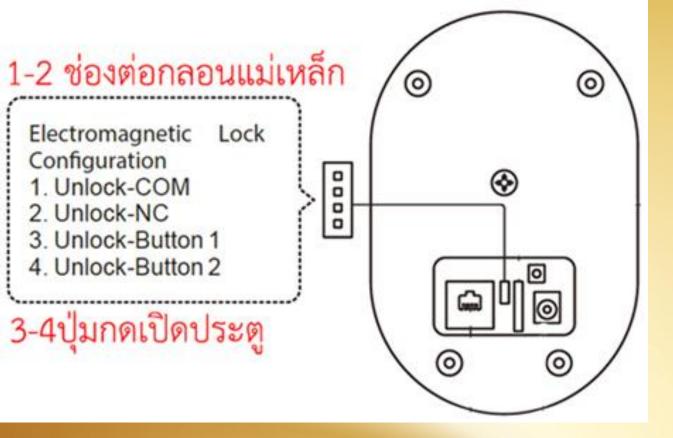




NC/COM ต่อเช้ากับช่องต่อปุ่มสวิชน์ของ ประตูมอเตอร์หรือกลอนแม่เหล็ก เพื่อกระตุ้นสั่งงานเปิดปลดลอคประตู



# ตั้งค่าอุปกรณ์





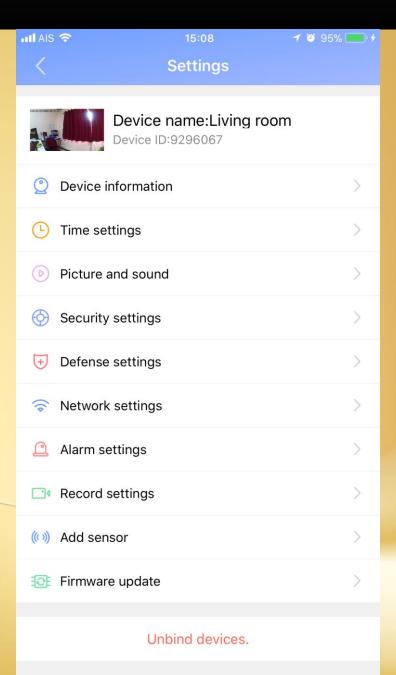




AIS 🗢	15:08	<b>1</b> 95% 📖 1				
<	Settings					
	evice name:Living re evice ID:9296067	oom				
Device info	rmation	>				
L Time settin	gs	>				
Dicture and	I sound	>				
Security se	ttings	>				
Defense se	ttings	>				
Network se	ettings	>				
🔔 Alarm settii	ngs	>				
□ Record set	tings	>				
((3)) Add sensor	Ī	>				
Firmware u	pdate	>				
Unbind devices.						

<b>Q</b>	Device information
L	Time settings
D	Picture and sound
$\bigcirc$	Security settings
+	Defense settings
(¢	Network settings
	Alarm settings
<b>1</b> 4	Record settings
((( )))	Add sensor
<b>O</b>	Firmware update




	ııll AIS 🕏	15:26
Device information	<	Device information
Time settings	Device ID	
Picture and sound	Device name	
	Firmware versi	on
Security settings	Kernel version	
Defense settings	System version	n
	uBoot version	
Network settings		
Alarm settings		
Record settings		
) Add sensor		
Firmware update		



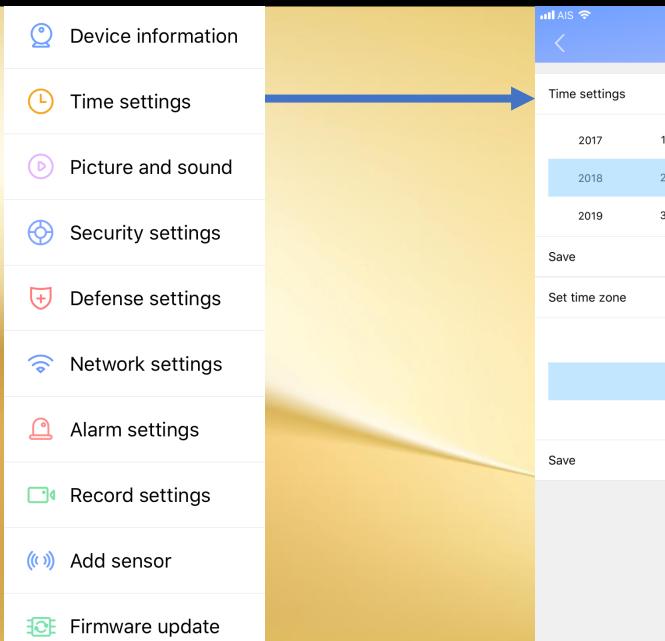



	AIS 🗢	15:27		<b>७</b> 97% <b>-</b>		
		Tir	me settings			
<b>&gt;</b>	Time settings					
	2017	1	6	14	26	
	2018	2	7	15	27	
	2019	3	8	16	28	
	Save			2018-02-07 15:27		
	Set time zone					
	UTC +6.5					
	UTC +7					
	UTC +8					
	Save				UTC +7	



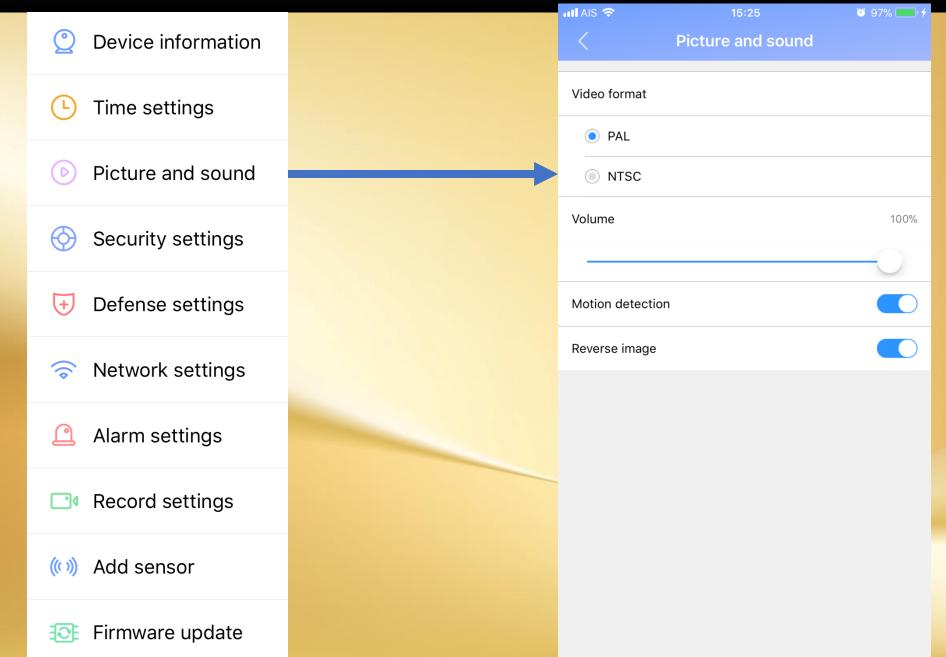



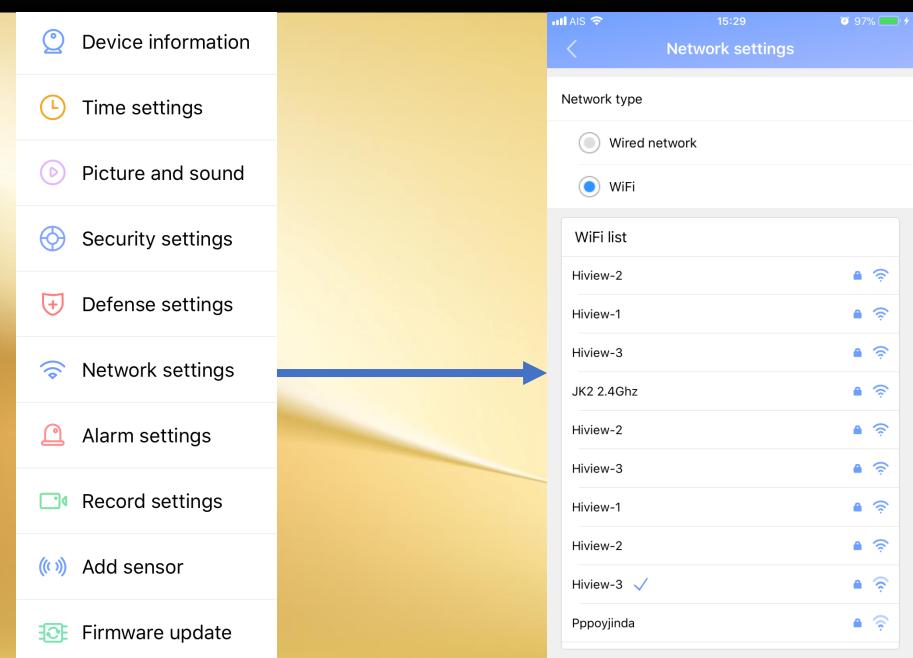


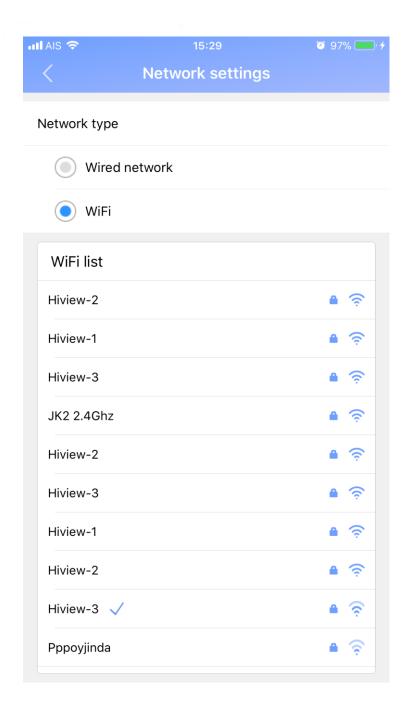





App Yoosee สามารถตั้งค่าสลับรูปแบบการเชื่อม
อินเตอร์เน็ตระหว่าง
แบบ Wi-Fi หรือสายแลนผ่าน App Yoosee ได้ตลอดเวลา
ไม่ต้องเสียเวลากดปุ่มReset ตั้งค่าเชื่อมใหม่




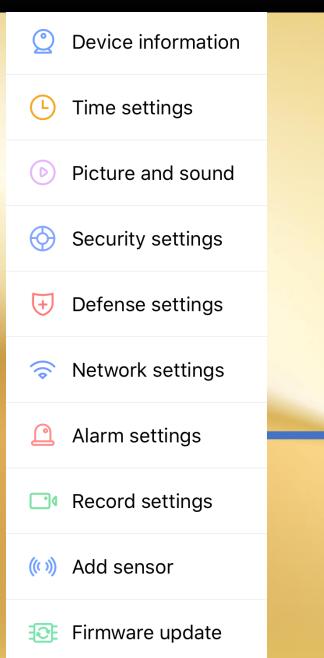

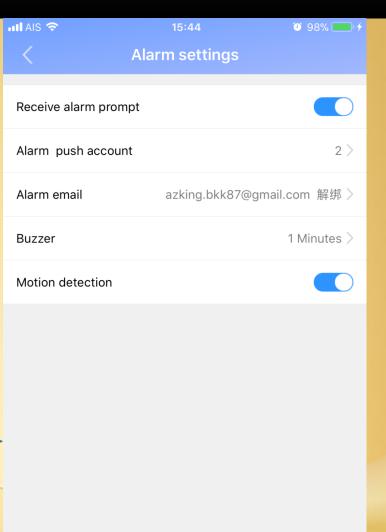

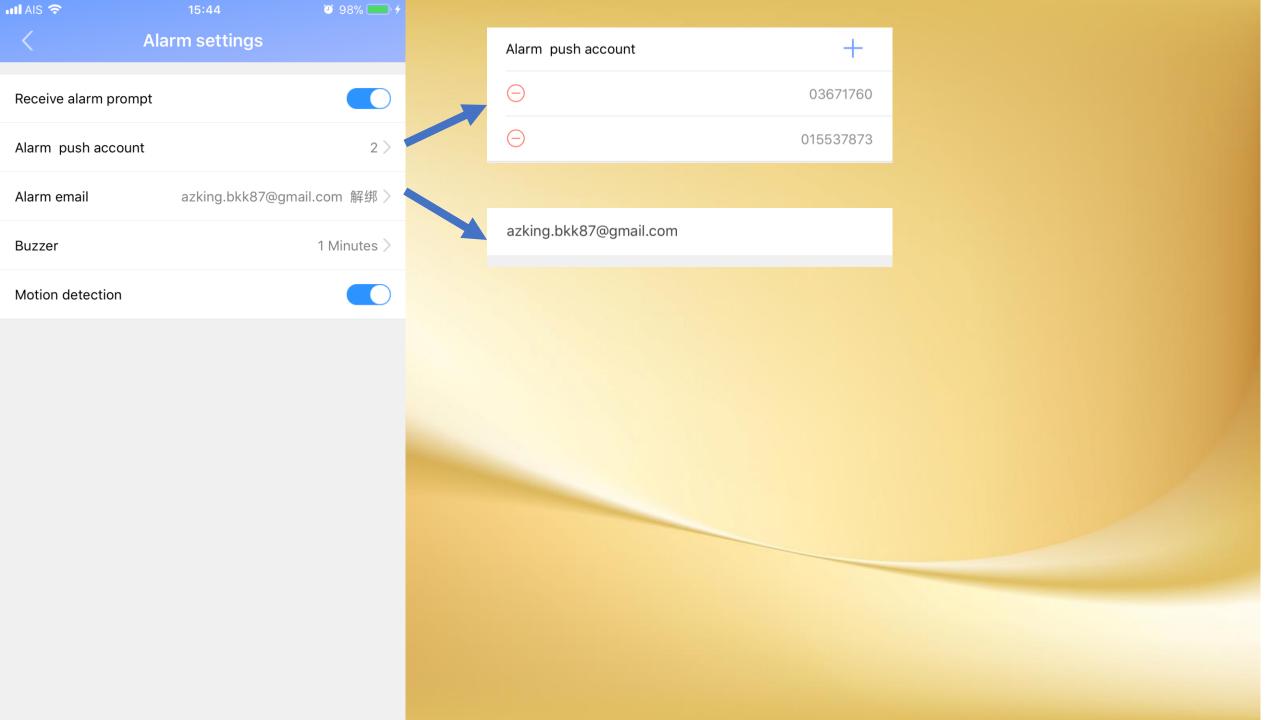



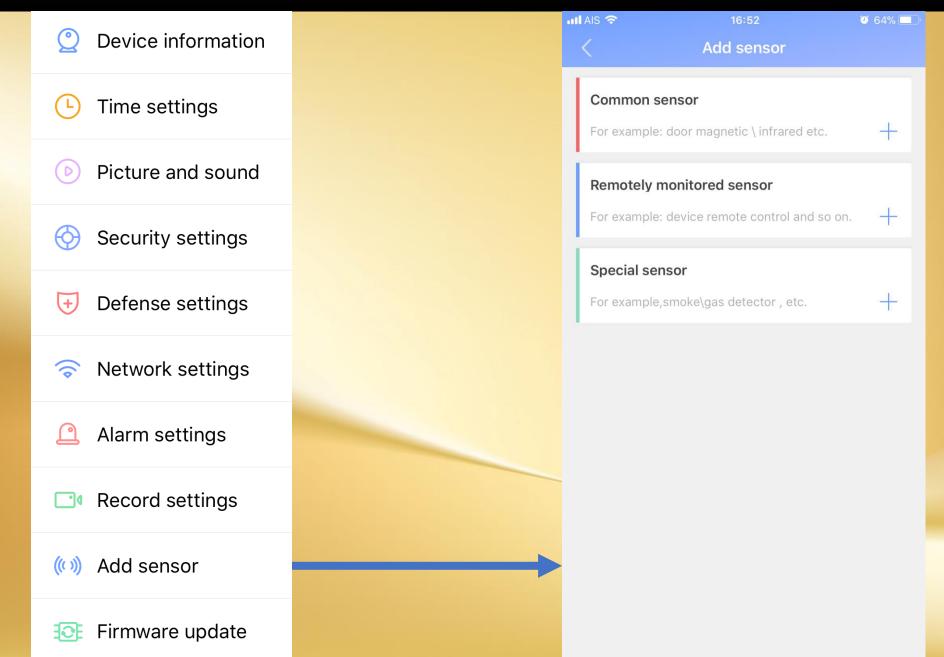




- Device information
- L Time settings
- Picture and sound
- Security settings
- Defense settings
- Network settings
- Alarm settings
- Record settings
- (()) Add sensor
- Firmware update



#### **Share Device**



### แชร์อุปกรณ์ไปมือถือเครื่องอื่นได้ 10 ID สามารถดูภาพสดสูงสุดพร้อมกันได้ 5 คน

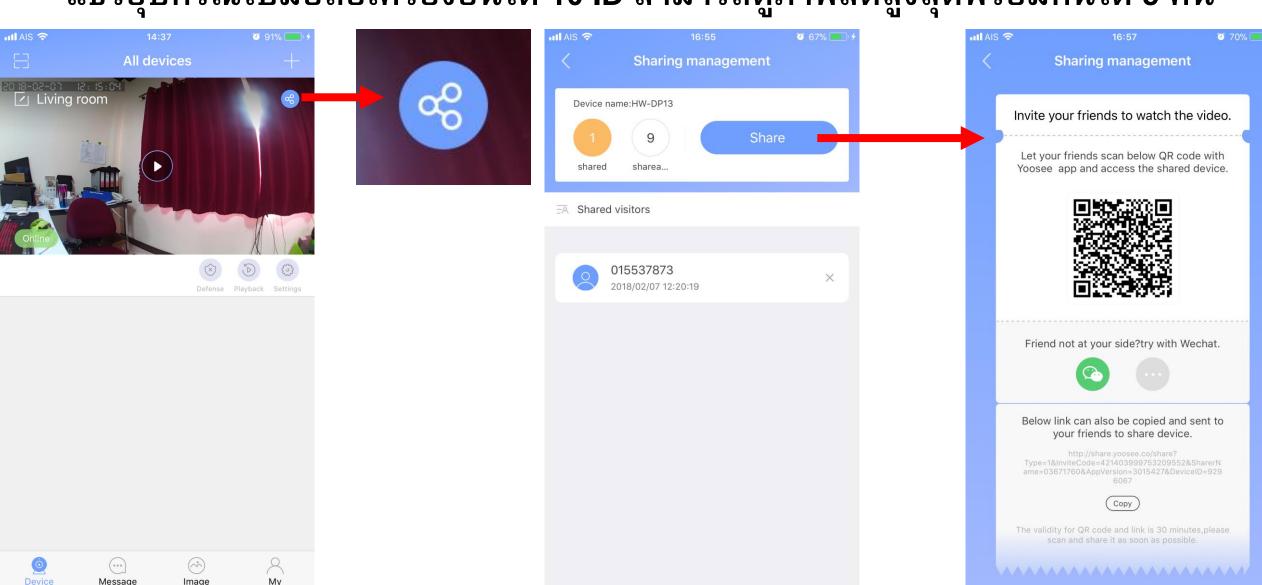





#### **Defense (Motion)**



#### กดปุ่ม Defense เพื่อเปิดโหมดตรวจจับการเคลื่อนไหว

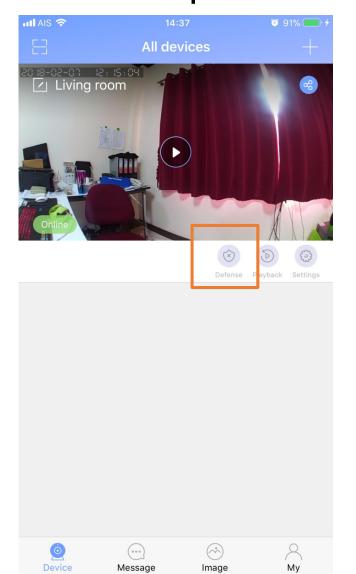


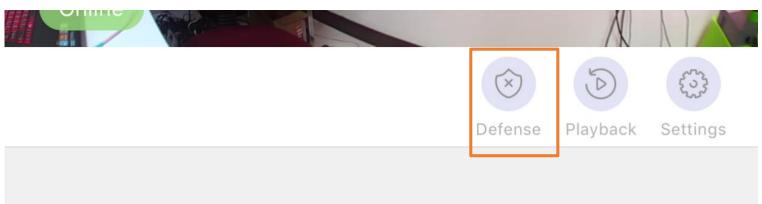




### **Defense (Motion)**



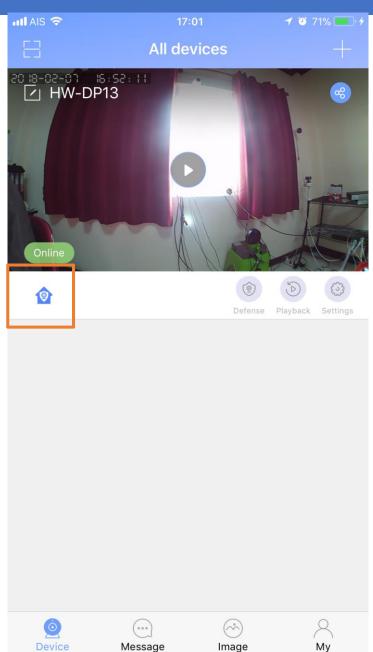

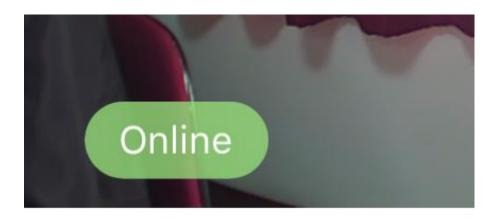





#### **Defense (Motion)**



เมื่อกล้องจับการเคลื่อนไหวได้ จะมีเสียงไซเรนดังที่หน้าเครื่อง แจ้งเตือนผ่านแอป และแจ้งเตือนเข้าอีเมล์

