



Wind Fan

พัดลมกระจายความเย็น





วิธีการประกอบ

นอตสกรู
แผ่นลอค

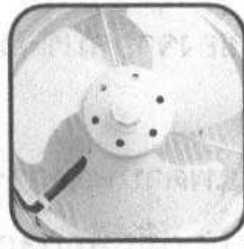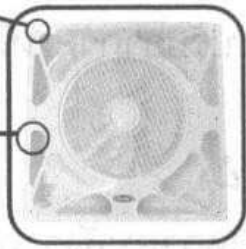

1. วางที่ครอบนอตให้ตรง
หมุนไปด้านซ้ายเพื่อขันให้แน่น

2. วางตำแหน่งรับสัญญาณให้ตรง
จุดรับสัญญาณ

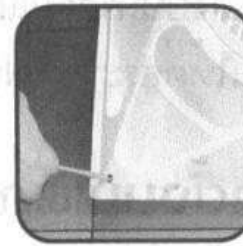
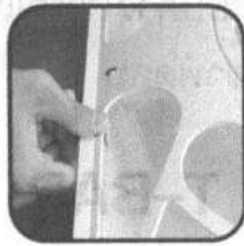


3. วางฝาครอบด้านล่างให้ตรง
กับแผ่นลอค

4. ล็อคแผ่นล่างเข้ากับตัวแผ่นลอค 5. หมุนนอตทั้ง 6 ด้านให้แน่น

การถอดแยกชิ้นส่วน

ฝาครอบกันฝุ่น

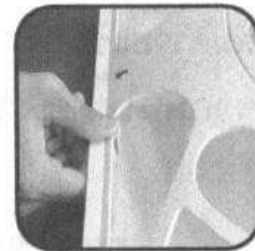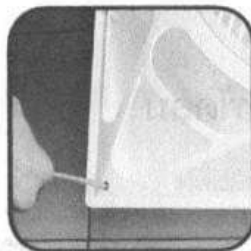

ขั้นที่ 1 : คลายเกลียวสกรูทั้ง 6 ด้าน

ขั้นที่ 2 : กดตัวลอคออกทั้ง 2 ข้าง



ขั้นที่ 3 : ดึงฝาล่างออกทำให้สามารถ
ถอดชิ้นส่วนออกจากกันได้

ขั้นที่ 4 : หมุนใบพัดลมไปด้านขวา
คลายตัวลอคออก เพื่อถอด
ใบพัดพัดลมออก

การติดตั้งบนเพดานซีเมนต์ หรือแผ่นเรียบ

1. ควรติดตั้งให้ห่างจากผนัง, ฝ้าบาน หรือวัตถุไวไฟอย่างน้อย 0.6 เมตร
2. ควรติดตั้งให้ห่างจากระบบช่องจ่ายลมของระบบปรับอากาศ หรือเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 1.5 -1.8 เมตร
3. ตรวจสอบพุกว่าถูกฝังเข้าไปในเพดานหลังการเจาะฝัง
4. ตรวจสอบว่าโครงสร้างพัดลมถูกขันล็อกสกรูแน่นทุกจุดหลังจากขันสกรูแล้ว
5. การติดตั้งบนเพดานซีเมนต์ควรใช้พุกพลาสติกเบอร์ 7
6. การติดตั้งบนเพดานแผ่นเรียบควรใช้พุกแบบผีเสื้อ (พุกสำหรับฝ้าแผ่นเรียบ)
7. จากนั้นให้ต่อระบบไฟฟ้าเข้าพัดลม

การติดตั้งบนเพดาน T-BAR

1. ควรติดตั้งให้ห่างจากผนัง, ฝ้าบาน หรือวัตถุไวไฟอย่างน้อย 0.6 เมตร ควรติดตั้งให้ห่างจากระบบช่องจ่ายลมของระบบปรับอากาศ หรือเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 1.5-1.8 เมตร
2. ตรวจสอบว่าเพดาน T-BAR สามารถรับน้ำหนักพัดลมได้ (พัดลมหนัก 4.5 กิโลกรัม)
3. ทำการถอดฝ้า T-BAR ขนาด 60x60 ซม. ออก
4. แขนงลวดเข้ากับโครงหลักของ T-BAR เพิ่มอีก 4 จุด เฉพาะช่องที่ติดตั้งพัดลมทั้ง 4 มุม เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
5. หลังจากนั้นให้ต่อระบบไฟฟ้าเข้าพัดลม

