

เชอรา ฟิกซ์

กาวไฟเบอร์ซีเมนต์อเนกประสงค์

เชอรา ฟิกซ์ (SHERA fix) ประกอบด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, ทราย และเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพการยึดเกาะไม่เชอรา วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ กระเบื้องเซรามิก หินอ่อน หินแกรนิต บนพื้นผิวคอนกรีต



คุณสมบัติพิเศษ

- การยึดเกาะตัวสูง และรับน้ำหนักได้มาก
- ปูกับวัสดุเดิมได้โดยไม่ต้องสกัดออก
- ติดแน่นไม่ลื่นไหล
- เนื้อผิวไม่ยุบตัว
- ไม่เกิดคราบขาว
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ทนทุกสภาพภูมิอากาศ

บมจ.มทพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์

99 หมู่ 9 ต.เพชรเกษม ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
SHERA Call Center : +66 2 289 9888 F +66 2 289 9800
E-mail : sheracallcenter@sherasolution.com

SHERA™ APPLICATION SOLUTIONS

เชอรา สร้างง่าย อยู่สบาย

SHERA fix

FIBRE CEMENT ADHESIVE

เชอรา ฟิกซ์ กาวไฟเบอร์ซีเมนต์อเนกประสงค์



ติดง่าย...ไม่ต้องตอกตะปู

เหมาะสำหรับปูไม้ เชอรา และวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์บนคอนกรีต ใช้จุดปูนหัวสกรูและรอยต่อ

ขนาดบรรจุ : ถึง 20 กก., ถุง 1 กก.

www.SHERAsolution.com

residential commercial industrial

สำหรับปูพื้น

- เหมาะสำหรับปูไม้ เชอรา หรือวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์, กระเบื้อง, หินอ่อน, หินแกรนิต บนคอนกรีต



อัตราการใช้งาน	เชอรา ฟิกซ์	พื้นที่การใช้งาน
สำหรับปูพื้น	20 กก.	3-6 ตร.ม.

การผสม

1. ผสม เชอรา ฟิกซ์ 20 กก. ด้วยน้ำ 5 ลิตร หรือ (เชอรา ฟิกซ์ : น้ำ = 4:1 โดยปริมาตร)
2. กวนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน
3. ทิ้งไว้เพิ่มให้เคมีบ่มตัวประมาณ 10-15 นาที กวนอีกครั้งก่อนใช้งาน

สำหรับอุดหัวสกรูและรอยต่อ



- เหมาะสำหรับอุดโป๊วหัวสกรู และอุดรอยต่อ ขนาด 2 มม. - 7 มม. บนวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์

เชอรา ฟิกซ์ 1 กก.	พื้นที่การใช้งาน
อุดโป๊วหัวสกรู	2,000 จุด
หรือ	
อุดรอยต่อ (ร่อง 2 มม.)	(ความยาว) 10 เมตร


การผสม

1. ผสม เชอรา ฟิกซ์ 1 กก. ด้วยน้ำ 0.33 ลิตร หรือ (เชอรา ฟิกซ์ : น้ำ = 3:1 โดยปริมาตร)
2. กวนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน

ข้อแนะนำ : หากทิ้งจนเคมีบ่มตัวแล้ว ไม่ควรเติมน้ำ หรือ เชอรา ฟิกซ์ (SHERA fix) และควรใช้ให้หมดภายใน 3 ชั่วโมง


การใช้งาน สำหรับปูพื้น

1. ใช้เกรียงหวีด้านเรียบปาด เชอรา ฟิกซ์ (SHERA fix) ทิ้งบนวัสดุและบริเวณพื้นผิวที่ต้องการติดตั้ง
2. ใช้เกรียงหวีปาด เชอรา ฟิกซ์ (SHERA fix) ครูดเป็นรอยทางให้ได้ความหนาประมาณ 3-6 มม. (ขึ้นอยู่กับความหนาของวัสดุ)
3. ปูไม้พื้น เชอรา หรือ วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ จากนั้นทากาวให้แน่น หรือ ใช้ค้อนยางเคาะ ทิ้งให้แห้ง 24-48 ชั่วโมงก่อนทาสี หรือเริ่มใช้งานจริง

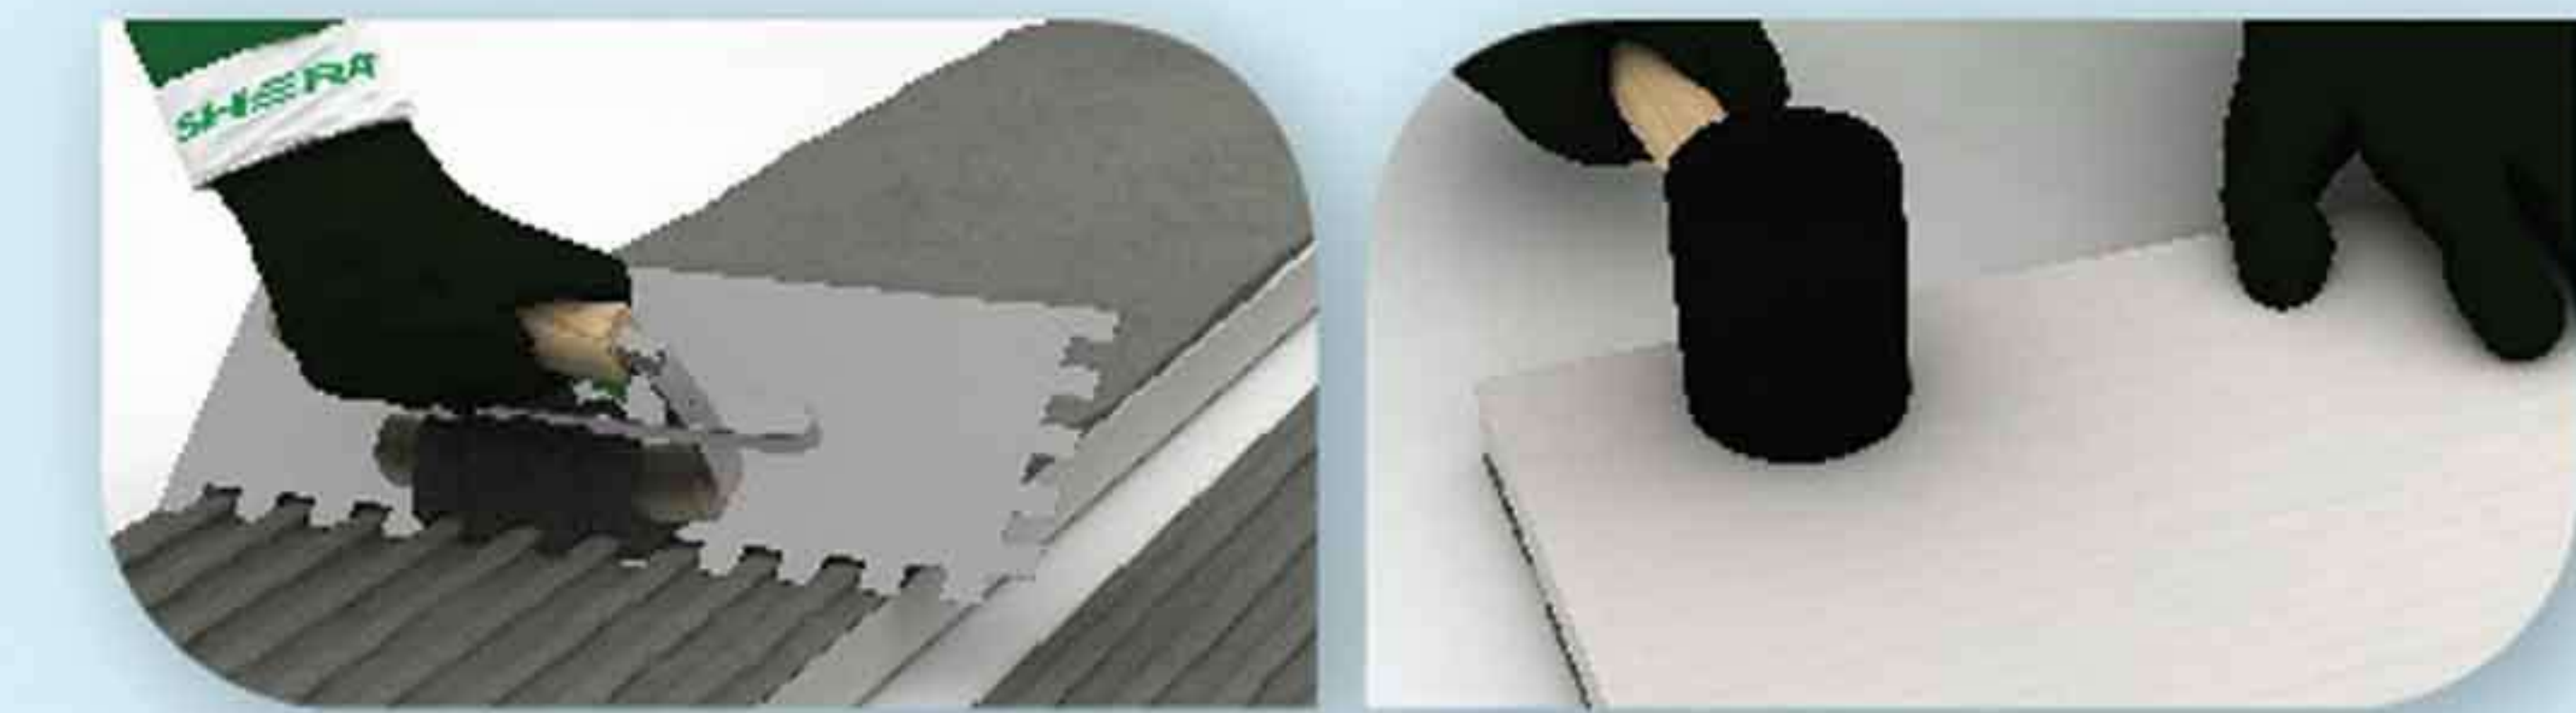


การใช้งาน สำหรับอุดหัวสกรูและรอยต่อ

1. เติม เชอรา ฟิกซ์ (SHERA fix) ที่ผสมแล้วให้พอดีกับรอยต่อ หรือรอยหัวสกรู

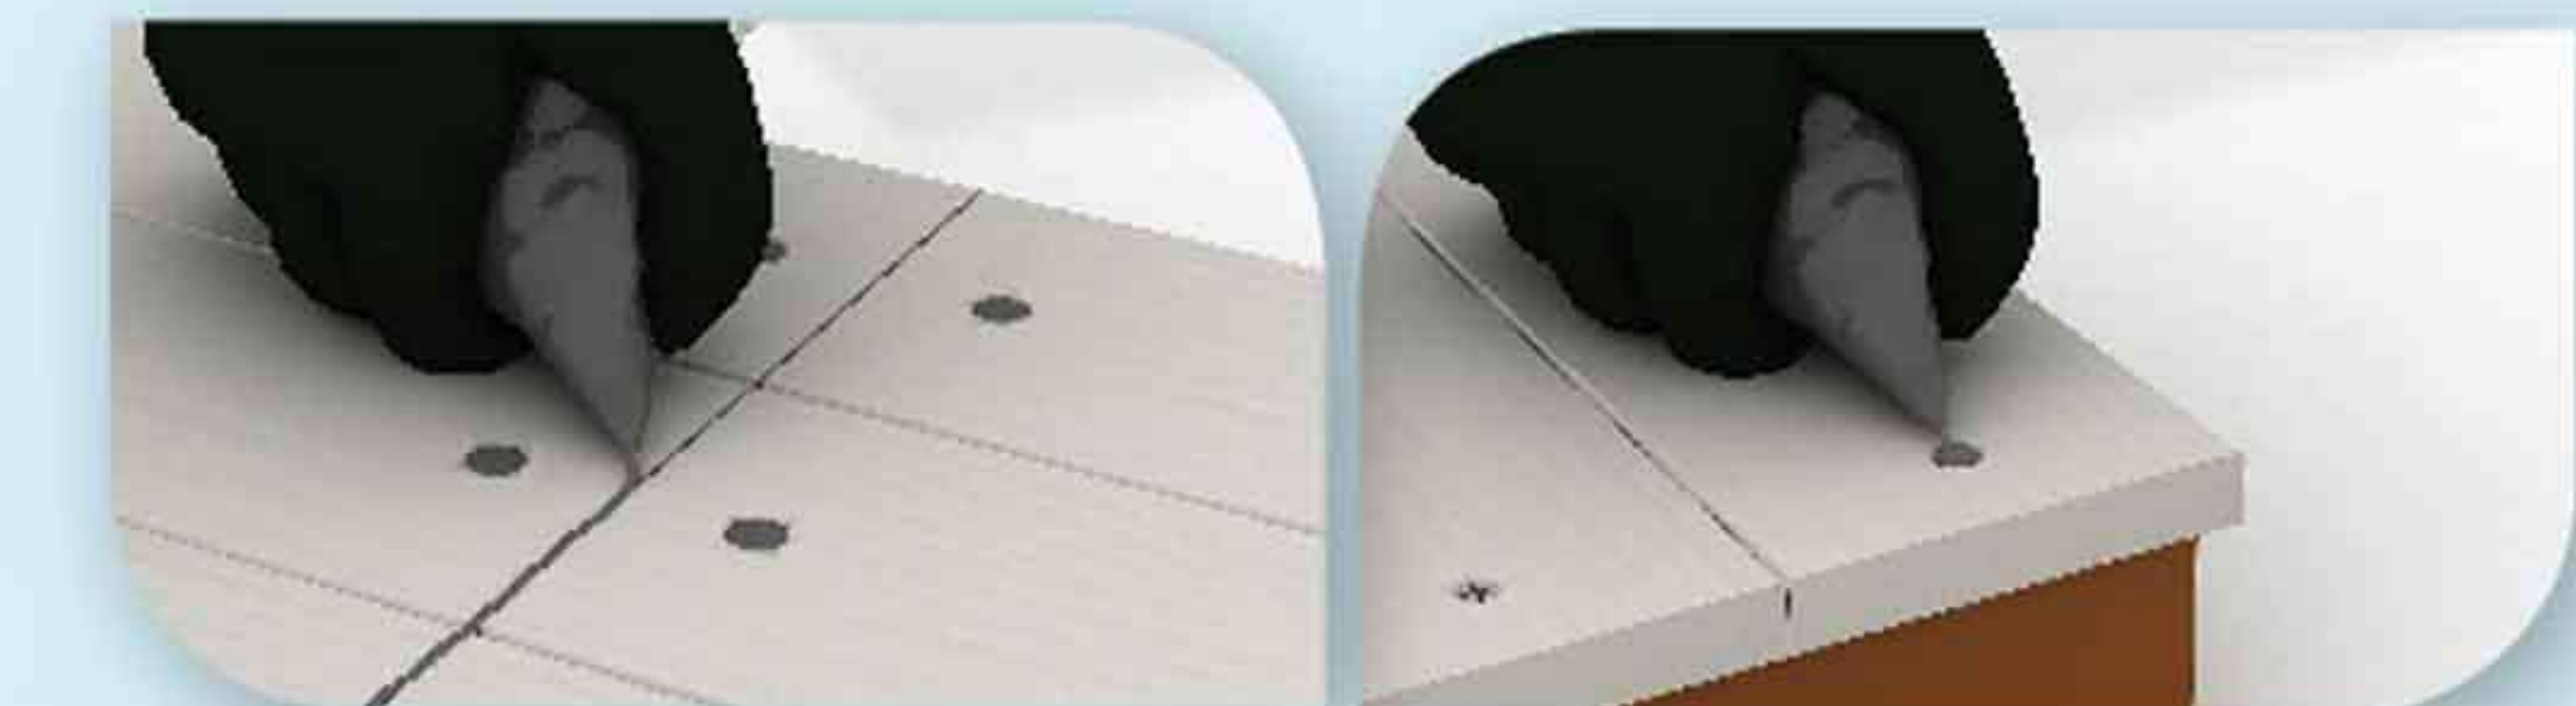

2. ใช้เกรียงปาดตรงรอยโป๊วให้เรียบ แล้วทิ้งให้แห้งประมาณ 3 ชั่วโมง

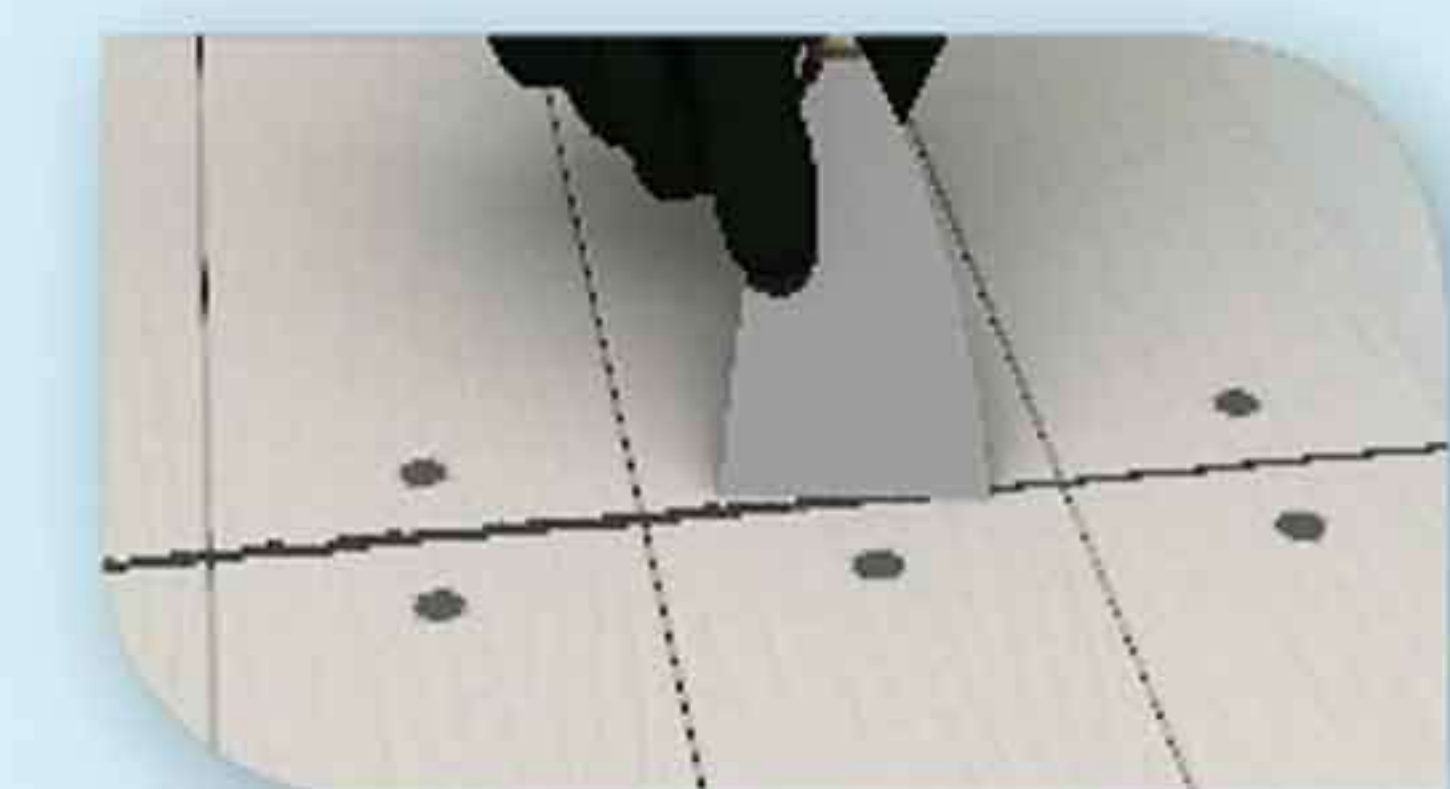

** รายละเอียดต่างๆในเอกสารนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า