



1.

- 1.1 ติดระดับน้ำ (M) เข้ากับแผ่นเพลท เพื่อให้ระดับไม้ให้แผ่นเพลทเอียง
- 1.2 ทาบแผ่นเพลทเข้ากับผนัง มารูครุที่จะเจาะ (สี่เหลี่ยมรูปร่าง)
- 1.3 เจาะผนัง และยึดแผ่นเพลทเข้ากับผนัง

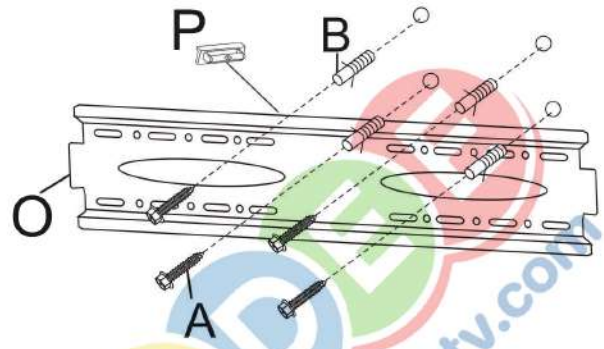


2.

- 2.1 กรณีไม้ได้เป็นผนังปูน ต้องยึดเข้ากับโครงไม้ หรือโครงเหล็กเท่านั้น ห้ามติดกับผนังยิปซัมโดยตรง
- 2.2 กรณีเป็นผนังอิฐมวลเบา ต้องใช้ทุกมวลเบา หรือทุกตะกั่วเท่านั้น

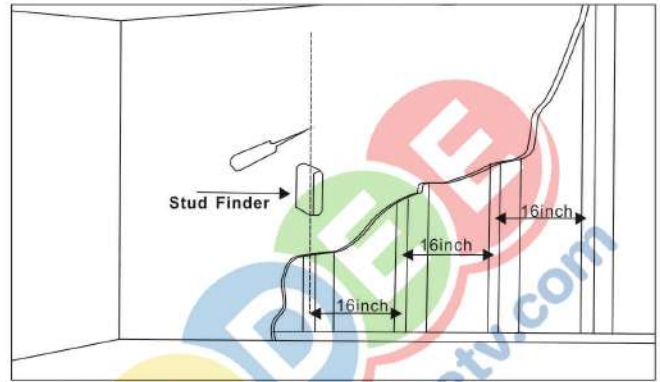


3.

3. ยึดขาแขวนทีวี เข้ากับหลังทีวี โดยใช้สกรูตามขนาดของรูหลังทีวี

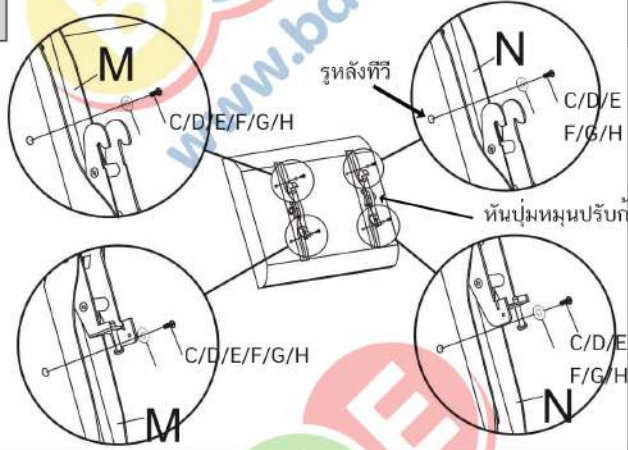

4.

4. กรณีหลังทีวีโค้ง หรือต้องการให้หลังทีวีห่างจากผนัง ให้ใช้บุชรองก่อน

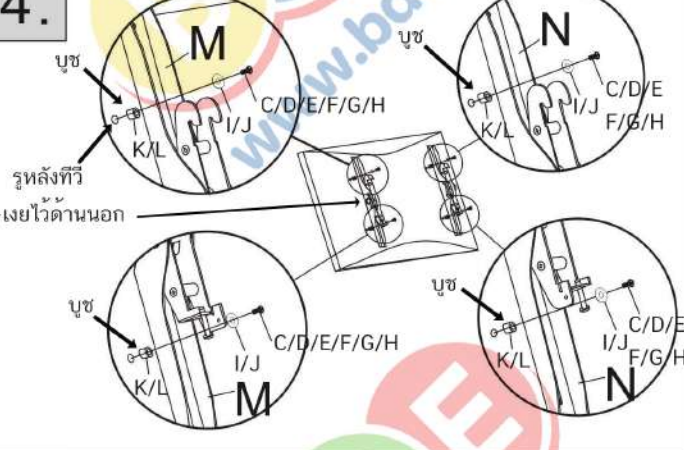


5.

5. ยกทีวีขึ้นแขวนกับแผ่นเพลท โดยแขวนด้านบนก่อน จากนั้น ค่อยดันด้านล่างเข้าไปชิดกับแผ่นเพลท



6.

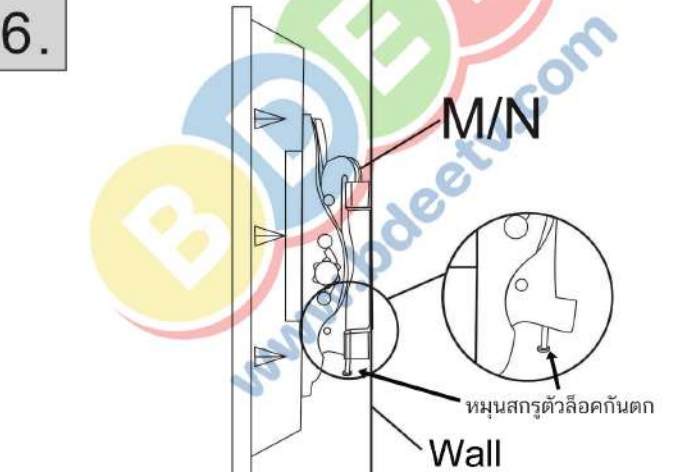

- A สกรูเกลียวปล่อย M8x50 mm. 4
- B พุกพลาสติก M10x61 mm. 4
- C สกรูยึดกับหลังทีวี M8x45 mm. 4
- D สกรูยึดกับหลังทีวี M6x45 mm. 4
- E สกรูยึดกับหลังทีวี M8x25 mm. 4
- F สกรูยึดกับหลังทีวี M6x25 mm. 4
- G สกรูยึดกับหลังทีวี M5x20 mm. 4
- H สกรูยึดกับหลังทีวี M4x20 mm. 4

- I แหวนรอง D8 4
- J แหวนรอง D6 4
- K บุชเล็ก 4
- L บุชใหญ่ 4
- M ขาแขวนทีวี 1
- N ขาแขวนทีวี 1
- O เพลท 1
- P ระดับน้ำ 1