







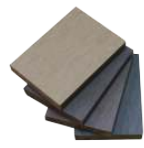





คู่มือการติดตั้งไม้พื้นสังเคราะห์

วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับงานไม้พื้นสังเคราะห์

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | รูปประกอบ |
|-------|-------------------------|---|
| 1 | ตลับเมตร |  |
| 2 | เลื่อยวงเดือน |  |
| 3 | ฆ้อนยาง |  |
| 4 | สว่านไฟฟ้า |  |
| 5 | ไขควง |  |
| 6 | สกรู 1 1/2 นิ้ว 2 นิ้ว |  |
| 7 | ไม้พื้นสังเคราะห์ |  |
| 8 | ตงอลูมิเนียม ขนาด 1"x1" |  |
| 9 | ไม้ปิดขอบสังเคราะห์ |  |
| 10 | Biscuit-Lock |  |

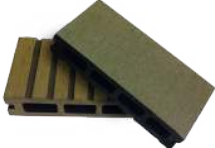การติดตั้งไม้พื้นสังเคราะห์ สามารถอธิบายลำดับขั้นตอนได้ดังนี้

1



วางตงอลูมิเนียม ขนาด 1"x1" ยาว 3.00 ม. ลงบนพื้นปูน
 ที่ได้ปรับระดับแล้วเสร็จ โดยการยึดสลัก 2 นิ้ว ให้แน่น
 ระยะการติดตั้งตง @ ไม่เกิน 0.30 ซม.

2




วางไม้แผ่นแรกบนตงอลูมิเนียม จากนั้นยึดด้วยสลัก
 เกลียวป้อย 2 นิ้ว ให้แน่น

3




นำ Biscuit-Lock มาใส่ตามแนวตงอลูมิเนียม
 แล้วขันเกลียวป้อยยึดให้แน่น

4

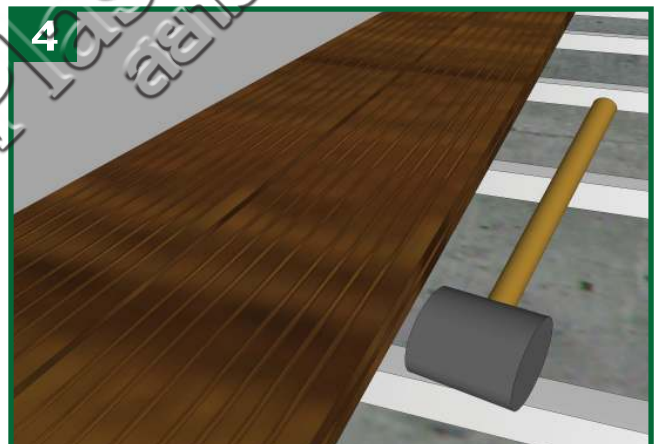

นำไม้แผ่นที่ 2 มาวางต่อเข้ากับ Biscuit-Lock ใช้ฆ้อนยาง
 ตอกให้แน่น แล้วก็วาง Biscuit-Lock ตัวต่อไปเพื่อวางไม้แผ่นที่ 3
 ให้ทำตามขั้นตอนจนเต็มพื้นที่

5

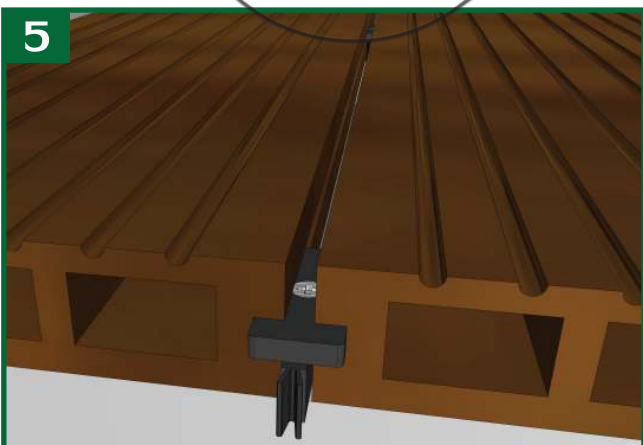


แนวติดตั้ง Biscuit-Lock ระหว่างไม้ ระยะเว้นประมาณ 5 mm.
 รอบตัว

6




มาตรฐานการต่อปลายจากไม้ ทำติดตั้งวางตงอลูมิเนียมคู่
 เพื่อเสริมความแข็งแรง ระยะต่อไม้ เว้นระยะประมาณ 5mm.


การติดตั้งไม้พื้นสังเคราะห์ สามารถอธิบายลำดับขั้นตอนได้ดังนี้

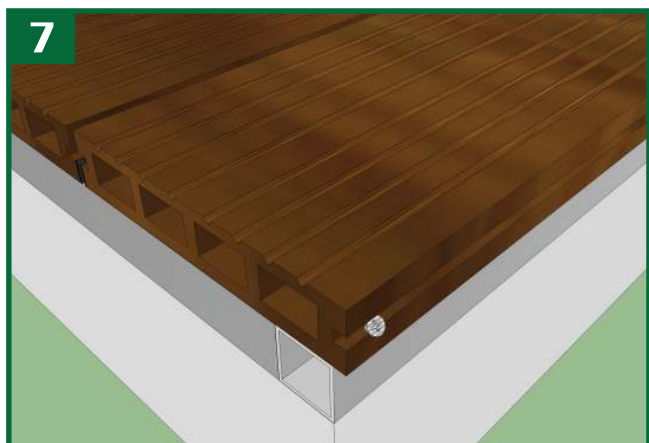


7 ติดตั้งจนสุดพื้นที่ ให้ยึดไม้แผ่นสุดท้ายด้วยสกรูเกลียวปल่อย ก่อนปิดด้วยไม้ปิดขอบ

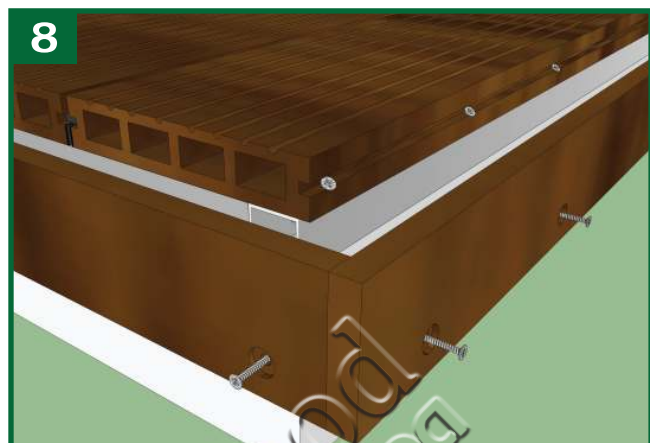

8 นำไม้ปิดขอบ มาเตรียมเพื่อจะทำารติดตั้ง ไม้ปิดขอบ

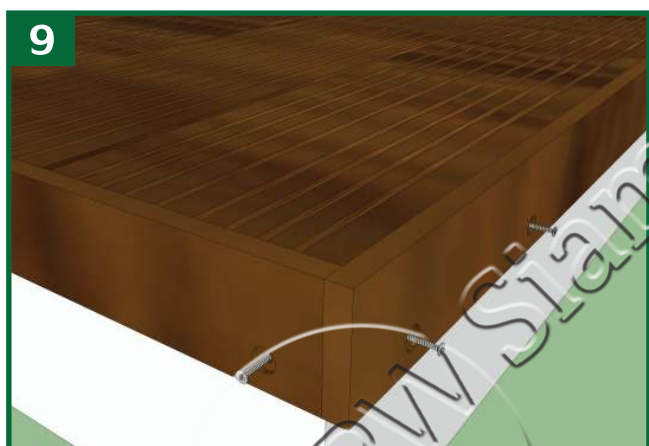

9 ขั้นตอนสุดท้าย นำไม้ปิดขอบมายังยึดด้วยเกลียวปล่อย รอบพื้นที่

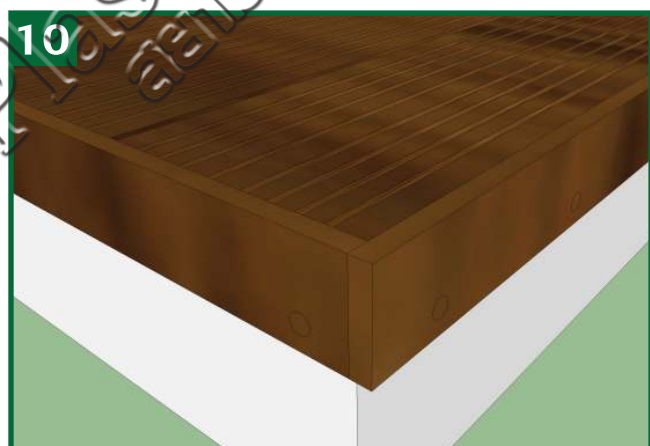

10 จุดหัวเกลียวปล่อยด้วยอีพ็อกซี่หรือซิลิโคน (สีเดียวกับตัวสีไม้)