






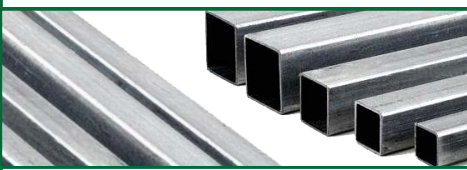






**คู่มือการติดตั้งไม้ระแนง Greenwood**

วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับงานไม้ระแนง Greenwood รุ่น Clip-Lock

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	รูปประกอบ
1	ตลับเมตร	
2	เลื่อยวงเดือน	
3	ฆ้อนยาง	
4	สว่านไฟฟ้า	
5	ไขควง	
6	สกรู 1 1/2 นิ้ว , 2 นิ้ว	
7	รีเวท, ลูกรีเวทเบอร์ 4-4	
8	โครงเหล็กกล่อง	
9	ไม้ระแนง Greenwood	
10	โครง Sub Frame C-Line	
11	Clip-Lock	

การติดตั้งไม้ระแนง Greenwood รุ่น Clip-Lock สามารถอธิบายลำดับขั้นตอนได้ดังนี้

**1**

ติดตั้งโครงสร้างหลักเหล็กกล่อง 25x50x2.3mm. หรือตามความเหมาะสมของงาน

**2**

ทำการติดตั้งโครง Sub Frame C-Line บนโครงเหล็กหลัก ระยะโครง Sub Frame C-line @ ไม่นเกิน 0.40 ซม.

**3**

ใช้สกรูเกลียวปล่อยยึด C-line กับโครงเหล็กหลัก

**4**

ใช้ลูกรีเวท เบอร์ 4-4 นำรีเวทยิงยึด Clip-Lock เข้ากับโครง Sub Frame C-line ตามระยะที่ต้องการเว้น

**5**

นำไม้ระแนง ระแนง Greenwood รุ่น Clip-Lock ติดเข้ากับ Clip-Lock ให้สนิท

**6**

หลังจากติดตั้งไม้ระแนง Greenwood รุ่น Clip-Lock แล้วเสร็จ ทาสีย้อมไม้ ยี่ห้อ beger wood stain ประมาณ 2 ชั้น เพื่อรักษาสภาพสีไม้