



swan

BY  TURBO

EMULSION PAINT

สีน้ำอิมัลชัน สำหรับภายใน-นอก



กลบมิดตีเขี้ยม



ปลดตัวต่อพูน้ำ



ในเพลน
สารประกอบ
สารตะกั่ว



สีอนามัย




ทาง่ายเรียบเนียน


**Super
Latex**
ยืดเก่าะติดกันง่ายกว่าเดิม 2 เท่า




swan

EMULSION PAINT



WHITE



E 1000




ROSE WHITE


E 1002

BUTTER MILK

E 2003




ALPINE



E 3002

PINE FROST

E 4003

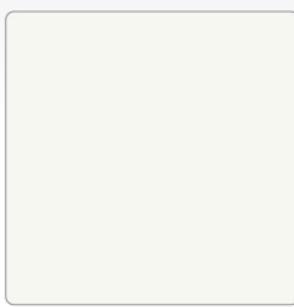

PEARL WHITE

E 5001



สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง

* ตัวอย่างสีกลั่นเคียงกับสีจริงเท่านั้น สีจริงอาจแตกต่างขึ้นอยู่กับค่าของแสงและพื้นผิวที่ทา

ผลิตด้วยซุปเปอร์ลากเก็ทช์และผงสีคุณภาพ ทำง่ายเรียบเนียน ให้การกลบมิดดีเยี่ยม ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ไม่ผสมสารproto และตะกั่ว เหมาะสำหรับงานทึ่วไป คอบการ์ต อธุร ยิปซัม กระเบื้อง พ่น ก้ามเพงและฝ้าเพดาน

Good quality emulsion paint is mixed with super latex and quality pigment to provide the excellent finish. Because of it's high opacity, the paint is very easy to use and offers smooth surface. The formula is free from high toxic chemical such as lead and mercury. The paint is good for general purpose, concrete, brick, gypsum, ceramic, wall, and ceiling.

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	สีน้ำอิมัลชัน ตรา สวน	สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ตรา สวน
ลักษณะพื้นสี		ด้าน
การคุณพื้นที่ (ตร.บ./กล./เที่ย)		35-40
ชนิดเคลือบเมือ		โปร่ง, ฉุกเฉียว, หรือเคลือบฟัน
การผสมก่อนใช้งาน		น้ำยาต่อน้ำ 10-20 %
ระยะเวลาแห้ง	แห้งผิว	20 นาที
ระยะเวลาแห้ง	แห้งหากับ	1 ชม.

Specification

Type	Swan Emulsion Paint	Swan Alkali Resistant Primer
Finish Film	Matt	
Coverage (sq.m./gallon/coat)	35-40	
Tool	Brush, Roller, Spray	
Application	Mix with 10-20 % water.	
Dry Time	Surface	20 min.
	Recoat	1 hr.

ระบบการการทาสี	พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว	<ul style="list-style-type: none"> ล้างพื้นผิวให้แห้งสะอาดน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ หรือคราบไขมัน 	<ul style="list-style-type: none"> ลอกถังสีให้หมดออกให้หมด เช็ดถังสีให้แห้งให้หมด เช็ดถังสีให้แห้งให้หมด
ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น	<ul style="list-style-type: none"> ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ย 	<ul style="list-style-type: none"> ทาสีรองพื้นปูนเก่าสวน พรีเมี่ยม จำนวน 1 เที่ย
ขั้นที่ 3 : การทาสีกันหน้า		<ul style="list-style-type: none"> ทาสีน้ำอิมัลชัน สวน จำนวน 2-3 เที่ย โดยทาให้แห้งอย่างน้อย 1 ชม.

Application Process	New Concrete	Old Concrete
1 : Surface Preparation	<ul style="list-style-type: none"> Leave surface to completely dry at least 1 month Clean surface to ensure that it is free from dirt and grease. 	<ul style="list-style-type: none"> Powdery and chalky surfaces must be scrubbed and cleaned with water Leave surface to completely dry Make sure that surface is free from dirt and grease
2 : Primer	<ul style="list-style-type: none"> Apply one coat of Swan Alkali Resistant Primer 	<ul style="list-style-type: none"> Apply one coat of Swan Premium Contact Primer
3 : Top Coat		<ul style="list-style-type: none"> Apply 2-3 coats of Swan Emulsion Paint. Let film dry for 2 hours between each coat.