

MICROBOT KIT

MICROCONTROLLER ROBOT & EXPERIMENT BOARD

หุ่นยนต์ชุดนี้ควบคุมแบบไร้สายโดยใช้สัญญาณบลูทูธเป็นสื่อกลาง ในการควบคุมการทำงาน ซึ่งข้อดีของบลูทูธ คือ กินพลังงานต่ำกว่าระบบไร้สายแบบไวไฟ และยังเป็นที่ยอมรับในการใช้สื่อสารกับโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้การเขียนโปรแกรม ควบคุมการทำงานและแอปพลิเคชันยังง่ายกว่าระบบไวไฟ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนรู้ระบบไร้สายอย่างมาก

โมดูลบลูทูธที่ใช้กับหุ่นยนต์ชุดนี้ จะใช้รุ่น JDY33 เป็นโมดูลบลูทูธที่สามารถติดต่อสื่อสารได้กับอุปกรณ์ได้หลากหลาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือระบบ Android และระบบ IOS โดยจะทำงานที่ความถี่ 2.4GHz รุ่นของบลูทูธเป็นรุ่น 3.0 SPP+BLE4.2 ความเร็วในการรับส่งข้อมูลแบบ SPP สูงสุด 16K bytes/s และแบบ BLE สูงสุด 4 bytes/s ระยะทางในการรับส่งสูงสุด 20 เมตร (ในที่โล่ง) กำลังส่งสัญญาณสูงสุด 6db ความไวในการรับสัญญาณ -96dbm

บอร์ดที่ใช้ในการควบคุมการทำงาน จะใช้บอร์ด Arduino Nano V3.0 โดยภายในจะมีไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ ATMEGA328 เป็นไอซีหลัก มีหน่วยความจำแบบ แฟลช ขนาด 32KB SRAM 2KB EEPROM 1KB นอกจากนี้ที่บอร์ดยังมีไอซี CH340 สำหรับแปลงสัญญาณ USB เป็น UART เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์สำหรับ โหลดโปรแกรมควบคุมที่เราเขียนขึ้น ผู้ใช้สามารถเขียน โปรแกรมควบคุมผ่านโปรแกรม Arduino IDE ได้ คอยดูแลสมบัติที่กล่าวมา จึงสามารถนำไปพัฒนาสู่การสั่งงานผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกว่า Internet of Things หรือ IoT ได้ในที่สุด

นอกจากนี้ผู้ใช้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียน โปรแกรมควบคุมแล้ว ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบเมคคาทรอนิกส์ต่างๆ เช่น การทำงานของมอเตอร์เกียร์, เรียนรู้การสร้าง แอปพลิเคชัน เพื่อใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ และเรียนรู้การทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลทางเทคนิค

- ใช้แหล่งจ่ายไฟ : 6 โวลต์ดีซี
- กินกระแสประมาณ 500 มิลลิแอมป์
- สามารถใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือควบคุมหุ่นยนต์ได้ผ่านระบบบลูทูธ
- ใช้โมดูลบลูทูธ รุ่น JDY33 ในการเชื่อมต่อสัญญาณ
- แอปพลิเคชันที่จัดทำไว้ ใช้ได้บนโทรศัพท์มือถือระบบ ANDROID ไม่เกินเวอร์ชัน 10
- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ของวงจรควบคุม : 2.56 นิ้ว x 2.76 นิ้ว

การทำงานของวงจรควบคุมหุ่นยนต์

หัวใจของวงจรนี้จะอยู่ที่ IC1 ซึ่งเป็นบอร์ด Arduino Nano V3.0 (ดูในรูปที่ 1) ในสถานะปกติที่ยังไม่มีการสั่งงานผ่านทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ IC1 จะยังไม่มีการสั่งให้หุ่นยนต์ทำงาน แต่เมื่อไรก็ตามที่ทำการสั่งงานผ่านทางแอปพลิเคชัน เช่น เมื่อสั่งเดินหน้า IC1 จะทำการสั่งให้มอเตอร์วิ่งไปข้างหน้า โดยส่งแรงดันออกทางขา D3 และ D6 ส่วนขา D10 และ D5 จะไม่ส่งแรงดันออกมา มอเตอร์จึงหมุนไปข้างหน้า แต่ถ้าทำการสั่งให้ถอยหลัง IC1 จะทำการสั่งให้มอเตอร์วิ่งไปด้านหลัง เป็นต้น

การดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน

1. ก่อนที่จะทำการดาวน์โหลดให้ทำการตั้งค่าที่ โทรศัพท์มือถือก่อน โดยเข้าไปที่เมนู การตั้งค่า จากนั้นเลือก ความปลอดภัย แล้วกดเปิด ไม่รู้จักที่มา
2. จากนั้นให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดย สแกน QR CODE ที่นี้



ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่นี่

การทดสอบ

1. ทำการเลื่อนสวิตช์เปิดปิดไปที่ตำแหน่ง ON ตัว LED PW จะติด พร้อมกับ LED ที่ โมดูลบลูทูธ จะกะพริบและรอจนกระทั่ง LED D2 จะติดและดับ นั้นแสดงว่า วงจรพร้อมจับคู่กับแอปพลิเคชันแล้ว เปิดบลูทูธที่โทรศัพท์มือถือ เพื่อทำการเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์
2. เปิดแอปพลิเคชัน BT_ROBOT_V1 (จะต้องทำการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันก่อน) ทำการกดปุ่มที่แสดง DISCONNECT หน้าจอ จะแสดงชื่อของโมดูลบลูทูธ ให้เลือก "JDY33" และรหัสผ่าน "1234" เพื่อทำการเชื่อมต่อ เมื่อทำการเชื่อมต่อได้แล้ว หน้าจอจะกลับมาแสดงที่หน้าจอหลัก ในขณะที่ LED ที่โมดูลบลูทูธ จะติดค้าง
3. กำหนดความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ โดยสามารถกำหนดได้ 2 วิธี คือ วิธีแรก กำหนดค่าตั้งแต่ 1-255 (เลขน้อย มอเตอร์จะหมุนช้า เลขมาก มอเตอร์จะหมุนเร็ว) และวิธีที่สอง ควบคุมโดยการเลื่อนสไลด์บาร์ ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ เมื่อทำการกำหนดค่าได้แล้ว ให้กดปุ่ม SPEED เพื่อทำการยืนยัน (สามารถกำหนดความเร็วชุดซ้ายและขวาได้อย่างอิสระ)
4. ควบคุมการวิ่งเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ที่แอปพลิเคชันตามต้องการ

4WD MICROBOT CONTROLLED BY MOBILE PHONE (BLUETOOTH) หุ่นยนต์ MicroBot 4WD ควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือ (บลูทูธ) CODE MB107

LEVEL 2

This robot is controlled wirelessly by using a Bluetooth signal as the medium of operation. The advantage of Bluetooth is that it consumes less power than wireless WiFi and is also popular when communicating with mobile phones. Besides that, programming and app control work is also easier than the WiFi system. Therefore, it is very suitable for those who are starting to learn wireless. If JDY33 was chosen as the Bluetooth module because it communicates with a wide variety of devices such as computers, Android mobile phones and IOS systems. The Bluetooth version is 3.0 SPP + BLE4.2 and operates at as frequency at 2.4GHZ. SPP transmission speed is up to 16K bytes/s and BLE type, up to 4 bytes/s. Transmission distance up to 20 meters (in open air), maximum transmit power 6db, and receiving sensitivity -96dbm.

Arduino Nano V3.0 with the microcontroller IC was selected as a board to control the operation. It has 32KB SRAM 2KB EEPROM 1KB flash memory. The board also has a CH340 IC for converting the USB to UART signal to be used to connect to the computer for loading the driver that we wrote. Users can write programs through the Arduino IDE program. With the aforementioned features, it can eventually be developed to operate via the Internet or as we call the Internet of Things or IoT. Regarding the programming of the drivers, users also learn about mechanics such as the operation of gear motors, learn how to create applications to control robots and learn how to operate electronic circuits.

Technical data

- Power supply : 6VDC.
- Electric current consumption : 500mA.
- Applications can be used on mobile phone to control robot via Bluetooth.
- Use JDY33 bluetooth module to connect signal.
- Applications made available on ANDROID mobile phones up to version 10.
- IC board dimension : 2.56 in x 2.76 in.

How does it work of robot control circuit

The heart of this circuit is the IC1, which is a Arduino Nano board as shown in Figure 1. In a normal condition that has not been activated via a mobile phone application. IC1 will not have the robot command to operate. But whenever doing a job via the application, for example, when forwarding, IC1 will order the motor to run forward by sending out the voltage through pins D3 and D6. The pins D10 and D5 will not send out the voltage. The motor rotates forward, but if instructing to reverse, IC1 will order the motor to run backwards etc.

Downloading and installing applications

1. Before downloading , please do the settings at the mobile phone first. Go to **Settings** menu, then select **Security** and turn on **Install unknown apps**.
2. Then download the app by scanning the QR CODE here.



Download the application here

Testing

1. Slide the power switch to the ON position, the PW LED will be on with the LED on the bluetooth module will blink and wait until LED D2 will turn on and off, indicating that the circuit is ready to pair with the application. Turn on the bluetooth of mobile phone to connect to the robot.
2. Open **BT_ROBOT_V1** app, press the button that shows and password **1234** DISCONNECT, the screen will show the name of the bluetooth module. Select **JDY-33** and password **1234** to connect. Once the connection is established, the screen will return to display on the home screen. At this time, the LED on the bluetooth module will be on.
3. Determine the rotational speed of the motor in 2 ways. The first method can be set from 1-255 (small number, the motor will rotate slowly, but if the number is longe, the motor will rotate faster). And the second method, control by sliding the slide bar. Once the configuration has been made, press the **SPEED** button to confirm (the left and right speed can be set independently).
4. Control running, forward, backward, turn left, turn right at the desired application.

การเปลี่ยนชื่อโมดูลบลูทูธและรหัสผ่าน

1. ต่อบอร์ด Arduino กับคอมพิวเตอร์ จากนั้นทำการเปิดโปรแกรม Arduino
 2. เลือกเมนู Tools จากนั้นตั้งค่า Board เป็น Arduino Nano และเลือก Port ที่บอร์ด Arduino ต่ออยู่
 3. เปิด Series Monitor แล้วกำหนดค่าเป็น Both NL & CR และกำหนดบอดเรทเป็น 9600 สังเกต LED D2 จะดับ
 4. กดสวิทช์ S1 เพื่อเข้าสู่การกำหนดค่าของโมดูลบลูทูธ สังเกต LED D2 จะติด และที่หน้าต่าง Series Monitor จะแสดงข้อความ "Enter AT command:" เพื่อแสดงว่าพร้อมรับคำสั่งต่างๆ
 5. ถ้าต้องการดูชื่อของโมดูลบลูทูธ ให้พิมพ์คำสั่ง AT+NAME และกด Send ที่หน้าต่างจะแสดงข้อความ "+NAME=xxx" (xxx คือ ชื่อของโมดูลบลูทูธ)
 6. ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อของโมดูลบลูทูธ ให้พิมพ์คำสั่ง AT+NAME แล้วตามด้วยชื่อที่ต้องการตั้ง เช่น ในกรณีที่ต้องการตั้งชื่อโมดูลบลูทูธใหม่เป็น future ให้พิมพ์ AT+NAMEfuture แล้ว กด Send เป็นต้น หลังจากนั้นที่หน้าต่างจะแสดงข้อความ "+OK" เพื่อเป็นการยืนยันว่า ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้ว
 7. ถ้าต้องการดูรหัสผ่านของโมดูลบลูทูธ ให้พิมพ์คำสั่ง AT+PIN และกด Send ที่หน้าต่างจะแสดงข้อความ "+PIN=xxxx" (xxxx คือ ตัวเลขรหัสผ่านของโมดูลบลูทูธ)
 8. ถ้าต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของโมดูลบลูทูธ ให้พิมพ์คำสั่ง AT+PIN แล้วตามด้วยรหัสผ่านที่ต้องการตั้ง เช่น ในกรณีที่ต้องการตั้งรหัสผ่านโมดูลบลูทูธใหม่เป็น 5678 ให้พิมพ์ AT+PIN5678 แล้วกด Send เป็นต้น หลังจากนั้นที่หน้าต่างจะแสดงข้อความ "+OK" เพื่อเป็นการยืนยันว่า ได้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว
 9. เมื่อต้องการออกจากการกำหนดค่า ให้กดสวิทช์ S1 ตัว LED D2 จะดับ เพื่อเป็นการแสดงการออกจากการกำหนดค่า แล้วถอดสาย USB ออก
- หมายเหตุ:** ชื่อและรหัสผ่านเดิมจากโรงงาน คือ ชื่อ "JDY33" และรหัสผ่าน "1234"

Changing the Bluetooth Module Name and Password

1. Connect the Arduino board to the computer, then open the Arduino program.
 2. Select Tools menu, then set Board to Arduino Nano and choose Port to which Arduino board is connected.
 3. Open Series Monitor and set the value to Both NL & CR and set the baud rate to 9600. Note that LED D2 will turn off.
 4. Press the switch S1 to enter the configuration of the bluetooth module. LED D2 will turn on and the Series Monitor window will display the message "Enter AT command:" to indicate that the command prompt will be displayed.
 5. To see the name of the bluetooth module, type command AT + NAME and press Send. The window will display the message "+ NAME = xxx" (xxx is the name of bluetooth module).
 6. To change the name of the bluetooth module, type the command AT + NAME followed by the name. For example, if you want to name the new Bluetooth module as future, type AT + NAMEfuture and press Send, etc. After that the window will display a message "+ OK", to confirm that the name has been changed successfully.
 7. To view the password of the bluetooth module, type command AT + PIN and press Send. The window will display the message "+ PIN = xxxx" (xxxx is the Bluetooth module password number).
 8. To change the password of the bluetooth module. For example, if you want to set a new Bluetooth module password to 5678, type AT + PIN5678 and press Send, etc. After that the window will display the message "+ OK." to confirm that the password has been changed successfully.
 9. To exit configuration, press the switch S1. LED D2 will turn off, indicating exit from configuration, then disconnect the USB cable.
- Note:** The original factory name and password are "JDY33" and password "1234".

การนำโปรแกรมไปพัฒนา จะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมดังต่อไปนี้

To develop the program, you need to download and install the program as follows:

1. ติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <https://www.arduino.cc/> และสามารถดูวิธีการติดตั้งโดยสแกน QR CODE ที่นี่



2. ดาวน์โหลดและโปรแกรมควบคุม สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <https://www.futurekit.com/manualmicrobot>

3. วิธีการติดตั้งไดรเวอร์บอร์ด สามารถดูได้โดยสแกน QR CODE ที่นี่



คู่มือการประกอบตัวหุ่นยนต์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ **Robot assembly guide can be downloaded here.**



Figure 1.
MicroBot Controlled by Mobile Phone (Bluetooth) Circuit

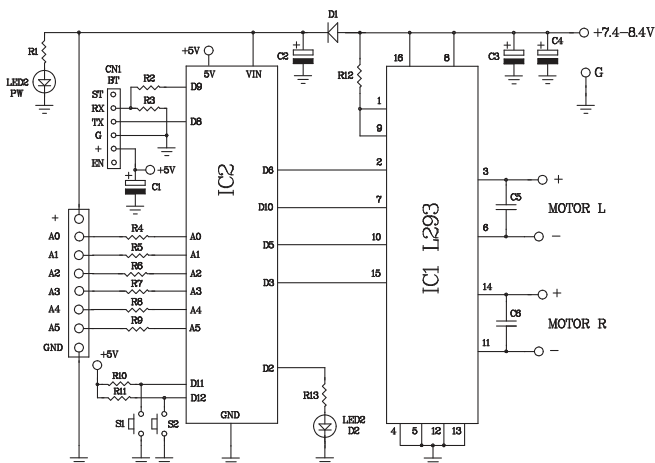


Figure 2. Circuit Assembling

