





วิธีการใช้งานเครื่องกดแอลกอฮอล์เจลแบบใช้เท้าเหยียบ

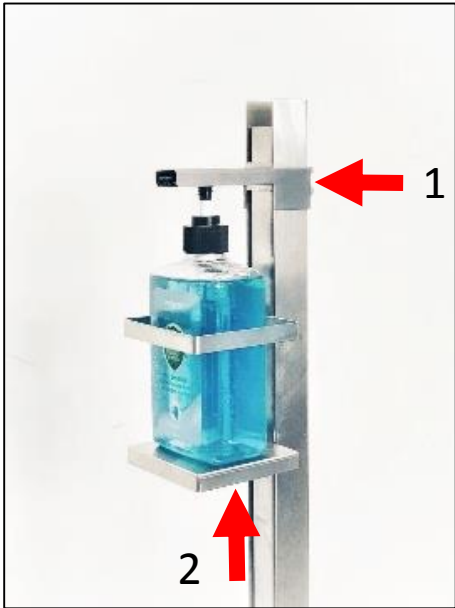

- ✓ ปรับระดับความสูงของหัวจ่ายตามต้องการและขันน็อตตรงลูกศรสีแดง 1
- ✓ วางขวดเจลบนฐาน และเลื่อนชั้นจนชนหัวกด
- ✓ ล็อคน็อตให้แน่นตรงลูกศรสีแดง 2

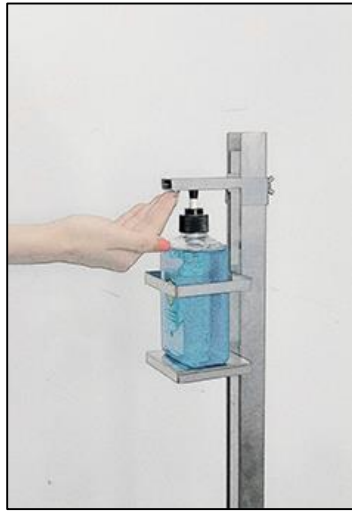

- ✓ ใช้มือรองบริเวณปากขวดเจล




- ✓ ใช้เท้าเหยียบตรงแป้นด้านล่าง

วิธีการดูแลรักษา

1. เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำผสมน้ำยาล้างจานอ่อนๆ
2. เช็ดด้วยผ้าแห้งจำพวก ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือผ้าขนหนูเนื้อนุ่มเพื่อลดการขีดข่วน

คำแนะนำ

1. ห้ามใช้น้ำยา ที่มีส่วนผสม กรดเกลือ (Hydrochloric acid) ล้างทำความสะอาด เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ
2. ควรวางบนพื้นผิวเรียบ

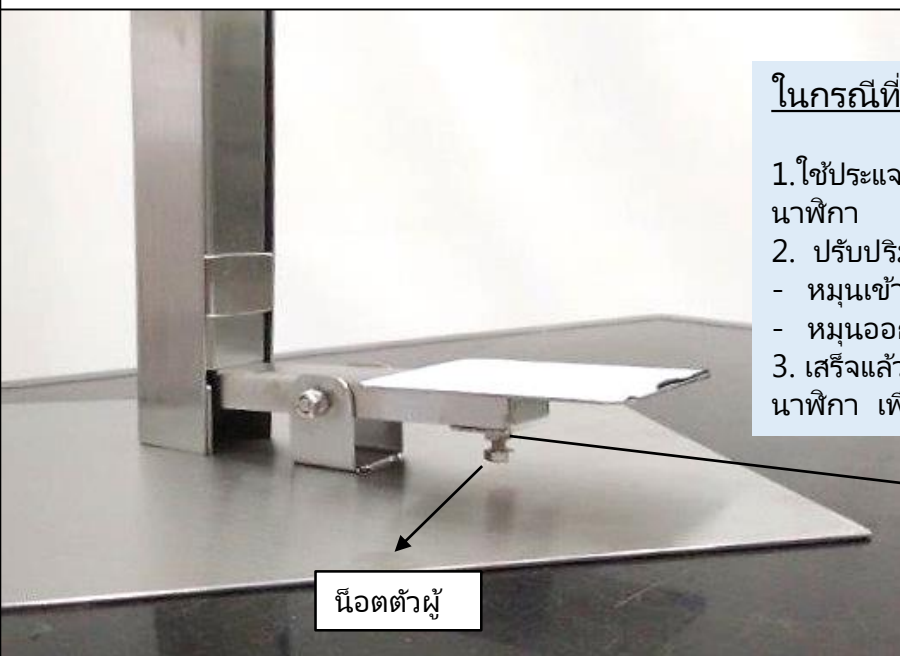

ในกรณีที่ต้องการปรับปริมาณการจ่ายเจล


1. ใช้ประแจเบอร์ 8 คลายน็อตตัวเมียออกโดยทวนเข็มนาฬิกา
2. ปรับปริมาณการจ่ายเจลโดยการหมุนน็อตตัวผู้
 - หมุนเข้า ตามเข็มนาฬิกา คือการเพิ่มปริมาณเจล
 - หมุนออก ทวนเข็มนาฬิกา คือการลดปริมาณเจล
3. เสร็จแล้วใช้ประแจ หมุนน็อตตัวเมียเข้าตามเข็มนาฬิกา เพื่อล็อคตำแหน่ง

น็อตตัวผู้


น็อตตัวเมีย



How to use Foot Pedal Alcohol Gel Dispenser

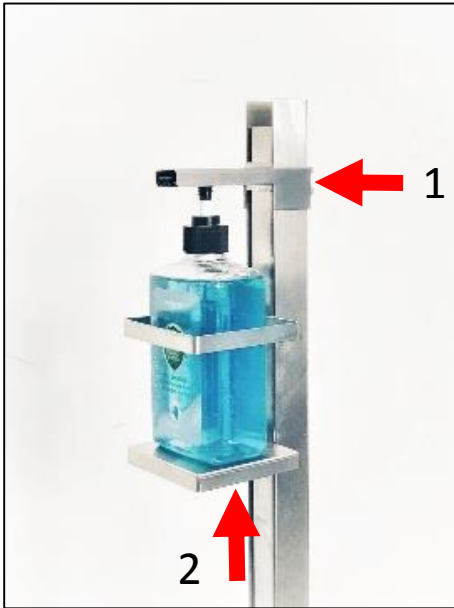

- ✓ Adjust the height of ss dispenser head to desired height and tighten the wing nut where no.1 arrow pointed.
- ✓ Place Gel bottle on the tray and move tray up to touch the dispenser head.
- ✓ Lock the wing nut at no.2 arrow tightly.

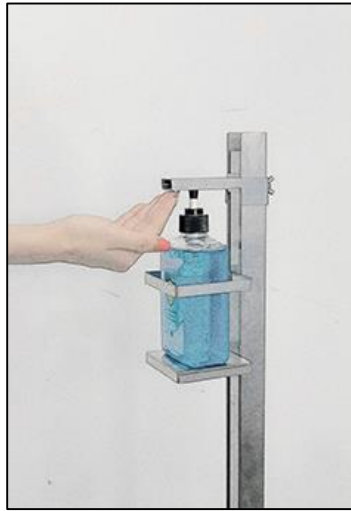

✓ Put your hand at the above position



✓ Step on the foot pedal to release the gel

Care Instruction


1. Clean the unit with soft sponge and mild detergent.
2. Wipe with dry cloth that will leave no mark.

Important!

1. Never use solution with Hydrochloric acid to clean stainless.
2. Only locate the dispenser on levelling floor.

Adjustment of amount of gel

1. Use wrench no. 8 to release the female nut towards anti-clockwise direction.
2. Adjust the amount of gel as desired at the bolt by
 - Moving towards clockwise direction, will increase the dispensing of gel
 - Moving towards anti-clockwise direction will decrease the amount of gel
3. Use wrench to tighten female nut towards clockwise direction to lock the position.

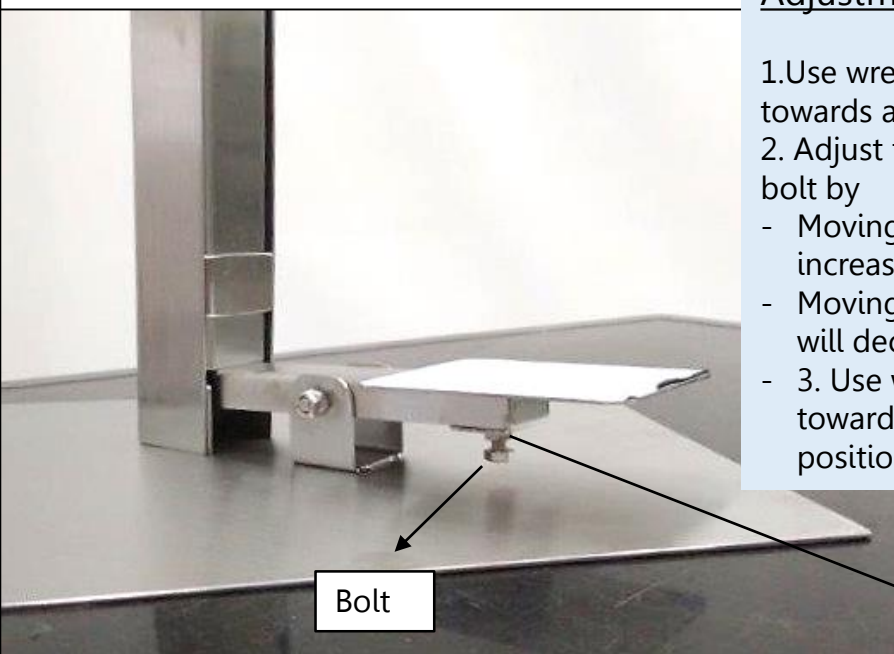

Bolt

Female Nut