


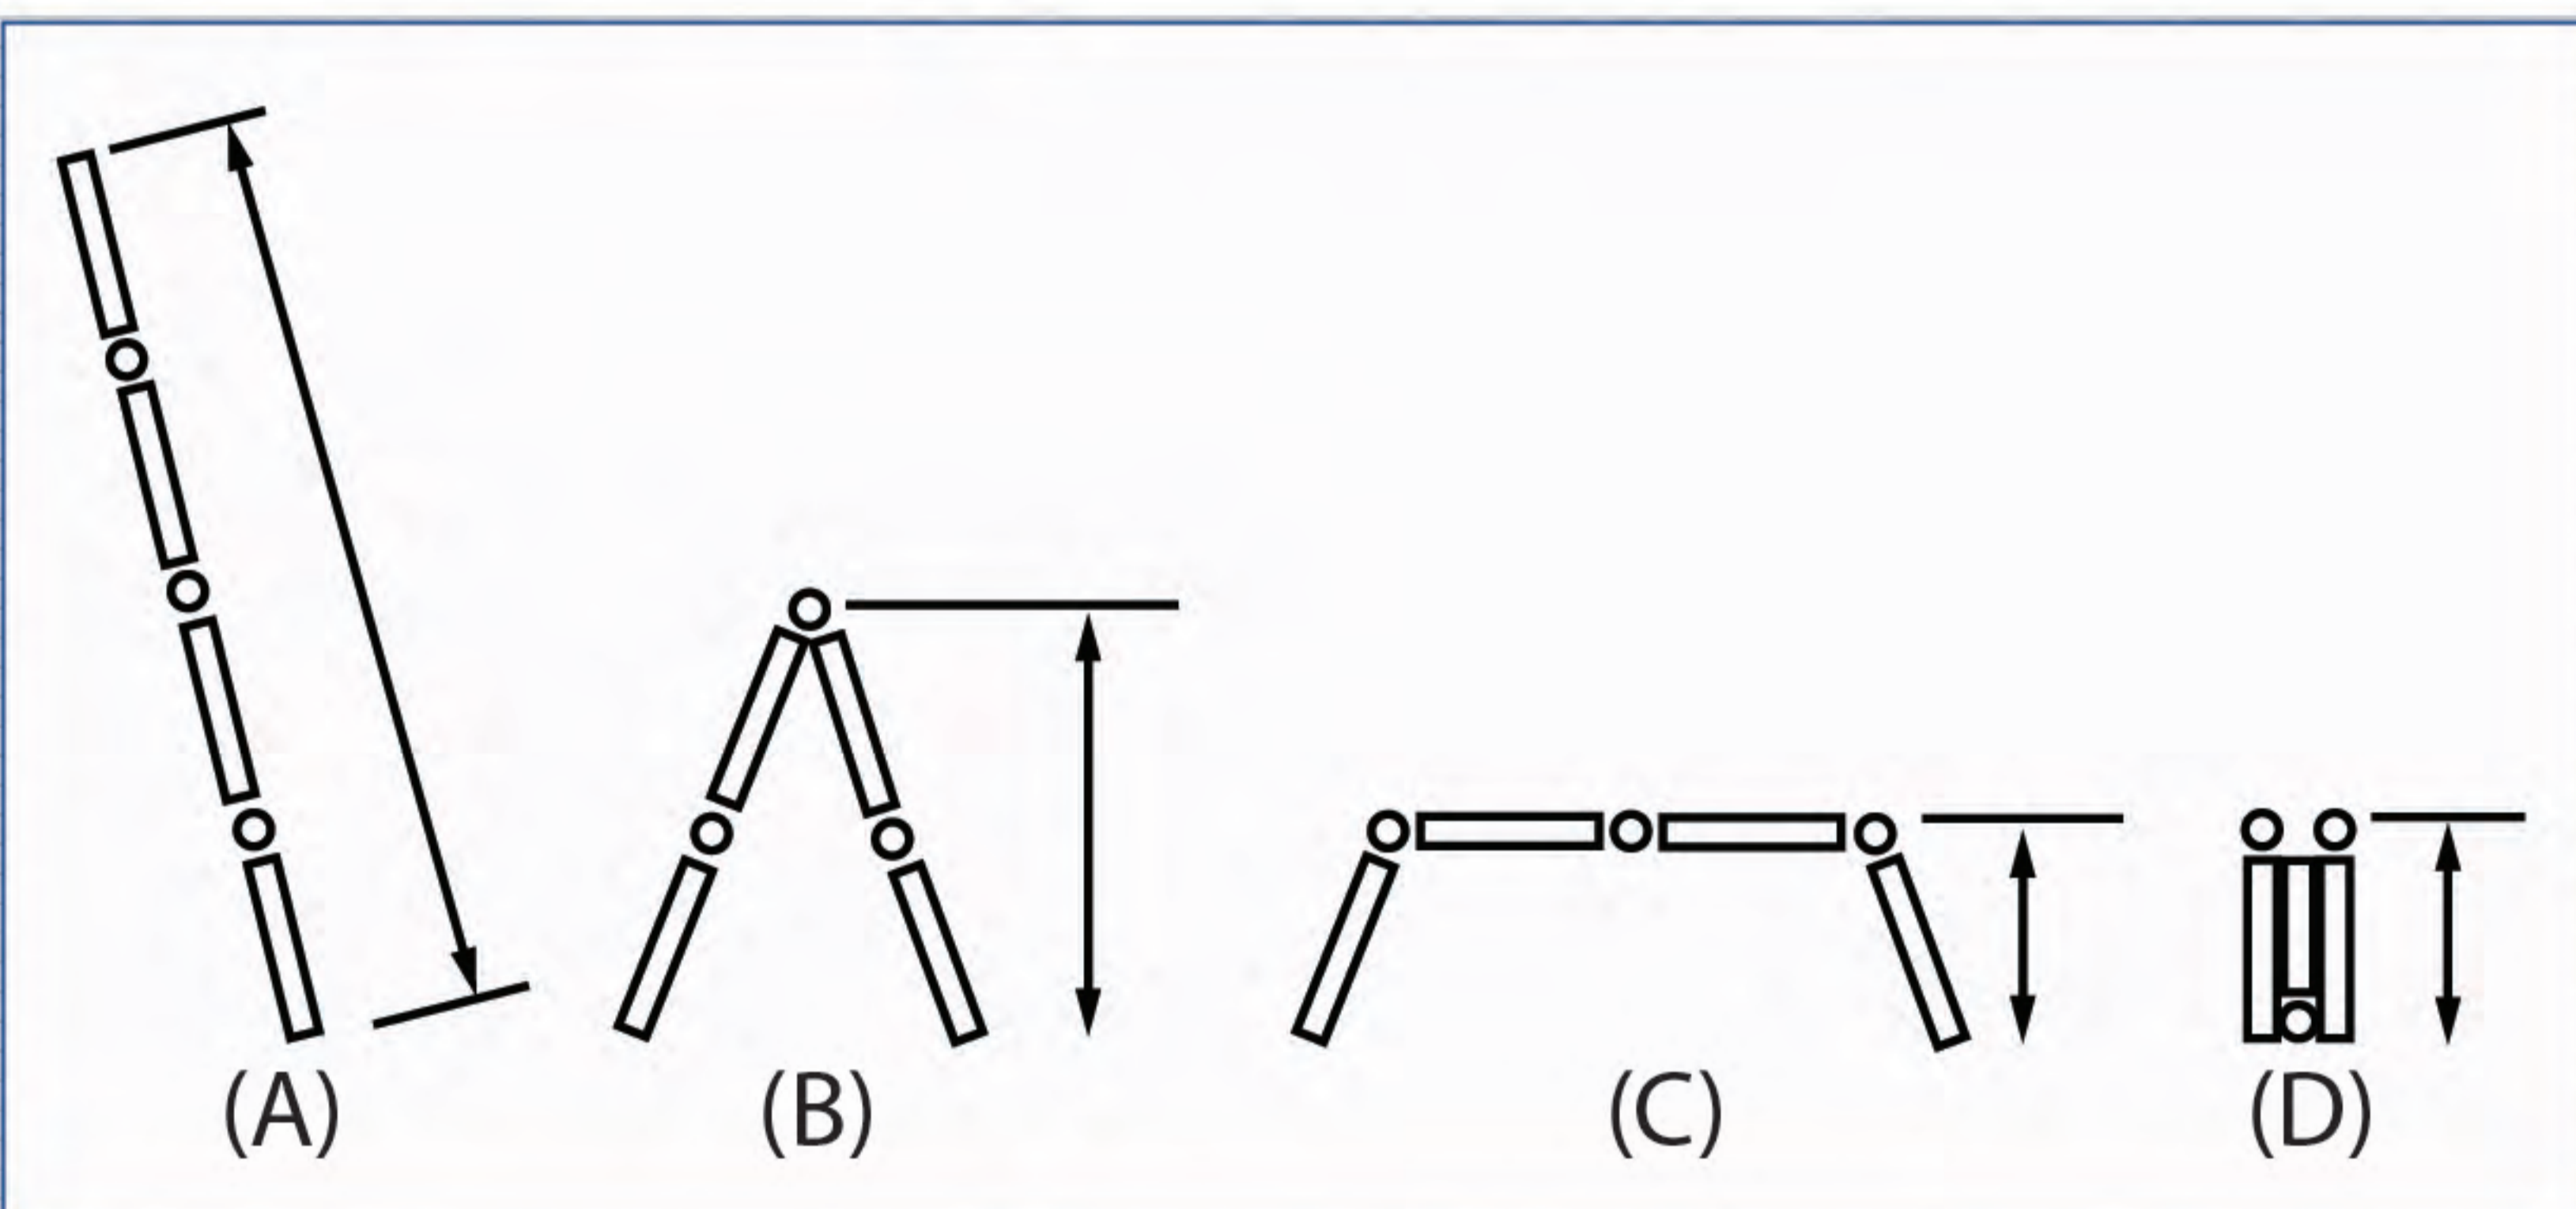

จำนวนขั้น	A	B	C	D	น้ำหนัก
12 ขั้น (4x3)	351cm	173cm	96cm	25x62x97cm	13.7kg

รูปแบบการใช้งาน



คุณสมบัติ

- รับน้ำหนักได้ 150 กิโลกรัม
- พลาสติกอลูมิเนียมคุณภาพดี
- ปรับรูปแบบการทำงานได้หลากหลาย
- ตัวล็อคแข็งแรง ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
- สามารถพับเก็บได้ง่าย สะดวกในการขนย้ายและจัดเก็บ

วิธีการใช้งานตัวล็อค

1. นำส่วนขาประกอบเข้ากับฐานของบันได
2. ขันน็อตให้แน่น โดยใช้ประแจเบอร์ 8 และเบอร์ 10
 - ประแจเบอร์ 10 ขันน็อตตัวเมีย
 - ประแจเบอร์ 8 จับหัวน็อตตัวผู้

วิธีการใช้งานตัวล็อค

1. โยกคันโยกบานพับเลื่อนไปยังตำแหน่ง **🔒** เพื่อปลดล็อค
2. เมื่อทางบันไดไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ข้อต่อบานพับจะล็อคอัตโนมัติ
3. ควรตรวจสอบว่าปลายคันโยกอยู่ในตำแหน่ง **🔒** ทั้งหมดแล้วหรือไม่ ก่อนนำไปใช้งาน

