



คู่มือการใช้งาน

เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบปากกา

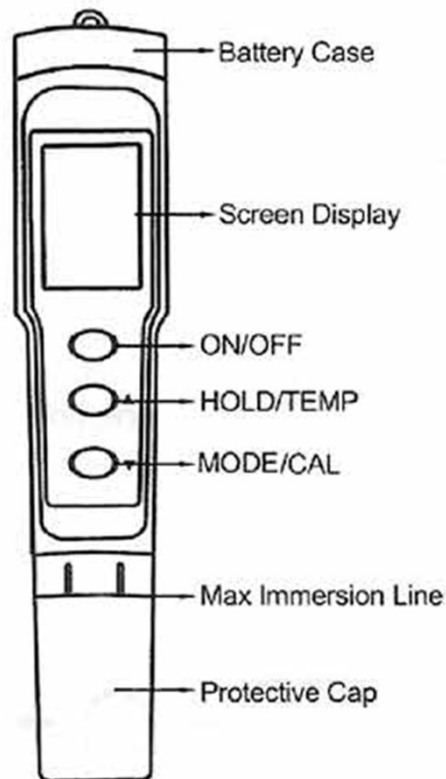

☐	pH-03	pH/TEMP
☐	S-100	TDS/EC/SALT/TEMP
☐	EZ9901	TDS/pH/TEMP
☐	EZ9902	EC/pH/TEMP
☐	EZ9908	TDS/EC/pH/TEMP
☐	EZ9910	TDS/pH/ORP/EC/TEMP
☐	EZ9909SP	TDS/EC/pH/SALT/TEMP
☐	C-200	pH/Ha/ORP/TEMP
☒	C-600	TDS/EC/pH/SALT/S.G/ORP/TEMP

หน้าจอแสดงผล

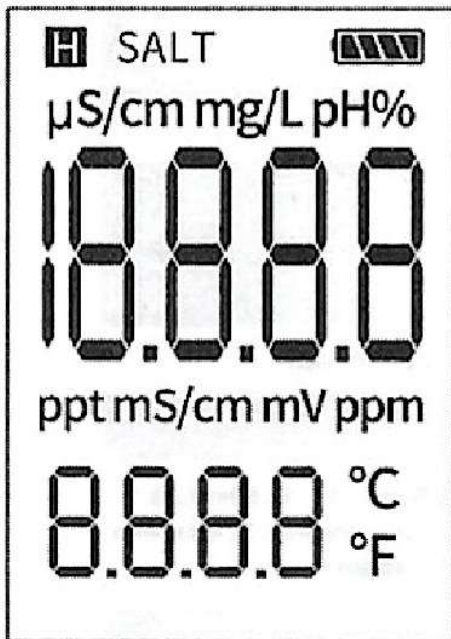

- **H** สัญลักษณ์คงค่า (Hold) และ ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่
- ค่าที่กำลังวัด/ค่าการทดสอบ
- ค่า (ppm) / ค่า (ppt) / ค่า (ppb)
- เปอร์เซ็นต์ (%)
- ค่าพีเอช (pH)
- องศาเซลเซียส ($^{\circ}\text{C}$) / องศาฟาเรนไฮต์ ($^{\circ}\text{F}$)
- ความถ่วงจำเพาะ (S.G)
- มิลลิโวลต์ (mV)

ปุ่ม

ON/OFF

ปุ่มเปิด/ปิด

HOLD
TEMP



ปุ่มพักค่าและสลับอุณหภูมิ

MODE
CAL




ปุ่มสลับโหมดและการสอบเทียบ




ปรับค่าขึ้น/ลง ในขั้นตอนการสอบเทียบ

การทำงาน


คงค่า/เปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ)

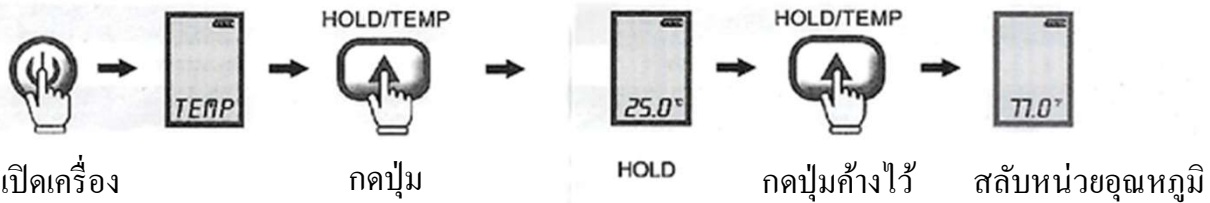


การสลับโหมด

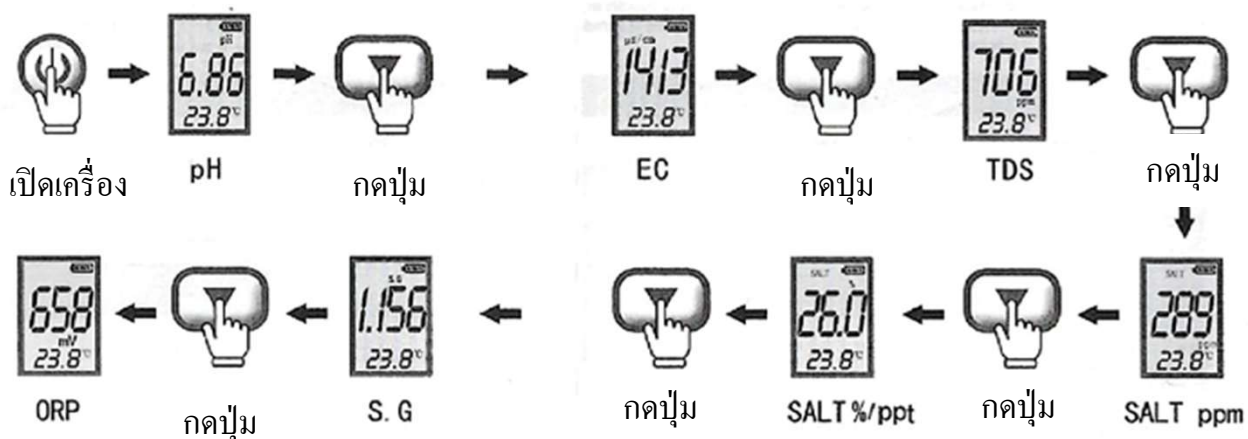

การสอบเทียบค่า pH

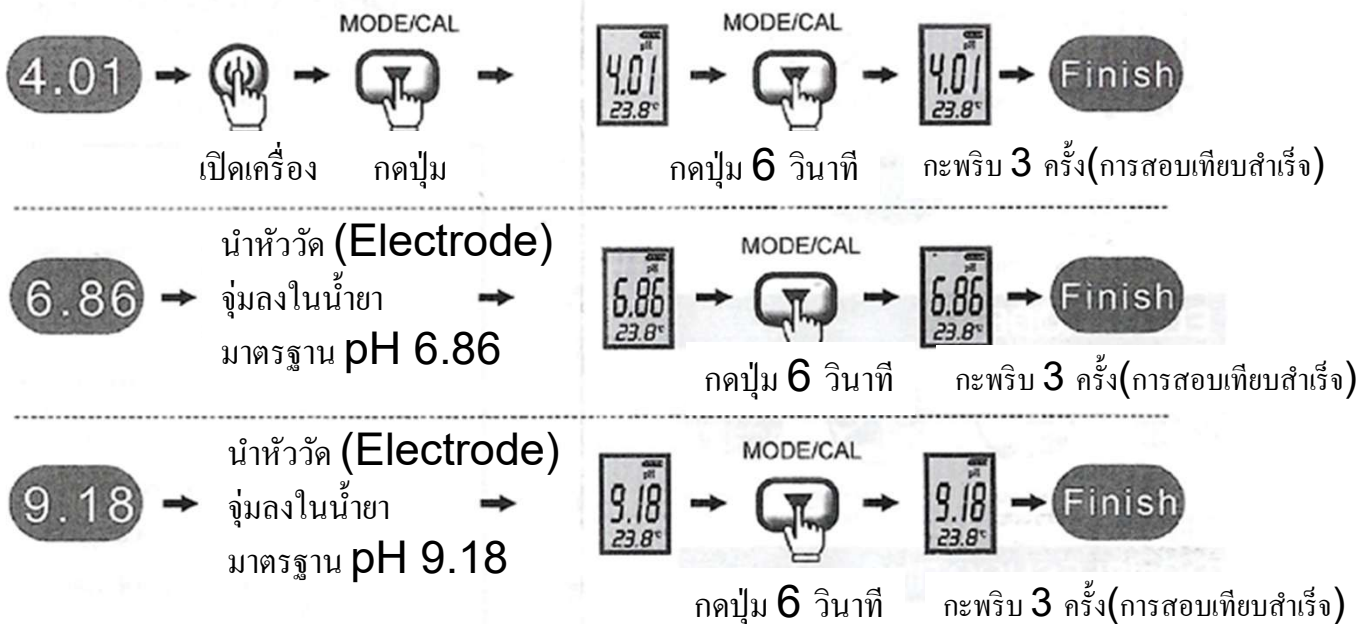


การสอบเทียบค่า (EC/TDS/SALT)

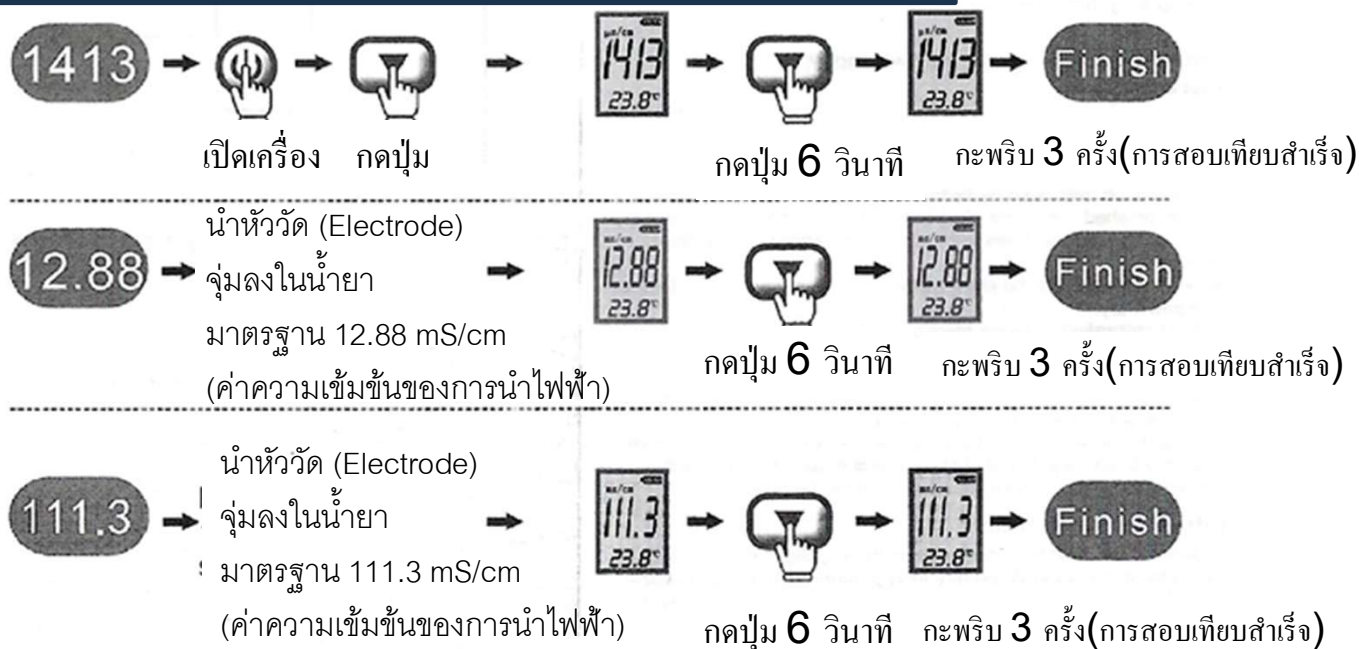

แบตเตอรี่ดำ



หัววัด(ELECTRODE)

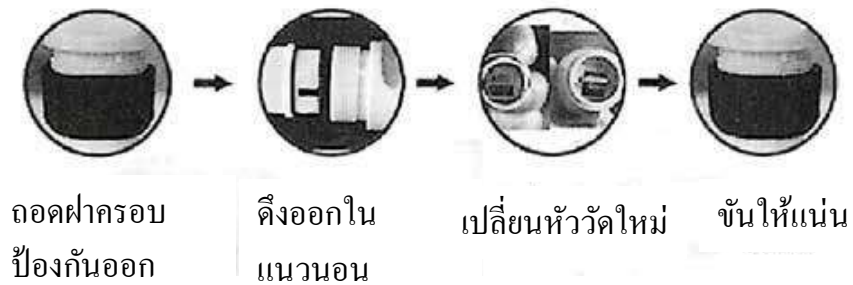

การแก้ไขปัญหา

pH Reset (การรีเซ็ตค่า pH)

1. ปิดเครื่องมือวัด, กดปุ่ม HOLD/TEMP และ MODE/CAL พร้อมกัน, อย่าเพิ่งปล่อย
2. กดปุ่ม ON/OFF (เปิด/ปิด), แล้วปล่อยปุ่มทั้งหมด, การรีเซ็ตเป็นอันเสร็จสิ้น

C-600/P-3 pH reset (การรีเซ็ตค่า pH ของรุ่น C-600/P-3)

เปิดเครื่องมือวัด, กดปุ่ม [ปุ่มเปิด/ปิด] ค้างไว้ 10 วินาที, หน้าจอจะแสดง "—|—", การรีเซ็ตเป็นอันสำเร็จ

Attention (ข้อควรระวัง)

1. เครื่องมือวัดได้รับการปรับเทียบจากโรงงานแล้ว สามารถใช้งานได้ทันที
2. หลังจากใช้งานเสร็จแล้ว ให้ทำความสะอาดหัววัดด้วยน้ำบริสุทธิ์และเช็ดให้แห้ง
3. คนเบาๆ สองสามครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีฟองอากาศรอบๆ หัววัด
4. ห้ามถอดชิ้นส่วนเครื่องมือวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
5. รักษาให้แห้งอยู่เสมอ
6. หากการปรับเทียบค่า pH ผิดพลาด โปรดทำการรีเซ็ต