




เติมน้ำทุกครั้งก่อนใช้งาน ห้ามปล่อยน้ำหมด

เงื่อนไขการรับประกันเครื่องโยก LA PAVONI

1. รับประกันสินค้าที่เสียจากการผลิตจากโรงงาน เช่น สายไฟขาด , ข้อตจากการประกอบไม่ได้มาตรฐาน
2. รับประกันสินค้าที่เสียจากการประกอบไม่ได้มาตรฐาน เช่น ชันไม่แน่น การโยกคลอนไปมา
3. รับประกันสินค้า อันเนื่องมาจาก ฮีทเตอร์ไฟรั่วอันเกิดจากไม่ได้มาตรฐาน (แต่ต้องไม่ระเบิด แตกอันเกิดจากลืมนเติมน้ำ)
4. รับประกันสินค้าที่เสีย เช่น เทอร์สตัดท์ไม่ทำงาน เพรสเซอร์สตัดท์ไม่ทำงาน
5. รับประกันสินค้าอันเนื่องมาจากซีลยางต่างๆรั่วภายใน

ไม่รับประกันสินค้า อันเนื่องจาก

ลืมนเติมน้ำ หรือ ปล่อยน้ำหมด

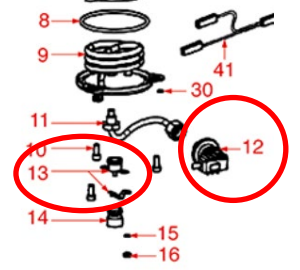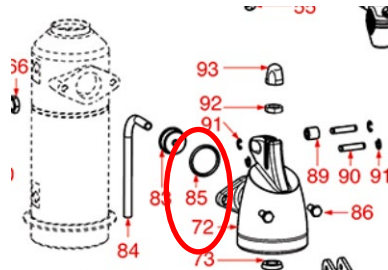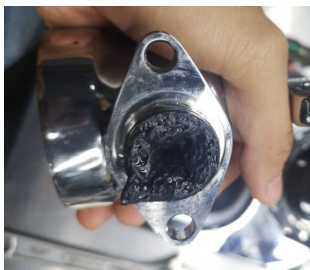

บริษัทจะวิเคราะห์การลืมนเติมน้ำจาก ยางที่ค่อหัวขง (83) ซึ่งจะละลายที่อุณหภูมิสูง เกินกว่า 150 องศา (ภาพบน) โดย เครื่องที่มีน้ำในระบบ จะไม่มีทางที่ยางส่วนนี้จะละลายได้ และน้ำจะไม่มีทางร้อนเกินไปจนทำให้ยางละลายได้ เครื่องชงกาแฟมีระบบ ป้องกันการต้มน้ำที่ร้อนเกินไป 3 ระดับ

1. เพรสเซอร์สตัดท์ (12) จะตัดที่ 105-120 องศา
2. ถ้าตัวเพรสเซอร์สตัดท์เสีย (12) เครื่องชงจะมีเทอร์โมสวิตช์ (13) ป้องกันตัดที่ 135 องศา
3. ถ้า เพรสเซอร์สตัดท์เสีย และเทอร์โมสวิตช์เสีย จะทำให้การต้มน้ำแล้วมีไอน้ำออกที่เซฟตี้วาล์ว (17)

แต่ถ้าลืมนเติมน้ำ จะทำให้ ตัว เทอร์โมสวิตช์ตัด แต่จะส่งผลให้ยางที่หัวขงใหม่ (250 บาท) และ อาจทำให้ฮีทเตอร์ (1800 บาท) ที่ขาดน้ำแตก รวมถึงหัวขงที่เป็นกระสวยพลาสติก (800 บาท) ละลาย

ไม่รับประกัน สินค้าอันเนื่องจาก ทำหล่นแตกเสียหาย

ไม่รับประกัน สินค้าอันเนื่องจาก ประเก็นยางหัวขงเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

ไม่รับประกัน สินค้าอันเนื่องจาก ทำปึกดำชงกาแฟหัก หรือ ใส่ตามผิดวิธี

อันเนื่อง ใส่กาแฟมากเกินไป Over Dose

