



ตู้อบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC  
รุ่น Vita-Health UVC

---

คู่มือการใช้งาน



# สารบัญ

คำแนะนำการใช้ตู้อบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC.....3

รายละเอียดตู้อบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC.....4-5

ระบบควบคุม.....6-7




โหมดการทำงาน.....8-11

UV Lamp Warning.....12

การป้องกัน.....13

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน.....14

เราขอแนะนำให้อ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้อุปกรณ์

	<b>คำเตือน</b>	ไม่แนะนำให้เสียบปลั๊กจนกว่าจะประกอบเครื่องเสร็จ
	<b>คู่มือ</b>	อ่านคู่มือผู้ใช้เพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำผู้ใช้โดยสมบูรณ์
	<b>WEEE</b>	ไม่ควรทิ้งรวมกับขยะทั่วไปเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

# คำแนะนำการใช้ตู้อบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC

## เพื่อความปลอดภัย

อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนเริ่มต้นการใช้งาน และควรทำตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด เก็บเอกสารนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

## ข้อควรระวัง

อย่าให้น้ำหรือของเหลวอื่น ๆ หรือผงซักฟอก เข้าสู่ตัวเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรืออันตรายจากเพลิงไหม้ ห้ามทำความสะอาดเครื่องด้วยน้ำ ของเหลวอื่น ๆ หรือผงซักฟอก เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และอันตรายจากเพลิงไหม้ ห้ามฉีดสารไวไฟใด ๆ เช่น ยาฆ่าแมลง หรือ น้ำหอมรอบ ๆ ตัวเครื่อง

## ⚠️ ข้อควรระวัง

- โปรดอ่านคู่มือก่อนการใช้งาน
- คู่มือนี้เป็นส่วนหนึ่งของสินค้า ซึ่งมีข้อมูลสำคัญและอธิบายการใช้งานของเครื่องก่อนการใช้งานและควรเก็บคู่มือนี้ตลอดการใช้งาน / ควรเก็บคู่มือนี้ตลอดการใช้งาน

## ⚠️ คำเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าช็อตหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

## ⚠️ คำเตือน

โปรดอ่านคำแนะนำจากคู่มือของอุปกรณ์ที่ต้องการฆ่าเชื้อโรคหรืออบแห้ง ว่าสามารถใช้กับตู้อบ UV ฆ่าเชื้อโรคได้หรือไม่

\*\*เหมาะสำหรับโหมดฆ่าเชื้อโรค (Sterilize) อย่างเดียว เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดไม่สามารถอยู่ในที่อุณหภูมิสูงได้ ดังนั้นไม่ควรใช้ โหมดการทำงานอัตโนมัติ หรือ อบแห้ง

\*\*สิ่งที่ห้ามนำเข้าได้แก่ ขวดน้ำดื่มพลาสติก PET ขวดนมที่ไม่ได้มาตรฐาน และ ยางพารา ยางจากธรรมชาติ

## ⚠️ ข้อระมัดระวัง

- อ่านคู่มือก่อนเริ่มต้นการใช้งาน
- ไม่แนะนำให้อัปพื้นผิวหรือสิ่งของในขณะที่ร้อนควรใช้ที่คียบ
- ป้องกันเด็กให้ห่างจากเครื่อง
- ดึงปลั๊กออกทุกครั้งหลังการใช้งาน
- ห้ามนำเครื่องไปล้าง หรือโดนน้ำ แนะนำให้ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดเครื่อง
- สิ่งของที่นำเข้าเครื่องให้อ่านฉลากว่าสิ่งของนั้น ๆ สามารถโดนความร้อนได้หรือไม่
- ตรวจสอบสิ่งของหรือขวดนมก่อนให้เด็ก
- ไม่ควรให้ปลั๊กโดนน้ำ เพื่อป้องกันเครื่องช็อต
- ก่อนทำความสะอาดเครื่องให้ถอดปลั๊กออกทุกครั้ง และไม่ใช้ของมีคมหรือเหล็กขีดข่วนเครื่อง
- ไม่ให้สายไฟโดนความร้อน
- ไม่วางเครื่องใกล้ความร้อนหรืออุปกรณ์ทำความร้อนอื่น ๆ เช่น แก๊ส เตารอบ หรือไมโครเวฟ
- เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ ควรใช้ในบ้าน สำนักงาน โรงแรม เท่านั้น
- ไม่ควรโดนน้ำขณะทำความสะอาด
- เพื่อป้องกันความปลอดภัย เครื่องไฟฟ้าชนิดนี้ไม่ควรถูกใช้งานโดยเด็ก หรือคนที่เสื่อมสมรรถภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ หรือคนที่ขาดความรู้ในการใช้งานของเครื่อง
- ควรให้ความรู้กับเด็กว่าไม่แนะนำให้เล่นหรือใช้งานจากเครื่องนี้
- ถ้าหากสายไฟขาดชำรุด ให้ติดต่อบริษัทผู้จำหน่ายเพื่อทำการซ่อม หรือเปลี่ยน \*ไม่แนะนำให้ซ่อมหรือทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัย

# รายละเอียดตู้อบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC

## คำแนะนำการใช้งาน

ทางบริษัทต้องขอขอบคุณที่ท่านซื้อตู้อบฆ่าเชื้อ UV จากทางบริษัท ก่อนที่จะเริ่มการใช้งาน กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดและเก็บคู่มือการใช้งานเมื่อจำเป็น



## รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รุ่น	Vita-Health UVC
แรงไฟฟ้า	AC220-240 โวลต์ / 60Hz 130วัตต์
วิธีการทำให้แห้งและฆ่าเชื้อ	PTC Heater / UV System
Certificate	CE Guangdong Detection Centre of Microbiology
UV-C ความยาวคลื่น	254nm
UV-C กำลังไฟ (Rated) (Nom)	4 วัตต์
UV-C แรงดันไฟฟ้า (Nom)	29 โวลต์
UV-C อายุการใช้งาน	6,000 ชม.
ชนิดหลอดไฟ	รุ่น Philip (4 วัตต์) จำนวน 2 หลอด
ขนาดเครื่อง	29 x 33.5 x 38.4 ซม.
ขนาดบรรจุภัณฑ์	375 x 330 x 470 มม.
น้ำหนัก (สุทธิ)	4.5 กก.
รับประกัน	1 ปี

## ⚠ คำเตือน

- โปรดอ่านคำแนะนำจากคู่มือของอุปกรณ์ที่ต้องการฆ่าเชื้อโรคหรืออบแห้ง ว่าสามารถเข้ากับตู้อบ UV ฆ่าเชื้อโรคได้หรือไม่
- \*\*เหมาะสำหรับหมักฆ่าเชื้อโรค (Sterilize) อย่างเดียว เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดไม่สามารถอยู่ในที่อุณหภูมิสูงได้ ดังนั้นไม่ควรใช้ หมักการงานอัดโนมิติ หรือ อบแห้ง
- \*\*สิ่งที่ห้ามนำเข้าได้แก่ ขวดน้ำดื่มพลาสติก PET ขวดนมที่ไม่ได้มาตรฐาน และ ยางพารา ยางจากธรรมชาติ

## รายละเอียดตู้อบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC

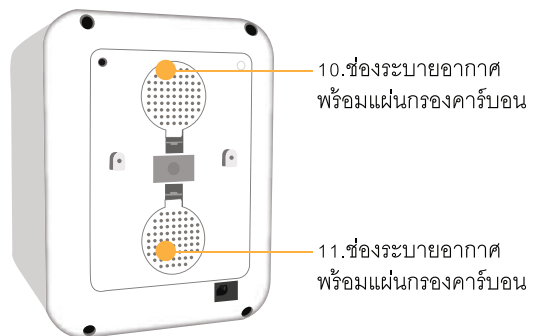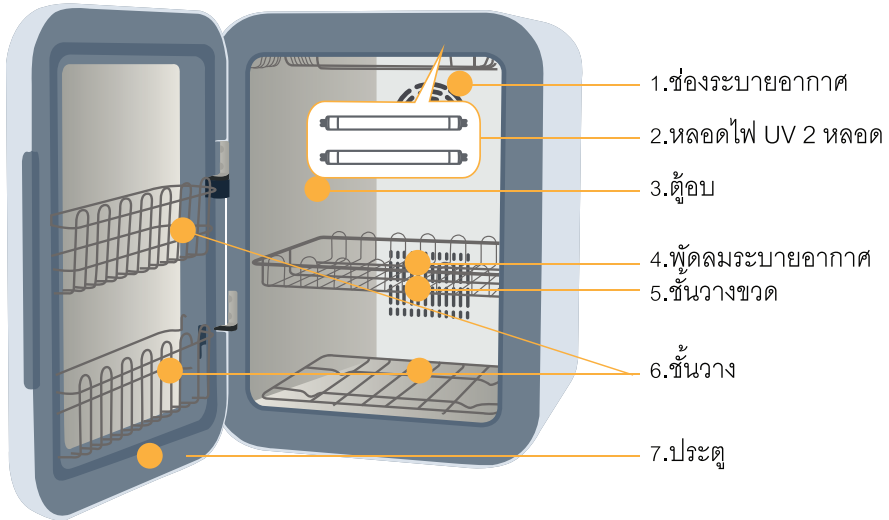

### ⚠ คำเตือน

- โปรดอ่านคำแนะนำจากคู่มือของอุปกรณ์ที่ต้องการฆ่าเชื้อโรคหรืออบแห้ง ว่าสามารถใช้กับตู้อบ UV ฆ่าเชื้อโรคได้หรือไม่
- \*\*เหมาะสำหรับโหมตฆ่าเชื้อโรค (Sterilize) อย่างเดียว เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดไม่สามารถอยู่ในที่อุณหภูมิสูงได้ ดังนั้นไม่ควรใช้ โหมตการทำงานอัตโนมัติ หรือ อบแห้ง
- \*\*สิ่งที่ทำให้นำเข้าได้แก่ ขวดน้ำดื่มพลาสติก PET ขวดนมที่ไม่ได้มาตรฐาน และ ยางพารา ยางจากธรรมชาติ

## ระบบควบคุม

### หน้าจอ LED แสดงเวลา และอุณหภูมิความร้อน

ตัวเลข ด้านซ้าย : แสดงระยะเวลาในการทำงาน เวลาจะนับถอยหลัง และหยุดการทำงานเมื่อครบตามเวลา

ตัวเลข ด้านขวา : แสดงอุณหภูมิความร้อน เมื่อเริ่มการทำงานด้วยกรอบแห้ง ด้วยอินฟราเรด (แสงสีแดง)

ความร้อนจะไม่เกิน 60 องศา และเมื่อระบบเปลี่ยนเป็นโหมดการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV (แสงสีฟ้า) อุณหภูมิจะค่อย ๆ ลดลง



### ⚠️ ข้อควรระวัง

- โปรดอ่านคู่มือก่อนการใช้งาน / ควรเก็บคู่มือนี้ตลอดการใช้งาน
- คู่มือนี้เป็นส่วนหนึ่งของสินค้า ซึ่งมีข้อมูลสำคัญและอธิบายการใช้งานของเครื่องก่อนการใช้งานและควรเก็บคู่มือนี้ตลอดการใช้งาน

### ตู้อบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC ใช้สำหรับ



- ✓ ینگอุปกรณ์หรือขวดนม
- ✓ ของเล่นเด็ก
- ✓ อุปกรณ์สื่อสาร
- ✓ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- ✓ ภาชนะต่าง
- ✓ อุปกรณ์ทำเล็บ
- ✓ อุปกรณ์ทางการแพทย์
- ✓ ฟันปลอม ฯลฯ

### ⚠️ คำเตือน

- โปรดอ่านคำแนะนำจากคู่มือของอุปกรณ์ที่ต้องการฆ่าเชื้อโรคหรืออบแห้ง ว่าสามารถใช้กับตู้อบ UV ฆ่าเชื้อโรคได้หรือไม่
- \*\*เหมาะสำหรับหม้อฆ่าเชื้อโรค (Sterilize) อย่างเดียว เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดไม่สามารถอยู่ในที่อุณหภูมิสูงได้ ดังนั้นไม่ควรใช้ โหมดการทำงานอัตโนมัติ หรือ อบแห้ง
- \*\*สิ่งที่ห้ามนำเข้าได้แก่ ขวดน้ำดื่มพลาสติก PET ขวดนมที่ไม่ได้มาตรฐาน และ ยางพารา ยางจากธรรมชาติ

## รู้จัก UVC ?

### รังสี UV คืออะไร

แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ประกอบด้วยรังสี 2 ส่วนคือ รังสีที่มองเห็นได้และมองไม่เห็นรังสีที่มองเห็นได้ จะมี 7 สี แต่จะสามารถเห็นต่อเมื่ออากาศมีความชื้นสูง รังสีจากดวงอาทิตย์ตกกระทบกับน้ำในอากาศ เราจะสามารถมองเห็นสีทั้ง 7 ได้ ที่เรียกว่า "รุ้งกินน้ำ" นั่นเอง รังสีที่มองไม่เห็น คือพลังงานในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์ มี 2 ส่วน คือ

1. รังสี UV หรือ Ultra Violet (อัลตราไวโอเล็ต) ทำให้เกิดการเผาไหม้
2. รังสี Infrared (อินฟราเรด) ทำให้เกิดความร้อน

### ระดับความเข้มของรังสี UV แบ่งตามความเข้มข้นได้ 3 ระดับคือ

1. รังสี UV-A ระดับความเข้มข้นต่ำสุด ถูกดูดซึมไปในชั้นบรรยากาศเล็กน้อย
2. รังสี UV-B ระดับความเข้มข้นปานกลาง ถูกดูดซึมไปบางส่วน
3. รังสี UV-C ระดับความเข้มข้นสูงสุด ถูกดูดซึมไปในชั้นบรรยากาศเกือบหมด ไม่ค่อยหลงเหลือลงมาถึงพื้นโลก

VITAINNO รังสี UV UV-C (280 – 100 nm): ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ความยาวคลื่นนี้ รังสี UV จะทำลายดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอย่างไวรัส, แบคทีเรีย, เชื้อราและเชื้อโรคชนิดต่างๆ หยุดยั้งประสิทธิภาพในการแพร่พันธุ์ และฆ่าพาหะเหล่านี้ในที่สุด

### ต้องฉายแสงนานแค่ไหนจึงจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้

ขึ้นอยู่กับชนิดของไวรัสและแบคทีเรียที่ต้องการฆ่าเชื้อ จุลชีพแต่ละชนิดต้องใช้เวลากาฉายแสงที่ต่างกันเพื่อให้ฆ่าเชื้อได้ 99 – 99.9%

### รังสี UV สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างไร

เนื่องจากรังสี UV-C เป็นรังสีที่เป็นอันตรายเพราะมีความสามารถในการเผาไหม้สูง นักวิทยาศาสตร์จึงนำมาประยุกต์ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคที่เป็นอันตรายตลอดสังเคราะห์รังสี UV-C คือ หลอดไฟชนิดพิเศษที่สังเคราะห์รังสี UV-C เลียนแบบธรรมชาติเพื่อสำหรับการฆ่าเชื้อโรค มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Germicidal Lamp (เจมีมิไซโดล แลมป์) หรือเรียกสั้นๆ ว่าหลอด UV

### ⚠ คำเตือน

- โปรดอ่านคำแนะนำจากคู่มือของอุปกรณ์ที่ต้องการฆ่าเชื้อโรคหรืออบแห้ง ว่าสามารถให้กับตู้อบ UV ฆ่าเชื้อโรคได้หรือไม่
- \*\*เหมาะสำหรับหมอต้มฆ่าเชื้อโรค (Sterilize) อย่างเดียว เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดไม่สามารถอยู่ในที่อุณหภูมิสูงได้ ดังนั้นไม่ควรใช้ หมอค่างานอัตโนมัติ หรือ อบแห้ง
- \*\*สิ่งที่ห้ามนำเข้าได้แก่ ขวดน้ำดื่มพลาสติก PET ขวดนมที่ไม่ได้มาตรฐาน และ ยางพารา ยางจากธรรมชาติ

# โหมดการทำงาน

## Sleepy Mode โหมดพักเครื่อง

เมื่อเสียบปลั๊กใช้งาน จะได้ยินเสียง บีบ จากนั้นเครื่องจะเข้าสู่โหมดพักเครื่อง ปุ่มแจ้งระบบการทำงานปุ่มปรับเวลา จะไม่ทำงาน และเมื่อเปิดประตูปิด ไฟกลางคืนด้านในเครื่องจะติด ถ้าหากประตูเปิดนานเกิน 5 นาที ไฟกลางคืน จะดับลง


## Standby Mode โหมดพร้อมใช้งาน

- เมื่ออยู่ในโหมดพักเครื่อง(Sleepy Mode) ให้กดปุ่มเปิด ไฟที่หน้าจอแสดงผล '--' จะสว่างขึ้นเพื่ออยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน ถ้าหากไม่มีการกดเลือกการทำงานภายใน 5 นาที เครื่องจะกลับไปอยู่ในโหมดพักเครื่อง (Sleepy Mode) อีกครั้ง
- ถ้าหากอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน (Standby Mode) ปุ่มปรับเวลาจะไม่สามารถใช้งานได้
- เมื่อเปิดประตูปิด ไฟกลางคืนด้านในเครื่องจะติด และถ้าหากประตูไม่ปิดภายใน 1 นาทีจะมีเสียงเตือน และหน้าจอแสดงผลจะขึ้น " E3" ดังนั้นเมื่อทำการปิดประตู เสียงเตือนจะหายไป และ หน้าจอแสดงผล '--'.
- ถ้าหากประตูเปิดนานเกิน 5 นาที ไฟกลางคืนจะดับลง

## Function Setting เลือกปรับโหมดใช้งาน 4 ฟังก์ชัน

### 1. Auto Function โหมดระบบอัตโนมัติใช้สำหรับอบแห้งและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV

- เมื่ออยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน ให้กดเลือกการทำงานที่ปุ่มเมนู Auto Function การทำงานอัตโนมัติหน้าจอจะแสดงผล ดังรูปด้านล่าง

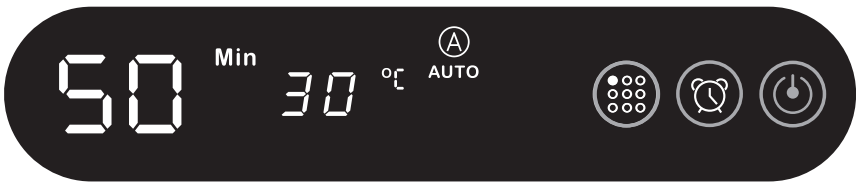

- ระยะเวลาการทำงานของโหมด Auto คือ 50 นาที อบแห้ง 10 นาที ส่วน UV ฆ่าเชื้อโรคจะทำงานไปพร้อมกัน (ระยะยาอากาศไปพร้อมๆกับการอบแห้งและฆ่าเชื้อ 50 นาที) อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา เวลาจะเริ่มนับถอยหลังจาก 50-0 หน้าจอจะแสดงผลอุณหภูมิของเครื่องที่ทำงานด้านใน
- เมื่อเลือกโหมดอัตโนมัติ การเป่าแห้งและเวลาจะไม่สามารถปรับได้
- เมื่อการทำงานเสร็จสิ้น พัดลมจะหยุดการทำงาน และจะมีเสียง บีบ บีบ บีบ และปรับเป็นโหมดการเก็บรักษา ความสะอาดอัตโนมัตินาน 72 ชั่วโมง
- ระหว่างการทำงาน ถ้าต้องการกดเลือกเมนูฟังก์ชันอื่นๆ ให้กดปุ่มปิดเพื่อหยุดการทำงาน
- ระหว่างการทำงาน ถ้าเปิดประตูเครื่อง จะมีเสียงเตือนและหน้าจอจะแสดงผล "E3" เครื่องจะหยุดการทำงาน ไฟกลางคืนด้านในเครื่องจะติด และถ้าหากไม่ปิดประตูภายใน 5 นาที โปรแกรมที่ตั้งการทำงานจะหยุดลงพร้อมกับ ไฟกลางคืนจะดับลง



# โหมดการทำงาน

## 2. Sterilizing Function โหมดการฆ่าเชื้อโรค


ใช้สำหรับฆ่าเชื้อด้วยแสง UV เพียงอย่างเดียว เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่แห้งอยู่แล้ว ไม่ต้องการอบแห้งหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถทนความร้อนได้ มั่นใจได้ว่าจะฆ่าเชื้อได้ทั่วถึง เพราะวัสดุภายในทำจาก Stainless Steel ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสะท้อนและกระจายแสงรังสี UV ได้ทั่วถึง จึงเพิ่มประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคได้สูงกว่าตู้อบ UV ทั่วไป

\*\*สิ่งที่ห้ามนำเข้าได้แก่ ขวดน้ำดื่มพลาสติก PET ขวดนมที่ไม่ได้มาตรฐาน และ ยางพารา ยางจากธรรมชาติ

### ⚠️ ข้อควรระวัง

- โปรดอ่านคำแนะนำจากคู่มือของอุปกรณ์ที่ต้องการฆ่าเชื้อโรคหรืออบแห้ง ว่าสามารถใช้กับตู้อบ UV ฆ่าเชื้อโรคได้หรือไม่

- เมื่ออยู่ที่โหมดพร้อมใช้งาน ให้กดเลือกปุ่มเมนู 2 ครั้ง จะเข้าสู่ Sterilizing Function การฆ่าเชื้อโรค หน้าจอจะแสดงผลดังรูปด้านล่าง

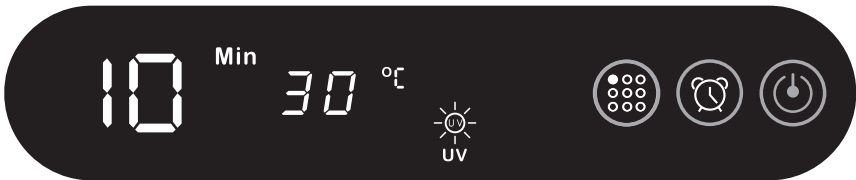

- เมื่อเลือกโหมดฆ่าเชื้อด้วย UV ใช้เวลา 10 นาที ระบายอากาศไปพร้อมๆกับการฆ่าเชื้อตลอด 10 นาที อุณหภูมิไม่เกิน 26 องศา เวลาจะเริ่มนับถอยหลังจาก 10 - 0 หน้าจอจะแสดงผลอุณหภูมิของเครื่องที่ทำงานด้านใน
- เมื่อเลือกโหมดการฆ่าเชื้อโรค สามารถปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานได้
  1. เลือกกดตั้งเวลา 5 นาทีที่ปุ่มนาฬิกา กด 1 ครั้ง ฆ่าเชื้อด้วย UV 5 นาที ระบายอากาศไปพร้อมๆกับการฆ่าเชื้อตลอด 5 นาที
  2. เลือกกดตั้งเวลา 10 นาทีที่ปุ่มนาฬิกา กด 2 ครั้ง ฆ่าเชื้อด้วย UV 10 นาที ระบายอากาศไปพร้อมๆกับการฆ่าเชื้อตลอด 10 นาที
- เมื่อการทำงานเสร็จสิ้น พัดลมระบายอากาศจะหยุดการทำงาน และจะมีเสียง บีบ บีบ บีบ และปรับเป็นโหมดการเก็บรักษาความสะอาดอัตโนมัตินาน 72 ชั่วโมง
- ระหว่างการทำงาน ถ้าต้องการกดเลือกเมนูฟังก์ชันอื่นๆ ให้กดปุ่มปิดเพื่อหยุดการทำงาน
- ระหว่างการทำงาน ถ้าเปิดประตูเครื่อง จะมีเสียงเตือนและหน้าจอก็จะแสดงผล "E3" เครื่องจะหยุดการทำงาน ไฟกลางคืนด้านในเครื่องจะติด และถ้าหากไม่ปิดประตูภายใน 5 นาที โปรแกรมที่ตั้งการทำงานจะหยุดลงพร้อมกับไฟกลางคืนจะดับลง

## โหมดการทำงาน

### 3. Drying Function โหมดอบแห้ง ใช้สำหรับการอบแห้งเพียงอย่างเดียว

- เมื่ออยู่ที่โหมดพร้อมใช้งาน ให้กดเลือกปุ่มเมนู 3 ครั้ง จะเข้าสู่ Drying Function อบอุ่นแห้ง หน้าจอจะแสดงผลดังรูปด้านล่าง



- การทำงานของโหมดอบแห้งฆ่าเชื้อโรคใช้เวลา 40 นาที อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศา เวลาจะเริ่มนับถอยหลังจาก 40 – 0 หน้าจอจะแสดงผลอุณหภูมิของเครื่องที่ทำงานด้านใน
- เมื่อเลือกโหมดอบแห้งฆ่าเชื้อโรค สามารถปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานได้ โดยจะสามารถเลือกได้ระหว่าง 30- 60 นาที ดังนี้
  - กดโหมด DRY ตั้งเวลาที่ปุ่มนาฬิกา กด 1 ครั้ง ใช้เวลาอบแห้ง 50 นาที ระบายอากาศไปพร้อมกับการอบแห้งตลอด 50 นาที
  - กดโหมด DRY ตั้งเวลาที่ปุ่มนาฬิกา กด 2 ครั้ง ใช้เวลาอบแห้ง 60 นาที ระบายอากาศไปพร้อมกับการอบแห้งตลอด 60 นาที
  - กดโหมด DRY ตั้งเวลาที่ปุ่มนาฬิกา กด 3 ครั้ง ใช้เวลาอบแห้ง 30 นาที ระบายอากาศไปพร้อมกับการอบแห้งตลอด 30 นาที
  - กดโหมด DRY ตั้งเวลาที่ปุ่มนาฬิกา กด 4 ครั้ง ใช้เวลาอบแห้ง 40 นาที ระบายอากาศไปพร้อมกับการอบแห้งตลอด 40 นาที
- เมื่อการทำงานเสร็จสิ้น พัดลมระบายอากาศจะหยุดการทำงาน และจะมีเสียง บีบ บีบ บีบ และปรับเป็นโหมดการเก็บรักษาความสะอาดอัตโนมัติ 72 ชั่วโมง
- ระหว่างการทำงาน ถ้าต้องการกดเลือกเมนูฟังก์ชันอื่นๆ ให้กดปุ่มปิดเพื่อหยุดการทำงาน
- ระหว่างการทำงาน ถ้าเปิดประตูเครื่อง จะมีเสียงเตือนและหน้าจอจะแสดงผล "E3" เครื่องจะหยุดการทำงาน ไฟกลางคืนด้านในเครื่องจะติด และถ้าหากไม่ปิดประตูภายใน 5 นาที โปรแกรมที่ตั้งการทำงานจะหยุดลงพร้อมกับไฟกลางคืนจะดับลง

### ⚠ คำเตือน

- โปรดอ่านคำแนะนำจากผู้ผลิตของอุปกรณ์ที่ต้องการฆ่าเชื้อโรคหรืออบแห้ง ว่าสามารถใช้กับตู้อบ UV ฆ่าเชื้อโรคได้หรือไม่
- \*\*เหมาะสำหรับโหมดฆ่าเชื้อโรค (Sterilize) อย่างเดียว เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดนี้ไม่สามารถอยู่ในที่อุณหภูมิสูงได้ ดังนั้นไม่ควรใช้ โหมดการทำงานอัตโนมัติ หรือ อบอุ่นแห้ง
- \*\*สิ่งที่ไม่แนะนำให้ใส่ได้แก่ ขวดน้ำดื่มพลาสติก PET ขวดนมที่ไม่ได้มาตรฐาน และ ยางพารา ยางจากธรรมชาติ

## โหมดการทำงาน

### 4. Storage Function โหมดการเก็บรักษาความสะอาด

- ใช้สำหรับการเก็บรักษาความสะอาดปลอดเชื้อโรค หรือของที่ผ่านการอบแห้ง หรือฆ่าเชื้อแล้วให้สะอาดและแห้งพร้อมใช้ เมื่ออยู่ที่โหมดพร้อมใช้งาน ให้กดเลือกปุ่มเมนู 4 ครั้ง จะเข้าสู่ Storage Function การเก็บรักษาความสะอาดนาน 72 ชั่วโมง หน้าจอจะแสดงผลดังรูปด้านล่าง




- การทำงานของโหมด Storage เก็บรักษาความสะอาดใช้เวลานาน 72 ชั่วโมง เวลาจะเริ่มนับถอยหลังจาก 72 – 0 หน้าจอจะแสดงผลอุณหภูมิของเครื่องที่ทำงานด้านใน
- เมื่อเลือกโหมดการเก็บรักษา เวลาจะไม่สามารถปรับได้ เครื่องจะทำการฆ่าเชื้อโรค 1 นาที พร้อมระบายอากาศทำงาน 3 นาที ทุกๆ 2 ชั่วโมง (เป็นจำนวน 4 รอบ ระยะเวลาทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง)
- เมื่อการทำงานเสร็จสิ้น หน้าจอแสดงผลจะดับลง การทำงานทั้งหมดจะหยุด และจะมีเสียง บี๊บ บี๊บ บี๊บ และจะไปอยู่ในโหมดพักเครื่อง Sleepy Mode
- ระหว่างการทำงาน ถ้าต้องการกดเลือกเมนูฟังก์ชันอื่นๆ ให้กดปุ่มปิดเพื่อหยุดการทำงาน
- ระหว่างการทำงาน ถ้าเปิดประตูเครื่องและไม่ปิดภายใน 1 นาที จะมีเสียงเตือนและหน้าจอจะแสดงผล “E3” เครื่องจะหยุดการทำงาน ไฟกลางคืนด้านในเครื่องจะติด และถ้าหากไม่ปิดประตูภายใน 5 นาที โปรแกรมที่ตั้งการทำงานจะหยุดลงพร้อมกับไฟกลางคืนจะดับลง

### ⚠ คำเตือน

- โปรดอ่านคำแนะนำจากผู้ถืออุปกรณ์ที่ต้องการฆ่าเชื้อโรคหรืออบแห้ง ว่าสามารถใช้กับตู้อบ UV ฆ่าเชื้อโรคได้หรือไม่
- \*\*เหมาะสำหรับโหมดฆ่าเชื้อโรค (Sterilize) อย่างเดียว เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดไม่สามารถอยู่ในที่อุณหภูมิสูงได้ ดังนั้นไม่ควรใช้ โหมดการทำงานอัตโนมัติ หรือ อบแห้ง
- \*\*สิ่งที่ไม่ให้นำเข้าได้แก่ ขวดน้ำดื่มพลาสติก PET ขวดนมที่ไม่ได้มาตรฐาน และ ยางพารา ยางจากธรรมชาติ

## UV Lamp Warming

โดยปกติการแจ้งเตือนหลอด UV จะไม่แสดงที่หน้าจอแสดงผล ซึ่งหมายความว่า UV จะทำงานตลอดเวลา แต่ถ้ามีการแจ้งเตือนแสดงรูปหลอด UV หมายความว่า หลอด UV หมดอายุจะต้องเปลี่ยนหลอดใหม่ ตามรูปด้านล่าง

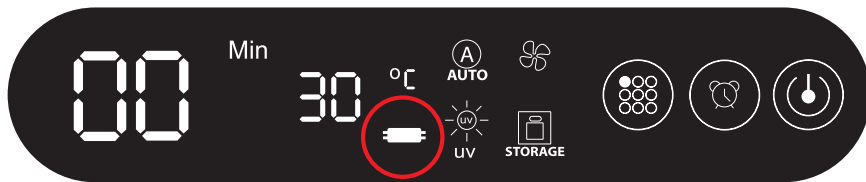

## การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

ตู้อบ UV ฆ่าเชื้อโรคของ Vitainno ดูแลรักษาง่ายและไม่ยุ่งยาก แต่มีข้อควรระวังคือพยายามอย่าให้พื้นผิวด้านในตู้เป็นรอยหรือเปื้อนเพื่อให้ยังคงประสิทธิภาพการทำงาน

1. ก่อนทำความสะอาดเครื่อง ให้หยุดการทำงานทุกฟังก์ชันและดึงปลั๊กออก พร้อมใส่ถุงมือ
2. พื้นผิวด้านในเครื่องอบ UV ที่เป็นกระจกให้ทำความสะอาดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ชุบน้ำอุ่นเท่านั้น เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน และจะรักษาให้พื้นผิวเงาเหมือนเดิม ถ้าหากมีคราบเปื้อน ให้นำผ้าไมโครไฟเบอร์ชุบน้ำอุ่นวางไว้สักพักเพื่อให้คราบออกง่ายขึ้นและเช็ดออก
3. ใช้ผ้าแห้งเช็ดหลังจากการใช้งาน

## การเปลี่ยนหลอด UV

### การถอดหลอด UV

จับหลอด UV ใหม่แน่นคงและ หมุนหลอดลงมาประมาณ 45 องศา ดึงออกจากเบ้า

### การติดตั้งหลอด UV

การใส่หลอด UV หลอดใหม่ ให้จับหลอด UV ด้วยมือ 2 ข้างและใส่ไปที่เบ้า และดันเข้าไปตรงๆ จากนั้นให้หมุนหัวหลอด 45 องศาเพื่อให้หลอดเข้าที่

### ⚠ ข้อควรระวัง

- ไม่แนะนำให้จับหลอด UV ด้วยมือเปล่า ดังนั้นจำเป็นต้องใส่ถุงมือผ้าทุกครั้ง ถ้าหากมีการจับหลอดด้วยมือเปล่า ควรใช้ผ้าที่ไม่เป็นขุยเช็ดและล้างมือจากมือ หรือสิ่งที่เปื้อนบนหลอด UV จะทำให้ประสิทธิภาพของการทำงาน UV ลดลง

# ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

## ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. บริษัทฯ จะรับประกันชิ้นส่วนที่เสียหายอันเนื่องมาจากคุณภาพของชิ้นส่วนหรือข้อผิดพลาดในการผลิตเท่านั้นเป็นระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อ
3. การรับประกันไม่รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน เช่น หลอดไฟ UV ตะแกรงเหล็ก แผ่นกรองคาร์บอน
4. ในกรณีที่เครื่องขัดข้อ บริษัทฯ จะตรวจเช็คและซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น ในระยะเวลาประกัน 1 ปี
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่การซ่อมแก้ไขหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดๆ ในเครื่อง ไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัทฯ

## ข้อยกเว้นการรับประกัน

1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในระหว่างประกันอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  - 1.1 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ผิดวิธี ตก แดง ช้ำ รูดเสียหาย จากการใช้งานทั้งตัวเครื่องและอะไหล่ หรืออุปกรณ์ต่างๆ จากอุบัติเหตุต่างๆจนได้รับความเสียหาย
  - 1.2 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการแก้ไขหรือดัดแปลง
  - 1.3 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายและขนส่ง
  - 1.4 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว ฯลฯ
  - 1.5 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
  - 1.6 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับประกันเครื่องฟอกอากาศที่ซื้อไปแล้ว
2. ในกรณีที่บัตรประกันสูญหายหรือมีรอยลบ ชูดขีด แก้ไข หรือมีรายละเอียดที่ไม่ชัดเจนในบัตร ลงทะเบียนผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริการ และซ่อมแม้ว่าอยู่ในระหว่างรับประกันก็ตาม (บัตรรับประกันไม่มีการออกให้ใหม่ในกรณีที่สูญหาย)

## การคืนสินค้า

หากสินค้าเสียหายอันเกิดจากการผลิตสามารถติดต่อ เปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่จำหน่ายได้เท่านั้น

## คำแนะนำ

เพื่อปกป้องสิทธิของคุณ โปรดใส่ใจกับข้อมูลต่อไปนี้

1. รวกรข้อมูลในใบรับประกัน อย่างครบถ้วน ถูกต้องและตามความเป็นจริง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวันที่/เวลา ที่ซื้อ
2. โปรดเก็บใบรับประกันเพื่อการอ้างอิงหรือการให้บริการในอนาคต
3. เอกสารใบรับประกัน คือ การรับประกันขั้นพื้นฐานของคุณ ที่ให้สิทธิในการบริการหลังการขาย ใบรับประกันหลังการขายที่ถูกต้อง คือบัตรที่ได้ทำการกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และถูกต้องครบถ้วนโดยไม่มีแก้ไขหรือดัดแปลงใดๆ

consumer care

Visit the VITAINNO website: [www.vitainno.com](http://www.vitainno.com)

เมื่อติดต่อ VITAINNO, กรุณาแจ้งหมายเลขประจำเครื่องเพื่อรับบริการ

กรุณากรอกหมายเลขประจำเครื่อง: \_\_\_\_\_ กรุณากรอกวันที่ซื้อสินค้า: \_\_\_\_\_

NOTE: กรุณาเก็บใบรับประกันเพื่อรับสิทธิและตรวจสอบวันที่ที่ครอบคลุมการรับประกัน

บริษัท วีไดอโน ใน จำกัด อาคารญาดา ชั้น 5 (ห้อง 509) เลขที่ 56 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Email: [contact@vitainno.co.th](mailto:contact@vitainno.co.th)

Phone: 02-066-3655

Hotline: 097-174-0216 , 061-625-3559





# UV STERILIZER AND DRYER

Vita-Health UVC

---

User Manual



# Table of Contents

IMPORTANT.....3

PRODUCT DETAILS.....4

CONTROL PANEL .....5




FUNCTIONS.....6-9

UV Lamp Warming.....10

IMPORTANT SAFEGUARDS.....11

WARRANTY TERMS & CONDITIONS.....12

It is highly recommended the read this User Manual carefully before you use the device.

	<b>WARNING</b>	AN ACTION OR ATTENTION IS NEEDED TO THIS AREA IN ORDER TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, FIRE, OR INJURY
	<b>GUIDE</b>	READ USER GUIDE FOR COMPLETE SAFETY AND USER INSTRUCTIONS
	<b>WEEE</b>	DO NOT THROW THE APPLIANCE AWAY WITH THE NORMAL HOUSEHOLD WASTE AT THE END OF ITS LIFE, BUT HAND IT IN AT AN OFFICIAL COLLECTION POINT FOR RECYCLING. BY DOING THIS YOU WILL HELP TO PRESERVE THE ENVIRONMENT.

# IMPORTANT

## SAFETY

Read this User Manual carefully before you use the appliance, and save it for future references.

## DANGER

- Do not allow water or any other liquid or flammable detergent from entering the appliance to avoid electric shock and/or a fire hazard.
- Do not clean the appliance with water, any other liquids, or a (flammable) detergent to avoid electric shock and/or a fire hazard.
- Do not spray any flammable substances, such as insecticides or perfumes around the appliance.

## ⚠ CAUTION

- Before using the device please read the operating instructions!
- The instructions are part of the product and contain important information on getting started and using the device.
- Always keep the instructions in a safe place for reference!

## ⚠ WARNING

Carefully read your user and care manual of the objects you intend to disinfect or dry with this appliance. (\*) use only STERILIZE - MODE for electric device as they can be damaged by hot temperature with DRYING-MODE or AUTO-MODE

## ⚠ CAUTION

- Read all instructions before use.
- Do not touch hot surfaces. Use handles.
- Keep the baby away from the unit.
- Pull off the plug after use.
- Don't put it in water or pour water on it to wash.

Clean it with soft wet mop.

- Use only containers that have been approved for boiling
- Disconnect the warmer from the power supply before adding water.
- Be careful of the deterioration time of the milk or food.
- Shake the bottle and check the milk bottle or glass food contents before you feed your baby with it.
- To protect against electrical shock do not immerse cord plug or body in water or other liquid.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning.

But do not use abrasive powder or metal brush.



- Do not let supply cord hang over edge of tables or counters or touch hot surfaces.
- Do not place the appliance on or near heat sources such as a gas or electric burner or in a heated oven.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications as:
  - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
  - Farm houses
  - by clients in hotels motels and other residential type environments
- Bed and breakfast type environments
- Must not immerse in water for cleaning.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.



## PRODUCT DETAILS

### INTRODUCTION


Thank you for purchasing our UV Sterilizer with Dryer Vita-Health UVC. Before operating this device, please read the instructions thoroughly and keep this hand book for future reference.

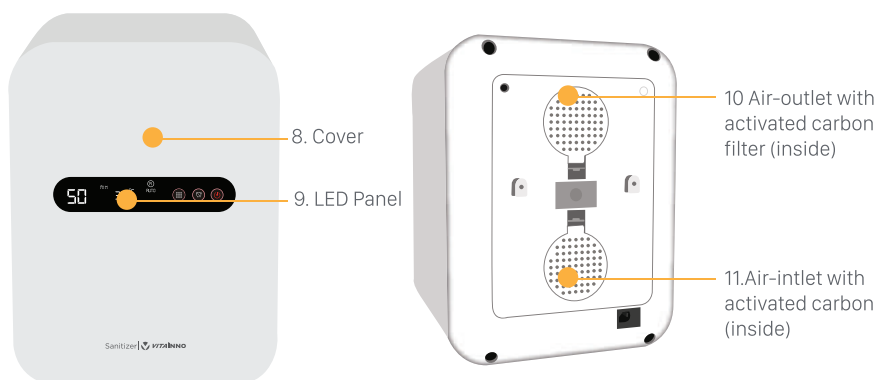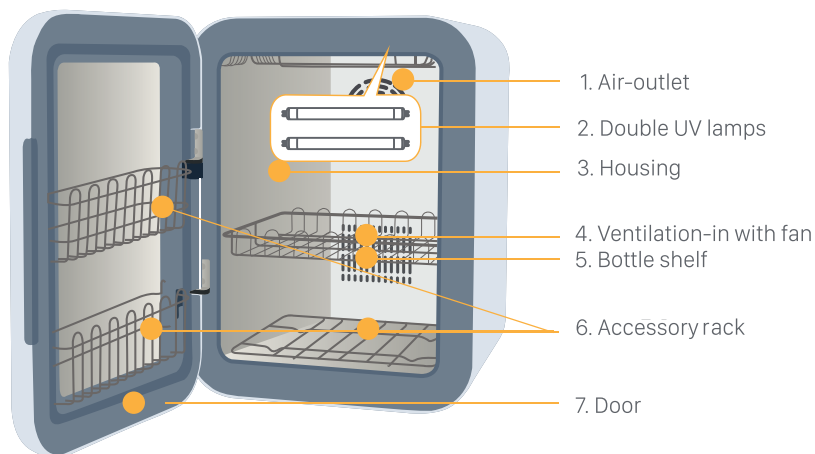

### ⚠ Warning

- Carefully read your user and care manual of the objects you intend to disinfect or dry with this appliance.
- (\*) use only STERILIZE - MODE for electric device as they can be damaged by hot temperature with DRYING-MODE or AUTO-MODE.

## CONTROL PANEL

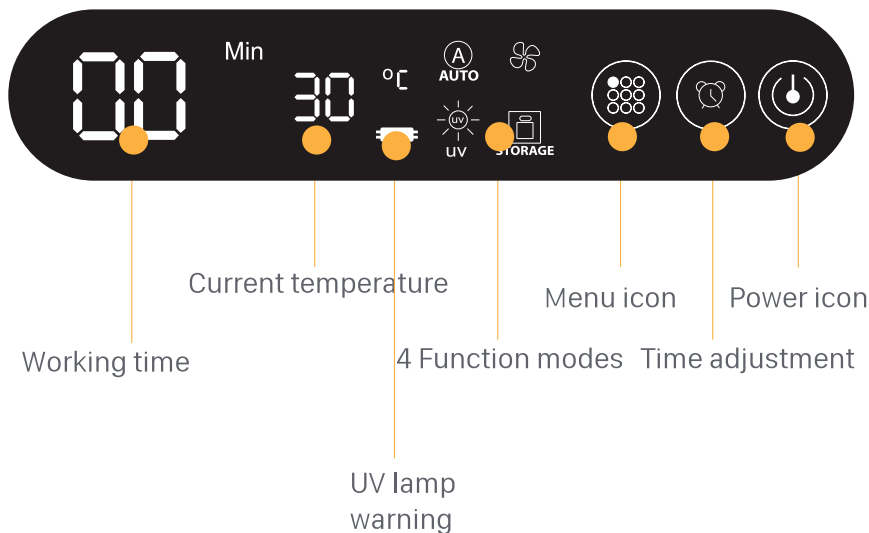

### ⚠ CAUTION!

- Before using the device please read the operating instructions!
- The instructions are part of the product and contain important information on getting started and using the device.
- Always keep the instructions in a safe place for reference!

### WIDELY USE IN LIFE

This appliance is generally safe to use with most objects listed below



- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| ✓ Baby feeding gear     | ✓ Personal care gadget     |
| ✓ Baby feeding gear     | ✓ Utensil/ glassware       |
| ✓ Kids toy              | ✓ Cosmetic tool            |
| ✓ Electronic device (*) | ✓ Denture                  |
|                         | ✓ Home use of medical tool |
|                         | ✓ Manicure tool            |

### ⚠ Warning

- Carefully read your user and care manual of the objects you intend to disinfect or dry with this appliance.
- (\*) use only STERILIZE - MODE for electric device as they can be damaged by hot temperature with DRYING-MODE or AUTO-MODE.

## FUNCTIONS

### Sleepy mode

Plug in, and you can hear one 'Bi' sound. Then it will go to the sleepy mode. When it is at the sleepy mode, the function and time setting button are not working. When open the door, the night light will still on. If the door open for more than 5mins, the night light will be off.


### Standby mode

- When It is at the sleepy mode. Press the power icon, the display will show '- -'. it is at the standby mode. If no other operation, it will go back the sleepy mode after 5mins.
- When it is at the standby mode, the time adjustment is not working.
- When open the door, the night light will be on. If the door not close in 1 min, there will be warning sound. And display will show 'E3'. Close the door, warning will be off, display back to '- -'. if don't close the door after 5mins, the night light will be off.

### Function setting

#### 1. Auto function

- When it is at standby mode, press the menu icon once, the display will show as below. It is at the auto function.

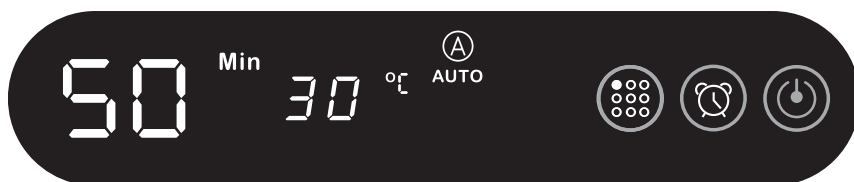


- The default working process is 50mins drying, at the last 10mins, the UV sterilizing function will work together. If no other operation, it will start working automatic after 5 times flashing.
- The time will count-down from 50 to 0. The temperature display will show the current temperature inside the container.
- At this function, the drying time and sterilizing time can't adjust. The fan will keep working during this process.
- When time's up, the fans will stop working. There will be 'Bi-Bi-Bi' sound. And it will switch to the storage function.
- During the working process, press the menu icon can choose other function. Press the power icon can stop working.
- During the working process, if open the door, it will be a warning sound and display show 'E3'. The night light will be on. The working process will be paused. if don't close the door for more than 5mins, program will be stopped and the night light will be off.

## FUNCTIONS

### 2. Sterilizing function

- When it is at standby mode, press the menu icon twice, the display will show as below.

It is at the sterilizing function.

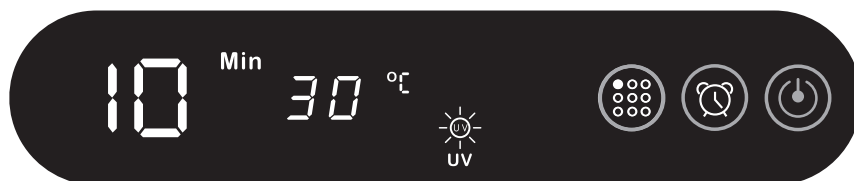

- The default working process is 10mins sterilizing. If no other operation, it will start working automatic after 5 times flashing.

- The time will count-down from 10 to 0. The temperature display will show the current temperature inside the container.

- At this function, the sterilizing time can be adjusted to be 5mins or 10mins with the time adjustment icon during or before the process. The fan will keep working during this process.

- When time's up, the fans will stop working. There will be 'Bi-Bi-Bi' sound. And it will switch to the storage function.

- During the working process, press the menu icon can choose other function. Press the power icon can stop working.

- During the working process, if open the door, it will be a warning sound and display show 'E3'.

The night light will be on. The working process will be paused. if not close the door for more than 5mins, program will be stopped and the night light will be off.

### Warning

- Carefully read your user and care manual of the objects you intend to disinfect or dry with this appliance.  
(\* use only STERILIZE - MODE for electric device as they can be damaged by hot temperature with DRYING-MODE or AUTO-MODE.

## FUNCTIONS

### 3. Drying function

- When it is at standby mode, press the function setting button three times, the display will show as below. It is at the drying function.



- The default working process is 40mins sterilizing. If no other operation, it will start working automatic after 5 times flashing.

- The time will count-down from 40 to 0. The temperature display will show the current temperature inside the container.

- At this function, the sterilizing time can be adjusted to be 30-40-50-60mins with the time adjustment icon during or before the process. The fan will keep working during this process.

- When time's up, the fans will stop working. There will be 'Bi-Bi-Bi' sound. And it will switch to the storage function.

- During the working process, press the menu icon can choose other function.

Press the power icon can stop working.

- During the working process, if open the door, it will be a warning sound and display show 'E3'.

The night light will be on. The working process will be paused. if not close the door for more than 5mins, program will be stopped and the night light will be off.

### Warning

- Carefully read your user and care manual of the objects you intend to disinfect or dry with this appliance.


(\* use only STERILIZE - MODE for electric device as they can be damaged by hot temperature with DRYING-MODE or AUTO-MODE.

## FUNCTIONS

### 4. Storage function

- When it is at standby mode, press the function setting button four times, the display will show as below.

It is at the storage function.

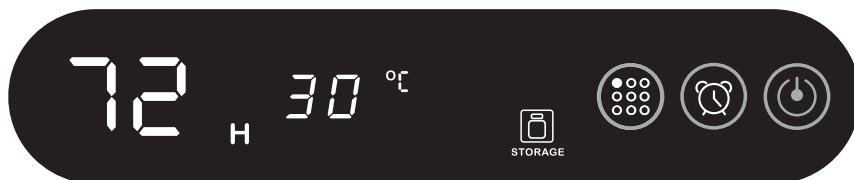

- The default working process is 72 hours storage. If no other operation, it will start working automatic after 5 times flashing.

- The time will count-down from 72 to 0. The temperature display will show the current temperature inside the container.

- At this function, the time can't be adjusted. It will sterilize 1min every 2 hours and at the same time the fan will work for 3mins automatically.

- When time's up, the display will be off, the whole product stops working. There will be 'Bi-Bi-Bi' sound. It will switch to the sleepy mode.

- During the working process, press the menu icon can choose other function.

Press the power icon can stop working.


- During this function, if open the door and don't close in 1 min, it will be a warning sound and display show 'E3' . The night light will be on when the door opened. The working process will be paused. if not close the door for more than 5mins, program will be stopped and the night light will be off.

### Warning

- Carefully read your user and care manual of the objects you intend to disinfect or dry with this appliance.  
(\* use only STERILIZE - MODE for electric device as they can be damaged by hot temperature with DRYING-MODE or AUTO-MODE.

## UV Lamp Warning

Normally, UV lamp warning is OFF, that means UV lamp is in the available time . If this warning signal is ON, the time life of UV lamp is END, the user needs to replace the new lamp.

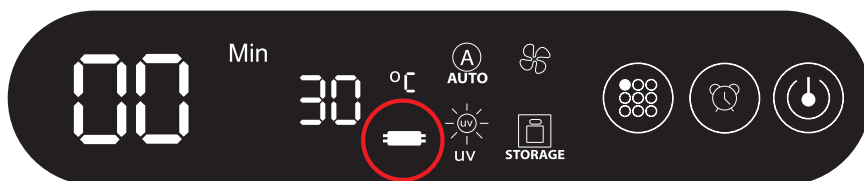

## CLEANING AND MAINTENANCE

It is rather simple to maintain this appliance. The only thing you have to do is always to remember to keep the inside surface spotless and highly reflective.

1. Before cleaning, stop the operation, pull out of the plug and wear gloves
2. The inside surface of the UV sterilizer and the glass should only be cleaned with a clean microfiber towel using only warm distilled water in order to prevent any scratches to the highly polished stainless steel. For stubborn watermarks, try leaving the warm wet microfiber towel on the spot for a longer period of time, it should wipe off easily afterwards.
3. Wipe of moisture with a dry cloth.

## REPLACE THE UV LAMP

### Uninstall the UV lamp

With a good grip of the bulb, twist the bulb 45 degrees downward. Pull to lower the entire bulb down to take it off the socket.

### Install the new UV lamp

To install a new UV lamp, line its prongs up with the slots in both sockets. Push the tube straight up into the sockets, and then rotate it 45 degrees until you feel it locks into place. You can give the lamp a gentle tug to ensure that it is firmly in place.

### CAUTION

Do not touch the glass part of the UV lamp with bare hands. Use cotton gloves. If you touch the glass, clean it with a lint free cloth. Grease or residue on the UV lamp can potentially affect the performance of the bulb.

## WARRANTY TERMS & CONDITIONS

### TERMS & CONDITIONS

This Warranty is valid for 1 year, counting from the actual date of purchase. During the period, services will be provided free-of-charge.

### \*EXCEPTIONS AND EXCLUSIONS FROM THE TERMS OF THE GUARANTEE

The device is covered by a 1-Year Warranty. However, the following actions are not covered by the Warranty;

1. The device is damaged due to human negligence or carelessness.
2. The device is damaged caused by disassembly or repairs conducted by non-authorized persons.
3. Normal wear and tear from regular usage.
4. Filters (filters are part of consumable supplies that needs to be purchased separately).
5. Failure to properly install and use the device in accordance to the User's Manual.

## consumer care

### Visit the VITAINNO website: [www.vitainno.com](http://www.vitainno.com)

When contacting VITAINNO, have model number of cleaner available.

Please record your Model Number: \_\_\_\_\_ Please record your Purchase Date: \_\_\_\_\_

NOTE: Please keep your original sales receipt. It provides proof of the date of purchase in the event of a Guarantee claim.

See Guarantee for details.

VITAINNO.Co.,Ltd.

Yada Building, 5th Floor (Room 509), 56 Silom Rd, Suriyawong, Bang Rak, Bangkok 10500

Email: [contact@vitainno.co.th](mailto:contact@vitainno.co.th) Phone: 02-066-3655 Hotline: 097-174-0216 , 061-625-3559





## Vitainno Co.,Ltd.

Yada Building, 5th Floor (Room 509),56 Silom Rd, Suriyawong, Bang Rak,Bangkok 10500

Tel. 02-066-3655 Hotline: 097-174-0216 ,061-625-3559



@vitainno



@Vitainno



Vitainno.com